3•2•1® *GS* SERIES III
3•2•1 SERIES III

DVD HOME ENTERTAINMENT SYSTEM

Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisningen

v.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding

Neem de tijd om deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. De instructies dienen om uw systeem juist te configureren en te bedienen en alle geavanceerde functies optimaal te benutten. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING: *Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag het systeem niet aan regen of vocht worden blootgesteld.*

WAARSCHUWING: *Dit systeem mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en objecten met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op of in de buurt van het systeem worden geplaatst. Evenals bij andere elektronische producten dient u ervoor te zorgen dat er geen vloeistof op enig deel van het systeem terechtkomt. Vloeistoffen kunnen leiden tot storing en/of brandgevaar.*

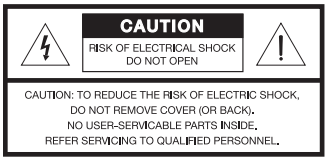
CAUTION
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

VOORZICHTIG
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN
VOORZICHTIG: TER VERMIJDING VAN GEVAAR OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN DE KLEP (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN.
BINNENIN ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER
ONDERHOUDEN DIENEN TE WORDEN. RAADPLEEG
BEVOEGD PERSONEEL VOOR ONDERHOUD.

De waarschuwingen die hier worden getoond bevinden zich op de onderkant van het mediacenter van het 3•2•1® home entertainment-systeem en op de achterkant van de Acoustimass® -module:

De bliksemschicht met een pijl in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van gevaarlijke niet-geïsoleerde spanning in het systeem, waardoor er kans op elektrische schokken bestaat.

Het uitroepteken in de driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in deze gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING: *Ter voorkoming van elektrische schokken brengt u de brede pin in lijn met de brede ingang en steekt u de stekker volledig in het stopcontact.*

WAARSCHUWING: *Er mogen geen open vlammen zoals aangestoken kaarsen op of nabij het apparaat worden geplaatst.*

Klasse 1 laserproduct

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT

Deze cd-speler is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASERPRODUCT volgens EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.

WAARSCHUWING: *Bediening, aanpassing of uitvoering van procedures anders dan aangegeven in deze handleiding kunnen blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben. De dvd-speler mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door daarvoor gekwalificeerde servicemedewerkers.*

Klasse B-stralingsgrenzen

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt.

Batterijen

Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften. Verbrand deze nooit.

CE Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en aan de richtlijn inzake laagspanning 2006/95/EG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/static/compliance/index.html.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Zie de aanvullende instructies op het blad *Belangrijke veiligheidsinformatie*. U vindt dit blad in de verpakking.

INHOUD

Downloaded from www.vandenborre.be

INLEIDING 2

Voordat u begint 2
Voor uw administratie 3
Uitpakken 4

INSTALLATIE 6

1 De systeemcomponenten plaatsen 6
2 De luidsprekers op de module aansluiten 8
3 De module op het mediacenter aansluiten. 10
4 De systeemvideo op de televisie aansluiten. 12
5 Een kabeldecoder of ander apparaat aansluiten . . . 17

Een ander apparaat aansluiten 19
Digitale audio van het apparaat ontvangen 20
Videodoorvoer gebruiken 21

6 Audio van de televisie als een optie aansluiten 22
7 De FM- en AM-radioantennes installeren. 25
8 De module op een stopcontact aansluiten. 28
9 De afstandsbediening voor uw televisie en andere apparaten instellen 30

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen 30
De afstandsbediening voor de televisie instellen 31
Een ander apparaat bedienen 32

EERSTE GEBRUIK 33

De dvd uitproberen 33

BEDIENINGSELEMENTEN EN INDICATOREN 34

De afstandsbediening 34
Aan/uitknop en bronknoppen 35
Menu- en navigatieknoppen knoppen 36
Afspeelknop en numerieke toetsen 37
Opnameknop en A-, B-, C-knoppen (niet in Europa) 38
Gekleurde knoppen (alleen in Europa) 38

Het mediacenter 39
Display 39
Schijflade 39

BEDIENING 40

Een videodisk of cd afspelen 40
Een afspeeloptie selecteren 40
De disks schoon houden 41
Controleren op diskcompatibiliteit 42
Voor dvd's: kinderslot instellen 42
Een wachtwoord kiezen 42
Een restrictieniveau instellen 43
Classificaties van de MPAA 43

Downloaded from www.vandenborre.be

Een kabeldecoder of een ander apparaat afspelen 44
Geluidsvertraging regelen 44
Digitale audio van een bron ontvangen 45
Andere opties kiezen 45
Luisteren naar de radio 46
Een voorkeurszender instellen 46
Een voorkeurszender verwijderen 46

PRESTATIES AANPASSEN 47

Systeemfuncties wijzigen 47
Het systeemmenu weergeven 47
Een nieuwe optie selecteren 48
Taalkeuzemogelijkheden 48
Audio-opties 49
Video-opties 50
Opties voor het mediacenter 52
Nieuwe instellingen kiezen 53
Het instellingenmenu weergeven 53
Instellingsopties 54

AANVULLENDE INFORMATIE 59

De batterijen van de afstandsbediening vervangen 59
Het systeem beveiligen 59
Het mediacenter reinigen 59
De luidsprekers reinigen 59
Problemen oplossen 60
Voor klantenservice 63
Beperkte garantie 63
Technische informatie 64

AUTEURSRECHT EN LICENTIEBEVEILIGINGEN 69

Downloaded from www.vandenborre.be

INLEIDING

Voordat u begint

Hartelijk dank voor uw aanschaf van het 3•2•1® DVD home entertainment-systeem. Dankzij een door Bose® ontwikkelde signaalverwerkingstechnologie biedt het 3•2•1-systeem een verbeterde ruimtelijkheid bij stereo-opnamen en speciale filmeffecten voor Surround Sound-bronnen.

De systeemfuncties omvatten het volgende:

- Kleine luidsprekers die eenvoudig op een boekenplank te plaatsen zijn
- Gemakkelijk te verbergen Acoustimass®-module
- Geïntegreerde dvd/cd-speler en AM/FM-tuner
- Afstandsbediening en bediening van het mediacenter
- HDMI-videoaansluiting op de televisie
- Audio IN-connectors voor drie apparaten
- Uw taalkeuze voor tekstweergaven

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Voor uw administratie

Wanneer u het systeem uitpakt, moet u de serienummers aan de achterkant van de Acoustimass®-module en de onderkant van het mediacenter opzoeken.

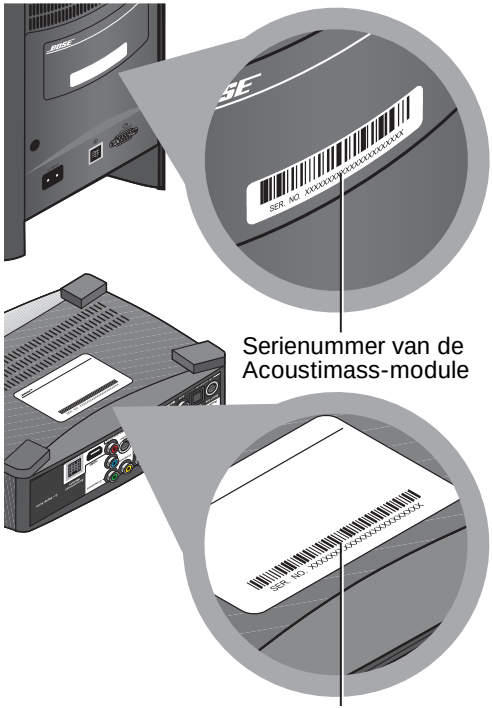

Serienummer van de Acoustimass-module

Serienummer van het mediacenter

U kunt de serienummers het beste nu op de regels hieronder en op uw registratiekaart noteren. Mogelijk hebt u de serienummers nodig als u ooit contact moet opnemen met de klantenservice van Bose®.

Serienummer van de Acoustimass-module:

_____

Serienummer van het mediacenter:

_____

Naam van dealer:

_____

Telefoonnummer van dealer:

_____

Aankoopdatum:

_____

Het is raadzaam om uw bewijs van aankoop en de garantiegegevens (op uw registratiekaart) bij uw gebruikershandleiding te bewaren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Uitpakken

Pak het systeem voorzichtig uit. Bewaar het verpakkingsmateriaal voor veilig vervoer van het systeem. Controleer of het systeem de weergegeven onderdelen bevat.

WAARSCHUWING: *Houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden.*

U kunt ter identificatie een vinkje zetten in het vak naast de naam van elk onderdeel.

Gebruik onderdelen van het systeem niet als deze beschadigd lijken te zijn. Neem onmiddellijk contact op met Bose of met de erkende Bose®-dealer. Raadpleeg de adresinformatie bij het product voor adressen en telefoonnummers.

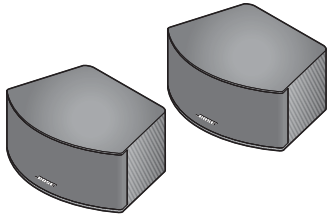

❑ 3•2•1® GS-luidsprekers

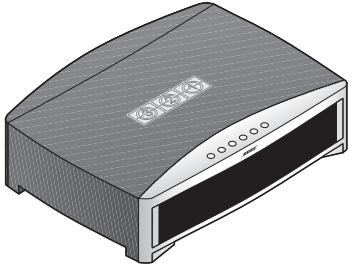

❑ Mediacenter

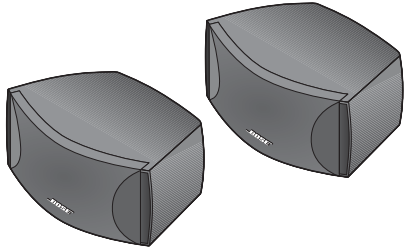

❑ 3•2•1-luidsprekers

❑ Acoustimass®-module

Downloaded from www.vandenborre.be

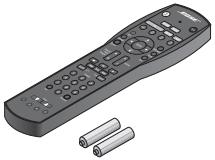

❏ Afstandsbediening en batterijen

❏ Rubberen voetjes voor Acoustimass®-module

❏ Rubberen voetjes voor luidsprekers



❏ Setup-disk

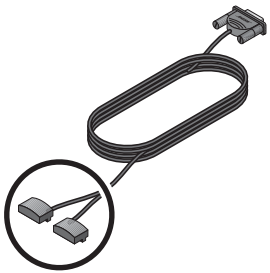

❏ Luidsprekerkabel

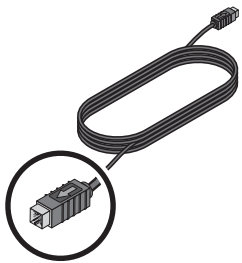

❏ Kabel van de Acoustimass-module

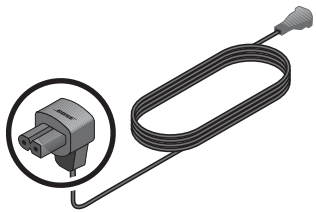

❏ Netsnoer van de Acoustimass-module

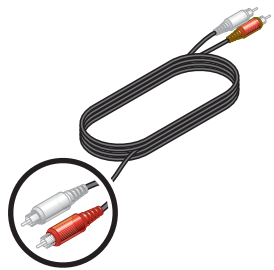

❏ Stereo-audiokabel

❏ HDMI-videokabel

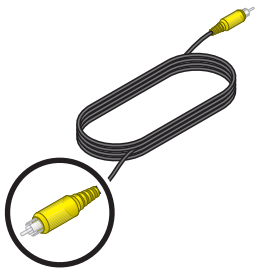

❏ Composite-videokabel

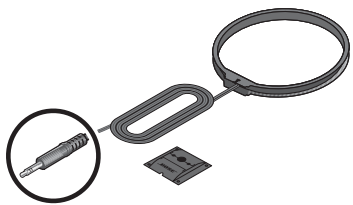

❏ AM-antenne en standaard

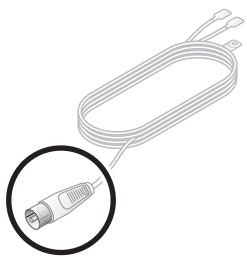

❏ FM-antenne

Downloaded from

INSTALLATIE

1 De systeem-componenten plaatsen

Wat u nodig hebt:

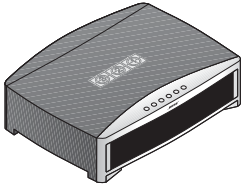

Mediacenter

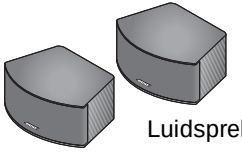

OF

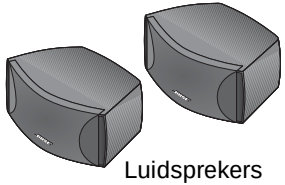

Luidsprekers

Luidsprekers

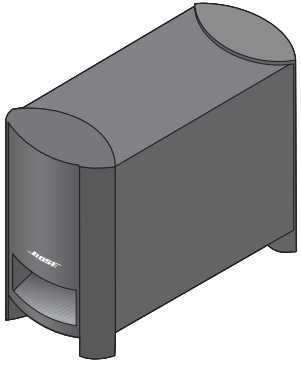

Acoustimass®-module

In de onderstaande afbeelding ziet u hoe u uw nieuwe 3•2•1®-systeem bijvoorbeeld kunt neerzetten.

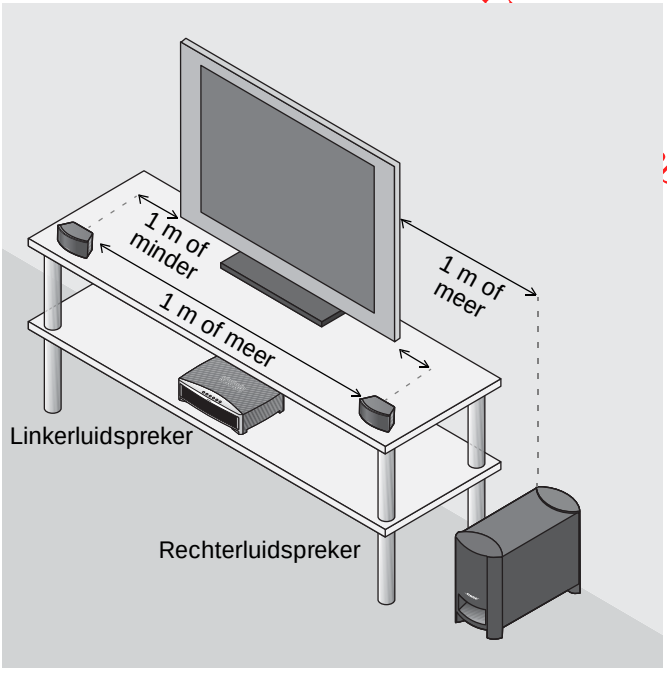

Zie stap 1 tot en met 6 voor meer informatie.

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Bevestig één set kleine rubberen voetjes aan de onderkant van elke luidspreker.

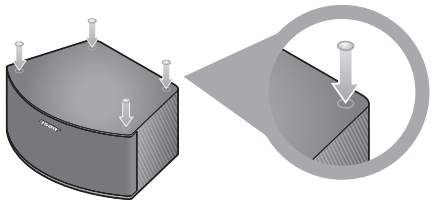

2. Zet de linker- en rechterluidspreker als volgt neer:
   - minstens 1 meter uit elkaar
   - binnen 1 meter van het televisiescherm
   - zo ver mogelijk vooraan op een plank
   - recht naar voren (niet in een hoek) in de richting van het luistergebied

3. Bevestig de grote rubberen voetjes op de pootjes van de Acoustimass®-module.

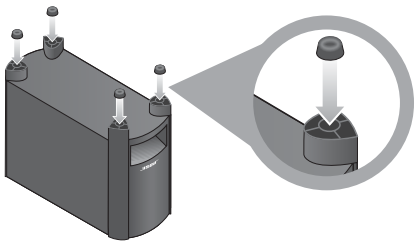

4. Zet de Acoustimass®-module als volgt neer:
   - in hetzelfde gedeelte van de kamer als waar de luidsprekers en de televisie staan
   - op een afstand van minstens 1 meter van de televisie om storing met het scherm te voorkomen
   - op een afstand van ongeveer 80 cm van video- of geluidsbanden om magnetische schade aan de banden te voorkomen
   - rechtop, niet liggend op een zij-, voor- of achterkant
   - met de opening van de wand af of langs een wand voor een gebalanceerde prestatie
   - weggestopt bijvoorbeeld onder een tafel, achter een bank of stoel of achter de gordijnen
   - NIET in een behuizing, op een bed, bank of een vergelijkbaar oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren

WAARSCHUWING: *Zorg dat de ventilatieopeningen aan de onder- en de achterkant van de module niet zijn geblokkeerd.*

5. Zet het mediacenter als volgt neer:
   - op een plaats waar het voorpaneel goed kan worden geopend
   - in de buurt van apparaten die u wilt aansluiten

6. Ga verder met 2 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

2 De luidsprekers op de module aansluiten

Wat u nodig hebt:

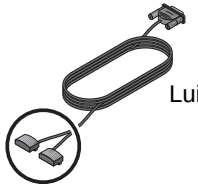

Luidsprekerkabel

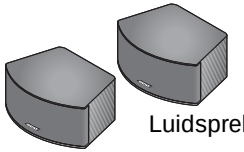

OF

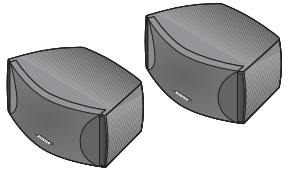

Luidsprekers

Luidsprekers

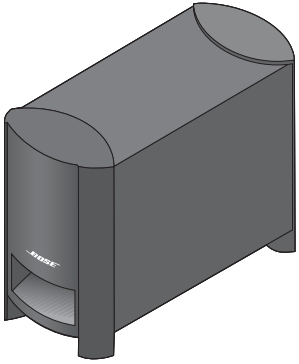

Acoustimass®-module

1. Er bevinden zich twee stekkers aan het ene uiteinde van de luidsprekerkabel.

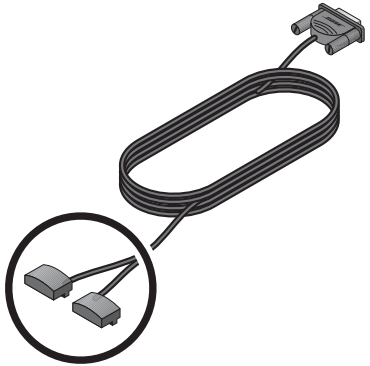

2. Trek de twee stekkers uit elkaar zodat ze elk op een luidspreker kunnen worden aangesloten.

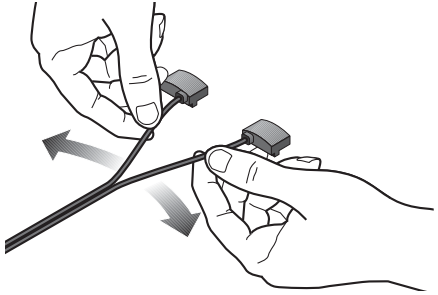

(Zie 1 voor richtlijnen over hoe u de apparaten het beste kunt neerzetten.)

Downloaded from w
lenborre.be

3. Steek beide stekkers in de aansluiting van de juiste luidspreker.

De stekker met de markering RIGHT moet in de luidspreker die rechts van de televisie staat.

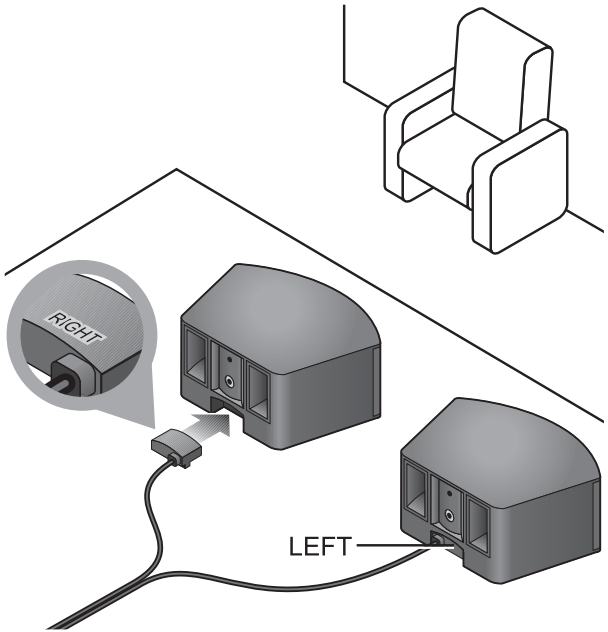

4. Steek de andere stekker in de aansluiting met de markering SPEAKERS aan de achterkant van de Acoustimass®-module.

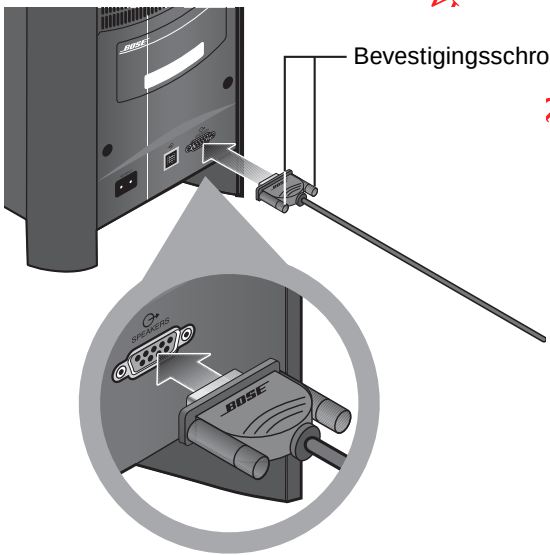

5. Draai de bevestigingsschroeven met de hand vast om de stekker te bevestigen.

WAARSCHUWING: *Steek de stekker van het netsnoer van de Acoustimass-module pas in het stopcontact als alle andere apparatuur is aangesloten.*

6. Ga verder met 3 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

3 De module op het mediacenter aansluiten

Wat u nodig hebt:

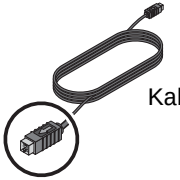

Kabel van de Acoustimass®-module

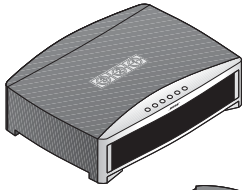

Mediacenter

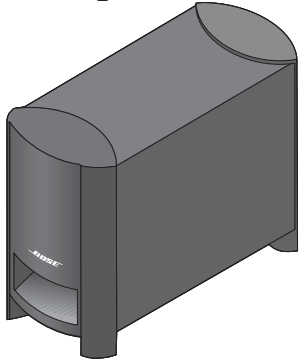

Acoustimass-module

1. Er bevindt zich een pijl op de meerpinsstekker aan de uiteinden van de kabel van de Acoustimass-module.

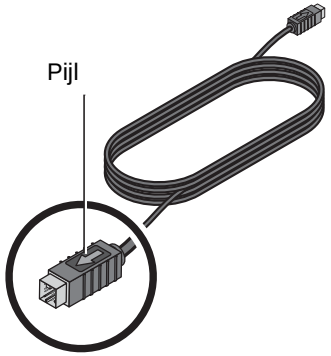

2. U moet de pijl bovenop zien staan voordat u de uiteinden van de kabel aansluit.

Downloaded from www.vandenborre.be

3. Steek deze stekker in de aansluiting met de markering ⊖ aan de achterkant van de Acoustimass®-module.

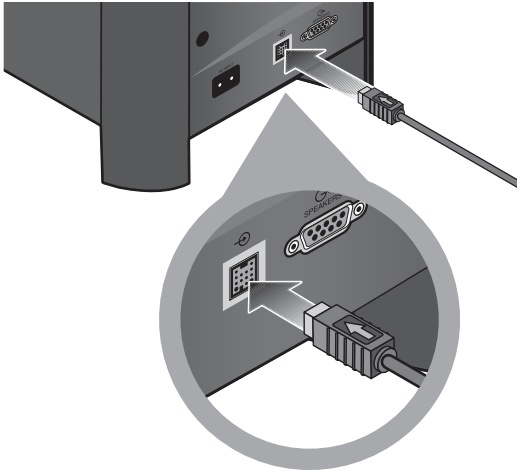

De pijl moet aan de bovenkant zichtbaar zijn als u de stekker erin steekt.

4. Controleer of u de pijl boven op de stekker ziet aan het andere uiteinde van de kabel.

5. Steek deze stekker in de aansluiting met de markering Acoustimass Module aan de achterkant van het mediacenter.

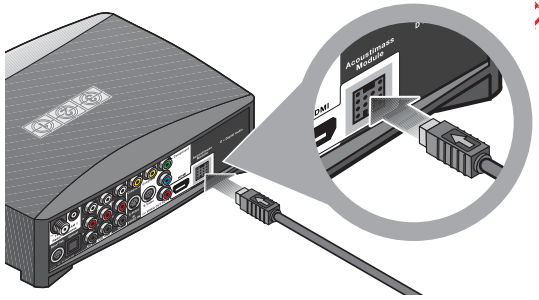

6. Ga verder met 4 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

4 De systeemvideo op de televisie aansluiten

Wat u wellicht nodig hebt:

HDMI-videokabel

OF

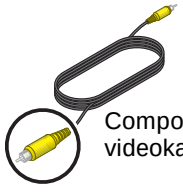

Composite-videokabel

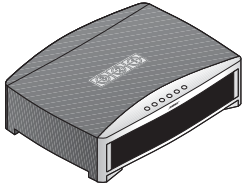

Mediacenter

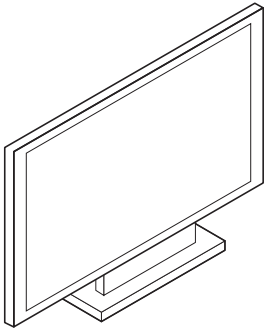

Uw tv

Met deze aansluiting kunt u dvd's en andere video bekijken via het 3•2•1®-systeem op uw televisie.

1. Selecteer de HDMI-videokabel.

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Controleer of uw televisie een ongebruikte HDMI-connector voor VIDEO IN heeft.

Deze kan zich aan de zij- of de achterkant van de televisie bevinden.

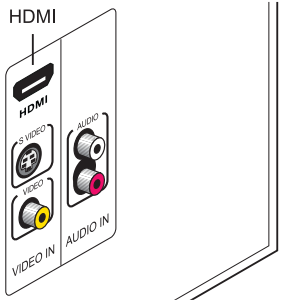

3. Volg de aanwijzingen die van toepassing zijn op uw televisie:

Tv met HDMI op pagina 14

of

Tv zonder HDMI op pagina 15

Downloaded from www.vandenborre.be

Tv met HDMI

1. Steek een uiteinde van de HDMI-kabel in de HDMI-connector van uw televisie.

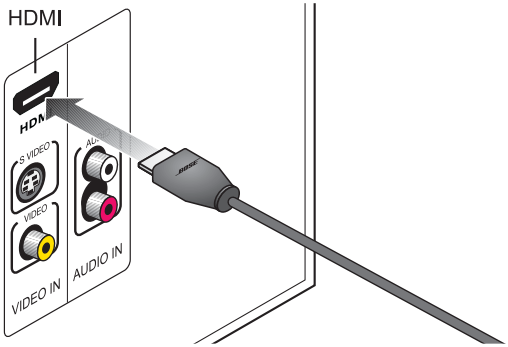

Sluit de stekker correct op de connector aan.

2. Steek het andere uiteinde van deze kabel in de HDMI-connector van het mediacenter.

Het Bose®-logo moet aan de bovenkant zichtbaar zijn als u de stekker aansluit.

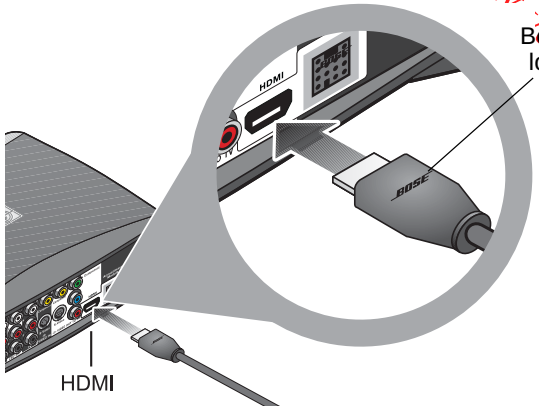

3. Ga verder met 5 op pagina 17

Opmerking: *Als u deze HDMI-aansluiting maakt, hebt u de bijgeleverde gele Composite-videokabel niet nodig om aansluitingen te maken.*

Gebruik de twee connectors met de aanduiding ONLY PASS-THROUGH op de achterkant van het mediacenter voor video van een apparaat NIET. S-video- en Composite-signalen kunnen beide niet via de HDMI-kabel worden doorgegeven aan de televisie.

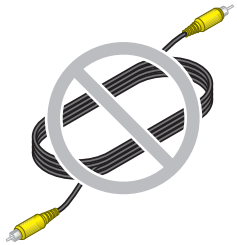

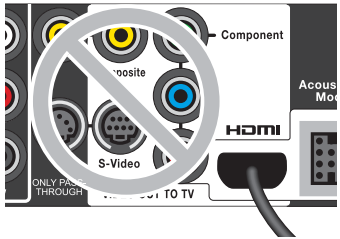

Downloaded from

Tv zonder HDMI

1. Er bevindt zich een gele stekker aan de uiteinden van de Composite-videokabel.

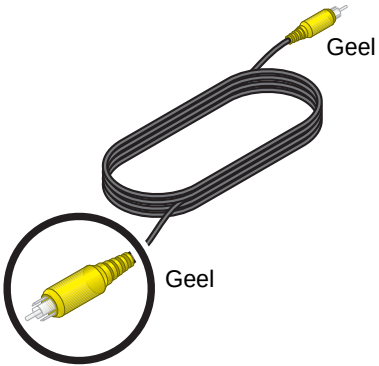

Opmerking: *Mogelijk zitten er op uw televisie andere typen videoconnectors die een hogere resolutie bieden dan Composite. Als u S-video- of Component-connectors wilt gebruiken, hebt u de juiste kabels nodig. Deze kabels zijn in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.*

2. Steek de Composite-videokabel in de gele VIDEO IN-connector op uw televisie.

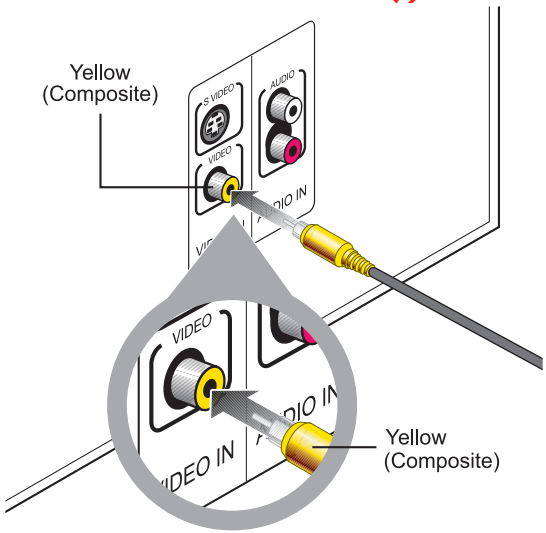

Opmerking: *Als uw televisie slechts één Composite Video IN-connector bevat, wordt deze connector mogelijk al voor een ander videoapparaat gebruikt. U kunt dit apparaat loskoppelen van de televisie en het volgende onderwerp raadplegen: “Videodoorvoer gebruiken” op pagina 21.*

lenborre.be

3. Steek het andere uiteinde in de gele Composite VIDEO OUT-connector aan de achterkant van het mediacenter.

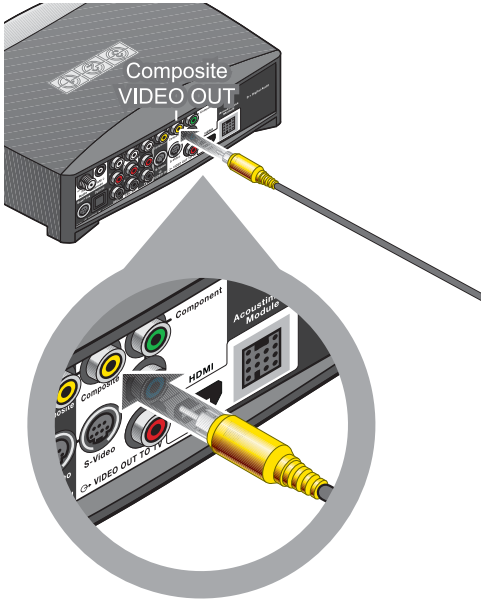

.a

Opmerking: *Als u deze Composite-aansluiting maakt, kunt u de connector met de aanduiding ONLY PASS-THROUGH op het mediacenter gebruiken voor video van een ander apparaat. Zie “Videodoorvoer gebruiken” op pagina 21 voor meer informatie.*

4. Ga verder met 5 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

5 Een kabeldecoder of ander apparaat aansluiten

Wat u nodig hebt:

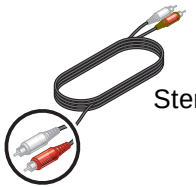

Stereo-audiokabel

Mediacenter

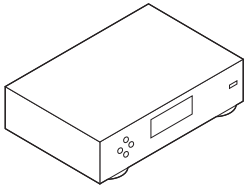

Uw kabeldecoder, satellietdecoder of een ander apparaat

U kunt in plaats van uw tv via de 3•2•1®-luidsprekers naar een andere geluidsbron (zoals een kabel- of satellietdecoder) luisteren.

Hiervoor hebt u alleen een audio-aansluiting nodig. Laat de video van uw apparaat aangesloten op uw televisie.

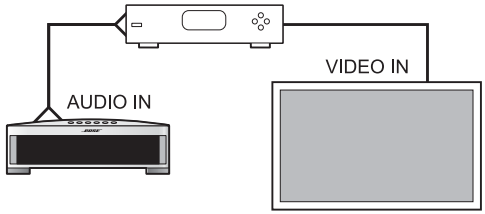

5. Selecteer de audiokabel met de rode en witte stekkers aan de uiteinden.

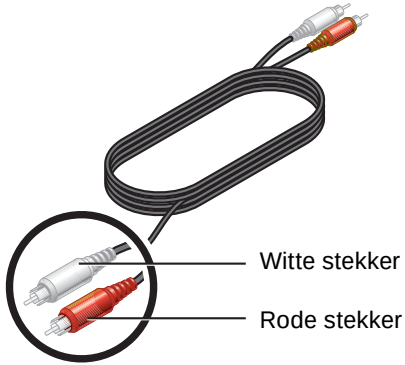

Downloaded from www.vandenborre.be

6. Controleer of uw kabel- of satellietdecoder rode en witte AUDIO OUT-connectors heeft.

Mogelijk is er al een audiokabel met rode en witte stekkers (**a**) of niet (**b**) aangesloten op deze connectors.

a.

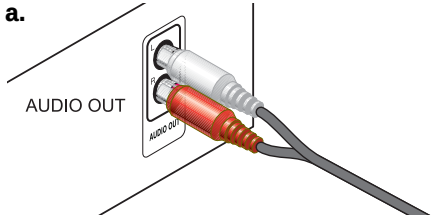

OF

b.

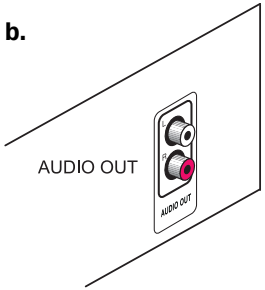

c. Als er helemaal geen AUDIO OUT-connectors aanwezig zijn, gaat u verder met 6 op pagina 22

3. Als u de AUDIO OUT-connectors wilt gebruiken, volgt u desgewenst **a** of **b**.

a. Als er al een audiokabel is bevestigd

Koppel de kabel alleen van de televisie los.

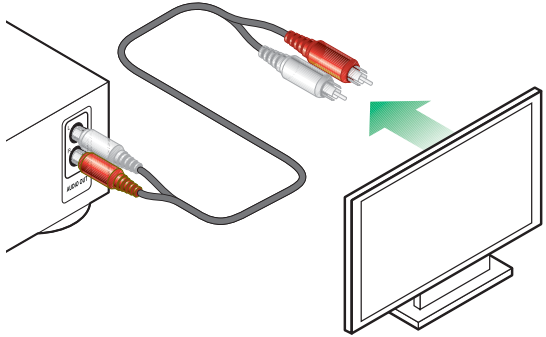

b. Als er nog geen audiokabel is bevestigd

Sluit de kabel op de kabel- of satellietdecoder aan. Zorg ervoor dat u rood op rood en wit op wit aansluit.

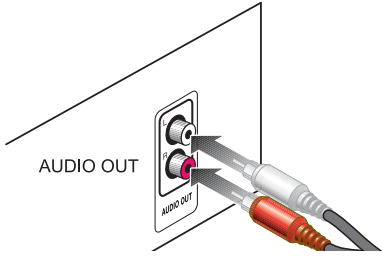

Downloaded from www.vandenborre.be

4. Steek de stekkers aan het andere uiteinde van de audiokabel in de CBL•SAT AUDIO IN-connectors op het mediacenter.

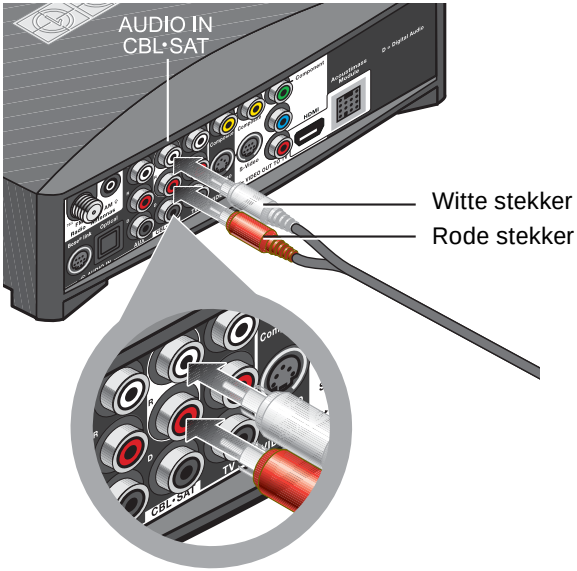

Een ander apparaat aansluiten

Naast de kabel- of satellietdecoder kunt u nog een apparaat aansluiten, zoals een videorecorder. Hiervoor hebt u nog een audiokabel nodig met rode en witte stekkers. Deze is in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.

1. Gebruik deze extra kabel om aan te sluiten op de AUDIO OUT-connector op uw apparaat. Volg de methode die in stap 1 tot en met 3 op de vorige pagina's is gebruikt.

2. Sluit het andere uiteinde van deze kabel aan op de AUDIO IN AUX-connector op het mediacenter van het 3•2•1®-systeem.

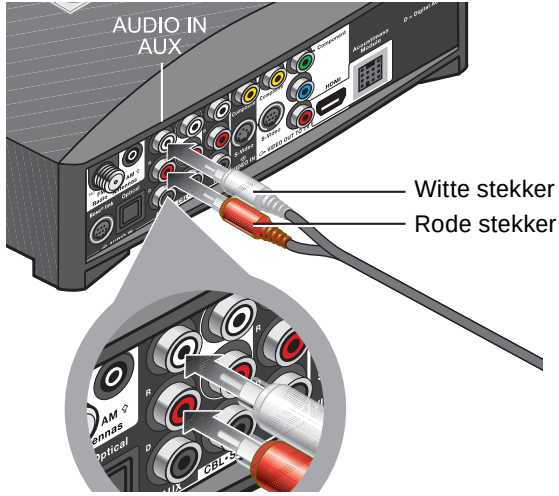

Downloaded From www.vandenborre.be

Digitale audio van het apparaat ontvangen

U kunt voor een apparaat dat al op het mediacenter is aangesloten, ook een digitale audio-aansluiting maken.

Voor geluid van deze hoge kwaliteit hebt u een digitale audiokabel nodig die met uw apparaat werkt. Deze kabels zijn in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.

1. Kijk of de digitale connector op uw apparaat een optische of coaxiale connector is.

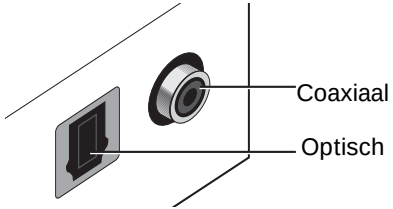

2. Gebruik de juiste kabel voor deze connector.

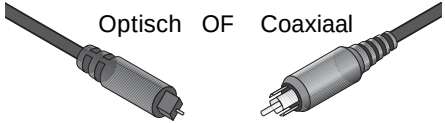

Opmerking: *Als uw apparaat een optische en een coaxiale connector bevat, gebruikt u een van de twee connectors maar niet beide.*

3. Sluit één uiteinde van de digitale kabel aan op de digitale AUDIO OUT-connector op uw apparaat.

   Zorg ervoor dat de audiokabel met de rode en witte stekkers aangesloten blijft. Hierdoor kunt u het geluid horen als de programma-audio niet digitaal is of als het digitale signaal wordt onderbroken.

4. Zoek de juiste digitale AUDIO IN-connector met de markering D op het mediacenter van het systeem.

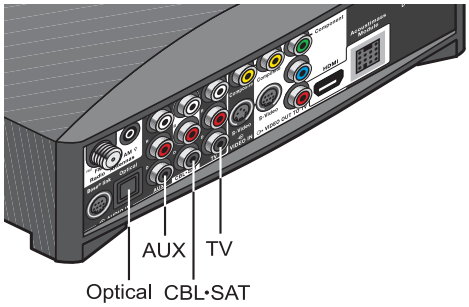

   U kunt de volgende aansluitingen maken:

   - maximaal 3 coaxiale aansluitingen
   - maximaal 2 coaxiale aansluitingen en één optische aansluiting

Opmerking: *De optische connector van het mediacenter is vooraf ingesteld op een kabel- of satellietdecoder. Als uw optische apparaat noch een kabel- of satellietdecoder is, moet u het apparaat in een systeemmenu op het scherm selecteren. Zie “Digitale audio van een bron ontvangen” op pagina 45.*

Downloaded from www.vanvlaanderen.be

5. Steek het andere uiteinde van de digitale kabel in de juiste AUDIO IN-connector op het mediacenter.

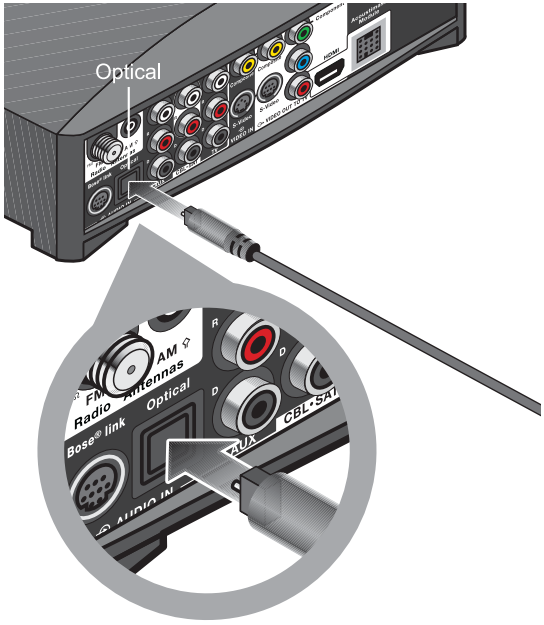

In het bovenstaande voorbeeld wordt alleen een optische digitale aansluiting getoond.

Videodoorvoer gebruiken

Hiervoor hebt u nog een composiet-kabel of twee S-video-kabels nodig. Deze kabels zijn in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.

U kunt een doorvoeraansluiting maken:

- Als u een Composite- of S-video-aansluiting hebt tussen de televisie en het mediacenter (niet HDMI of Component).

EN:

- Als u een ander videoapparaat via het mediacenter op de televisie wilt aansluiten.

Zorg ervoor dat u één overeenkomend paar hebt, zoals hier wordt weergegeven:

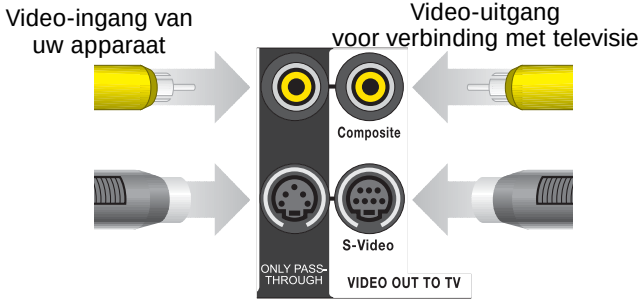

Gebruik de connectors met de aanduiding ONLY PASS-THROUGH (aan de linkerzijde) NIET als u een HDMI- of Component-aansluiting hebt via VIDEO OUT TO TV.

Ga verder met 6 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vindenborre.be

6 Audio van de televisie als een optie aansluiten

Wat u nodig hebt:

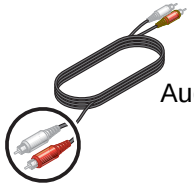

Audiokabel

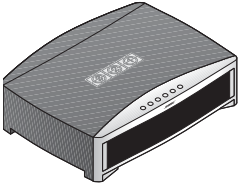

Mediacenter

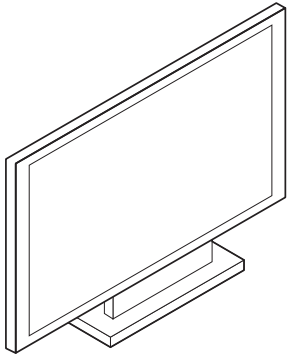

Uw tv

Bij bepaalde installaties moet u deze aansluiting maken om het geluid van uw televisie via de 3•2•1®-luidsprekers te horen.

U doet dit wanneer een van de volgende situaties op u van toepassing is:

- Uw kabeldecoder bevat geen rode en witte AUDIO OUT-connectors.
- U bekijkt tv-programma's zonder een kabel- of satellietdecoder.
- U sluit een videocamera of gameconsole op uw televisie aan.

Als geen van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, gaat u verder met 7 op pagina 25

Opmerking: *Als u de bij het systeem meegeleverde audiokabel al hebt aangesloten, hebt u een andere kabel nodig voor deze aansluiting. Deze kabels zijn in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.*

Downloaded from www.vandenborre.be

1. Sluit de rode en witte stekkers van de kabel aan op de AUDIO OUT-connectors van de televisie.

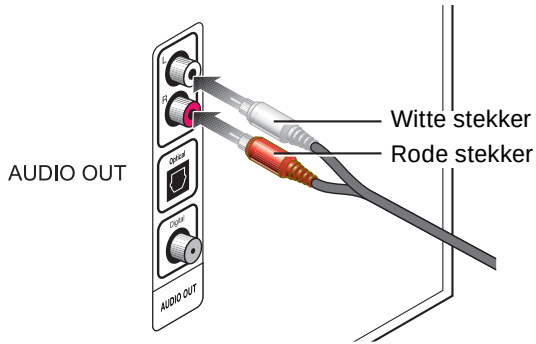

Zorg ervoor dat u rood op rood en wit op wit aansluit.

Opmerking: *Naast deze aansluiting kunt u een digitale AUDIO OUT-aansluiting van de televisie op het mediacenter maken. Bekijk “Digitale audio van het apparaat ontvangen” op pagina 20 voor meer informatie.*

Opmerking: *Als uw televisie geen AUDIO OUT-connectors bevat, kunt u de tv-audio niet op het 3•2•1®-systeem aansluiten. U gebruikt dan gewoon de luidsprekers van uw tv voor programma-audio.*

Geluid van andere apparaten die op het 3•2•1-mediacenter zijn aangesloten, wordt via de 3•2•1-luidsprekers afgespeeld.

Downloaded from

2. Sluit de rode en witte stekkers aan het andere uiteinde van de kabel aan op de AUDIO IN TV-connectors op het mediacenter.

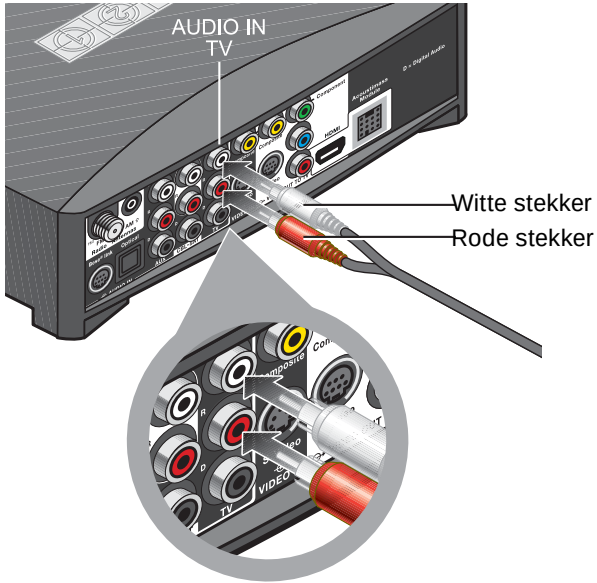

Zorg ervoor dat u rood op rood en wit op wit aansluit.

3. Gebruik de afstandsbediening van uw televisie om het volume van de tv-luidsprekers omlaag te draaien.

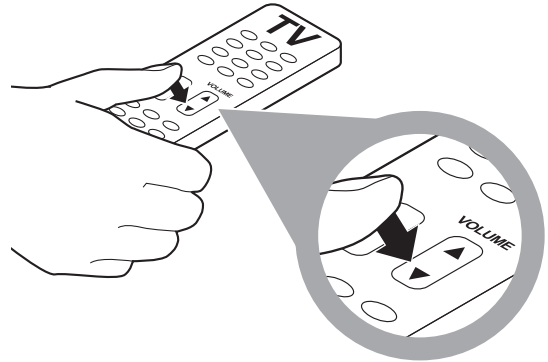

Hierdoor wordt een echo-effect voorkomen dat ontstaat doordat audio zowel door de tv-luidsprekers als de luidsprekers van het 3•2•1®-systeem wordt afgespeeld.

handenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

7 De FM- en AM-radioantennes installeren

Wat u nodig hebt:

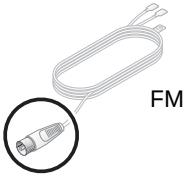

FM-antenne

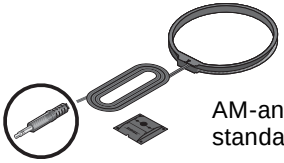

AM-antenne en standaard

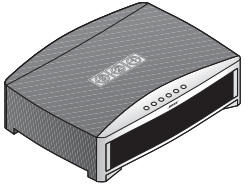

Mediacenter

Voor radio-ontvangst van radio-uitzendingen moet u de bijgeleverde antennes gebruiken.

Voor FM:

1. Selecteer de FM-antenne.

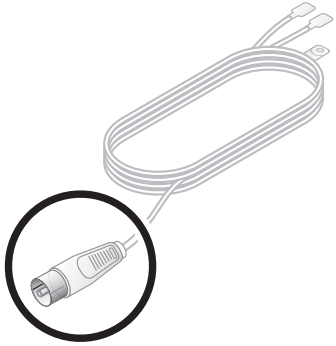

2. Steek de stekker van de antenne in de connector van de FM-antenne.

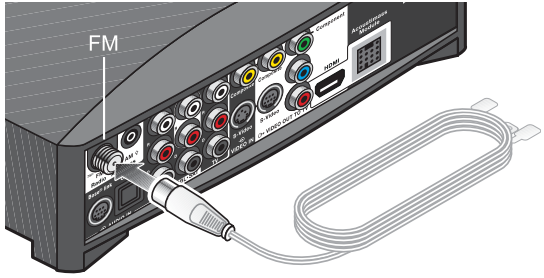

Downloaded from ndenborre.be

3. Maak de antennekabel recht en trek de twee uiteinden ver uit elkaar.

U moet de uiteinden wellicht hoger leggen en verplaatsen voor een heldere ontvangst.

Voor AM:

1. Selecteer de AM-antenne en de standaard.

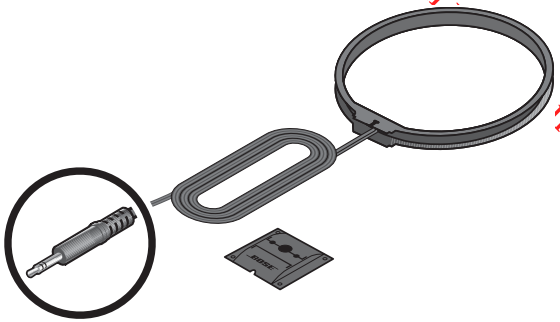

Downloaded from www.denborre.be

2. Steek de stekker van de antenne in de connector van de AM-antenne.

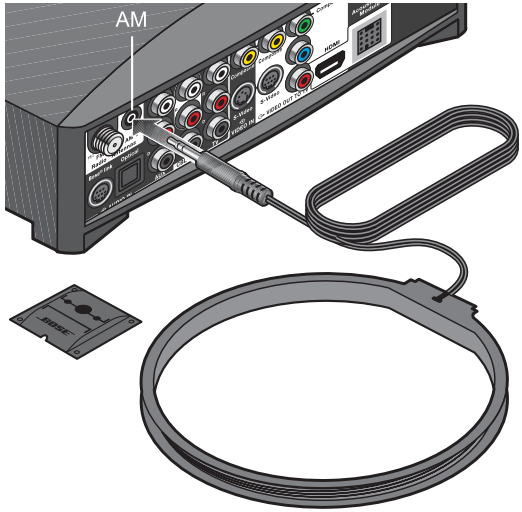

3. Druk stevig om de antennevoet in de bijgeleverde standaard te bevestigen.

Hiervoor klikt u de kleine lipjes op de antennering in inkepingen op de standaard.

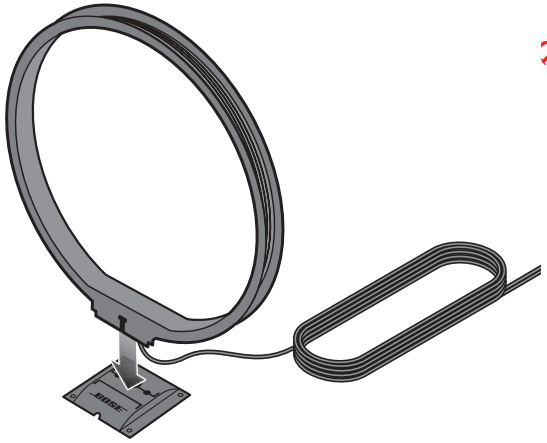

4. Plaats de antenne rechtop en op een afstand van minstens 50 centimeter van zowel het mediacenter als de Acoustimass®-module.

5. Ga verder met 8 op de volgende pagina.

8 De module op een stopcontact aansluiten

Wat u nodig hebt:

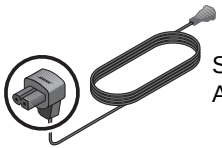

Stroomkabel van de Acoustimass®-module

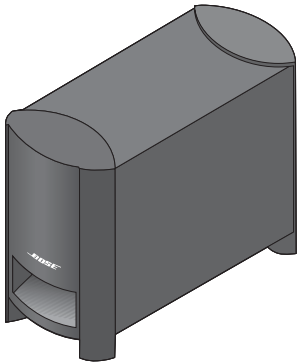

Acoustimass-module

1. Aan het ene uiteinde van de stroomkabel van de Acoustimass-module zit een grote stekker.

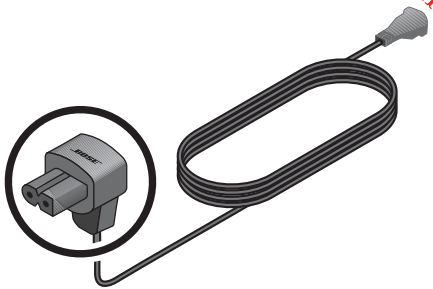

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

2. Steek deze stekker in de stroomconnector met de markering ~ op de Acoustimass®-module.

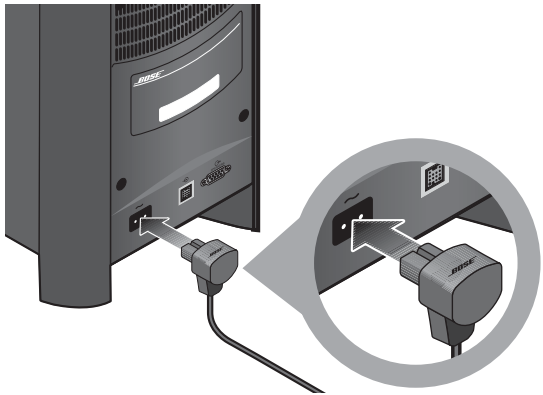

Opmerking: *Bij bepaalde systemen heeft de Acoustimass-module slechts een van deze twee knoppen.*

Bij de 220/240V-modellen *zet u de aan/uitschakelaar in de stand (⌇).*

Bij systemen met een twee voltages zet u de *voltageschakelaar in de stand die geschikt is voor het land waarin u het systeem gebruikt.*

3. Steek het andere uiteinde van de kabel in een stopcontact.

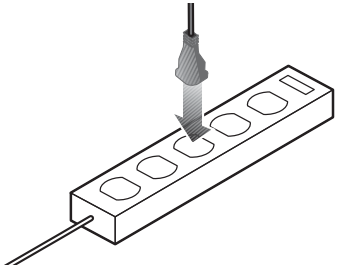

WAARSCHUWING: *Bose raadt aan voor alle elektronische apparatuur een officieel goedgekeurde overspanningsbeveiliging te gebruiken. Variaties in voltage en stroompieken kunnen elektronische componenten in systemen beschadigen.*

Opmerking: *Overspanningsbeveiligingen zijn in de meeste elektronicawinkels verkrijgbaar.*

4. Ga verder met 9 op de volgende pagina.

Downloaded from www.vandenborre.be

9 De afstandsbediening voor uw televisie en andere apparaten instellen

Wat u nodig hebt:

Afstandsbediening en batterijen

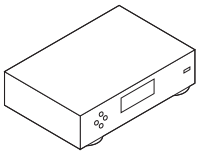

Uw apparatuur

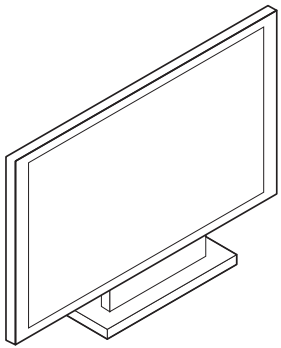

Uw tv

Als de batterijen zijn geplaatst, kunt u de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem instellen om uw tv en andere op het mediacenter aangesloten apparatuur te bedienen.

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

U dient de twee bijgeleverde AA-batterijen in het vakje aan de achterkant van de afstandsbediening te plaatsen.

1. Schuif het klepje van het batterijvakje af.

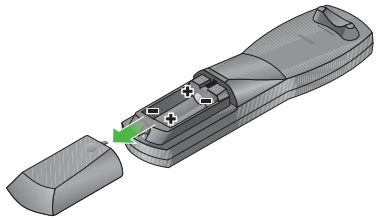

De + en - symbolen op de batterijen moeten aan de kant terechtkomen van de + en - symbolen in het batterijvakje.

2. Plaats de twee batterijen zodanig dat de poolaanduidingen (+ en -) overeenkomen.

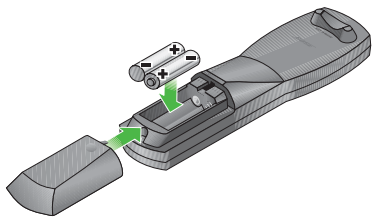

3. Schuif het klepje weer terug op zijn plaats.

Downloaded from www.vanderre.be

De afstandsbediening voor de televisie instellen

Als u de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem voor uw tv wilt gebruiken, moet u de afstandsbediening instellen voor de juiste tv-apparaatcode.

1. Zie de lijst met “Apparaatcodes” op pagina A-1.
2. Zoek het merk van uw televisie in de lijst met tv’s.
3. Noteer verschillende codes voor uw merk zodat u indien nodig meerdere codes kunt proberen.

Opmerking: *Als u met een bepaalde code de televisie kunt in- en uitschakelen maar niet van kanaal kunt wisselen, kunt u andere codes uitproberen totdat u een code vindt waarmee alles naar behoren functioneert.*

4. Zet de tv en het 3•2•1-systeem aan.
5. Houd de knop TV op de 3•2•1-afstandsbediening enkele seconden ingedrukt.

   Wacht totdat het rode lampje op de afstandsbediening begint te branden.
6. Voer de apparaatcode voor uw tv in met de numerieke toetsen op deze afstandsbediening.

   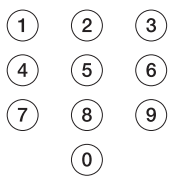

   Het lampje gaat even uit wanneer u op een toets drukt.
7. Zorg dat het lampje helemaal uit is als alle cijfers zijn ingevoerd.

   Als het lampje nu knippert, is de code ongeldig. Ga terug naar stap 5 en probeer een andere code voor uw tv.
8. Richt de 3•2•1-afstandsbediening op uw televisie en druk op de knop On/Off.

   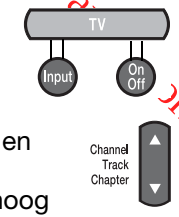

   Gebruik de 3•2•1-afstandsbediening om de televisie weer in te schakelen en van kanaal te wisselen met de nummertoetsen of met de pijlen omhoog en omlaag op de knop Channel.

   Als dit lukt, is deze code juist. Noteer de codenummers hieronder:

   Als deze code niet werkt, herhaalt u stap 5 tot en met 8 met een andere code voor uw tv.

Opmerking: *Als u een cd-wisselaar of een combinatie van een cd/dvd-speler en -wisselaar hebt, komt het betreffende merk mogelijk niet voor in de lijst met cd/dvd-apparaatcodes op pagina A-21. Soms kan een apparaatcode voor een dvd-speler of videorecorder van hetzelfde merk ook werken voor de wisselaar.*

Een ander apparaat bedienen

Voer de volgende stappen uit terwijl uw CBL•SAT, videorecorder of ander apparaat is ingeschakeld.

1. Zoek de codes voor het type en het merk van uw apparaat in de lijst met apparaatcodes.

2. Houd op de 3•2•1®-afstandsbediening de knop enkele seconden ingedrukt voor dit apparaat.

Wacht totdat het rode lampje op de afstandsbediening begint te branden.

3. Voer de apparaatcode voor uw apparaat in.

Het lampje gaat even uit wanneer u op een toets drukt.

4. Zorg dat het lampje helemaal uit is als alle cijfers zijn ingevoerd.

Als het lampje knippert en niet uit gaat, is de code ongeldig. Ga terug naar stap 2 en probeer een andere code voor uw apparaat.

5. Richt de 3•2•1-afstandsbediening op uw apparaat en druk voor deze bron op de knop On/Off.

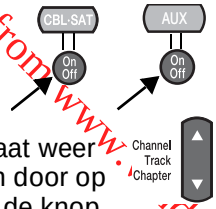

Gebruik de 3•2•1-afstandsbediening om het apparaat weer in te schakelen en vooruit te gaan door op de pijlen omhoog en omlaag van de knop Channel te drukken.

Als dit lukt, is deze code juist. Noteer de codenummers hieronder:

Als deze code niet werkt, herhaalt u stap 2 tot en met 5 met een andere code voor uw apparaat.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded

De dvd uitproberen

Als u het systeem voor de eerste keer inschakelt, kunt u de bijgeleverde dvd afspelen voor een stapsgewijze instelling.

1. Voordat u verdergaat, moet u het volgende doen:

- Controleren of alle kabels zijn aangesloten die voor deze instelling nodig zijn.
- Controleren of er batterijen in de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem zijn geplaatst.
- Controleren of beide uiteinden van het netsnoer zijn aangesloten.

2. Zet uw televisie aan.

- Gebruik de knop On/Off op de 3•2•1-afstandsbediening als u deze voor bediening van uw tv hebt ingesteld.

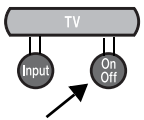

- Of gebruik de afstandsbediening die bij de televisie is geleverd.

3. Speel de bijgeleverde dvd af.

a. Richt de afstandsbediening van het 3•2•1-systeem op het mediacenter en druk op CD/DVD.

b. Druk bij de bedieningsknoppen van het mediacenter op Eject**.**

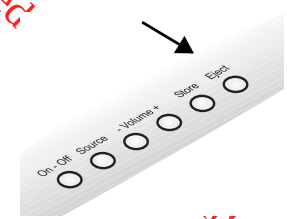

c. Plaats de dvd in de schijflade.

d. Druk nogmaals op Eject om de lade te sluiten en met automatisch afspelen te beginnen.

e. Als de dvd niet wordt afgespeeld, drukt u op de afspeelknop op de afstandsbediening.

Als u de dvd afspeelt, kunt u controleren of de systeeminstellingen juist zijn.

Opmerking: *Als u de dvd-video niet op uw tv-scherm ziet, verandert u de video-ingang op de televisie.*

Gebruik de knop Input op de 3•2•1-afstandsbediening als u deze voor bediening van uw tv hebt ingesteld.

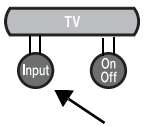

U kunt ook de knop voor video-ingang op de afstandsbediening van uw tv gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.

Als u nog steeds GEEN dvd-weergave op uw scherm ziet, moet u bij Problemen oplossen kijken onder “Wel geluid, geen beeld” op pagina 62.

...denborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

De afstandsbediening

Richt de *3•2•1*®-afstandsbediening op het mediacenter of op het apparaat dat u met de afstandsbediening bedient.

1. Druk op de witte knop On/Off bijna bovenaan op de afstandsbediening.

De laatst gebruikte bron* wordt ingeschakeld. Dit kan de volgende zijn:

- CD•DVD
- FM•AM
- TV
- CBL•SAT
- AUX

Als uw mediacenter niet op de afstandsbediening reageert, doet u het volgende:

- Controleer of het display niet wordt geblokkeerd aan de voorkant waar signalen worden ontvangen.
- Richt directer op het mediacenter.
- Ga dichter bij het systeem staan. Het bereik van de afstandsbediening is ongeveer 6,2 meter.

**Als uw 3•2•1-systeem via de Bose® link-kabel is aangesloten op een Lifestyle®-systeem in een andere ruimte, kan uw Lifestyle®-systeem de geselecteerde bron zijn.*

2. Probeer de afstandsbediening uit:

- Zie de korte omschrijvingen op pagina 35 tot en met 38.
- Probeer de verschillende knoppen uit om te zien wat ze doen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan/uitknop en bronknoppen

Hiermee schakelt u het 3•2•1®-systeem in en uit.

De laatst gebruikte bron wordt als eerste afgespeeld.

Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

Hiermee selecteert u de ingebouwde cd/dvd-speler als bron en schakelt u het systeem in.

Hiermee selecteert u de ingebouwde FM/AM-radio als bron en schakelt u het systeem in afgestemd op de laatst gebruikte zender.

Hiermee wisselt u tussen FM en AM als de radio aan staat.



Hiermee wordt audio van de tv-bron geselecteerd en wordt het 3•2•1-systeem ingeschakeld als het was uitgeschakeld.

Als de afstandsbediening is ingesteld voor uw televisie, geldt het volgende:

- Met Input selecteert u een video-ingang voor de tv.
- Met On/Off schakelt u de tv in en uit.

Uw afstandsbediening bevat ook een van de hier weergegeven knoppen:

- Hiermee regelt u de beeldverhouding van video van kabel, satelliet of tv (maar geen dvd).

- Hiermee geeft u teletekst-informatie weer die bij tv-uitzendingen wordt verschaft (alleen in Europa).

Hiermee selecteert u de audio van het apparaat dat op CBL•SAT is aangesloten op de achterkant van het mediacenter.

Hiermee schakelt u het 3•2•1-systeem in als het was uitgeschakeld.

Als de afstandsbediening is ingesteld voor deze bron, wordt de kabel- of satellietdecoder met On/Off in- of uitgeschakeld.

Hiermee selecteert u de audio van het apparaat dat op AUX is aangesloten op de achterkant van het mediacenter.

Hiermee schakelt u het 3•2•1-systeem in als het was uitgeschakeld.

Als de afstandsbediening is ingesteld voor bediening van deze bron, wordt het AUX-apparaat met On/Off in- of uitgeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Menu- en navigatieknoppen knoppen

Hiermee opent u het instellingenmenu van de bron die wordt afgespeeld.

Hiermee opent u het hoofdmenu van het systeem.

Hiermee wordt het dvd-menu van de huidige disk op het televisiescherm weergegeven.

Hiermee wordt op het scherm een programmagids weergegeven voor alle aangesloten videoapparaten die een gids verschaffen.

Hiermee sluit u het instellingen- of systeemmenu van het 3•2•1®-systeem af.

Hiermee sluit u de menu's op het scherm of informatieschermen van andere aangesloten videobronnen af.

Hiermee gaat u één pagina vooruit of achteruit in een elektronische programmagids (indien beschikbaar).

Hiermee bevestigt u de selectie van een menuoptie.



Hiermee gaat u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts in een menu of scherm.



Hiermee verandert u de afstemming van de FM/AM-radio in de volgende lagere of hogere frequentie.

Hiermee selecteert u de volgende of vorige opdracht in een menulijst.

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

- Druk op + om het volume te verhogen en het geluid van het systeem aan te zetten (als dit gedempt was).
- Met – wordt het volume verlaagd.

Hiermee gaat u vooruit of achteruit naar:

- het volgende tv-kanaal of kabel-/satellietkanaal
- het volgende cd-nummer
- het volgende dvd-hoofdstuk

Downloaded from www.vanheborre.be

Afspeelknop en numerieke toetsen

Hiermee stopt u het afspelen van opgenomen muziek of video.

Hiermee pauzeert of hervat u het afspelen van opgenomen muziek of video.

Hiermee start of hervat u het afspelen van opgenomen muziek of video.

Voor cd of MP3: hiermee gaat u naar het vorige of volgende nummer.

- Door de knop ingedrukt te houden scant u vooruit door een nummer.

Voor dvd en dvd-recorder: hiermee gaat u in een video terug of naar voren.

- Door meerdere keren te drukken gaat u sneller vooruit of achteruit.

Voor FM/AM: hiermee gaat u naar het vorige of volgende krachtige radiostation.

Voor cd: hiermee speelt u de muziek in willekeurige volgorde af.

- Als u opnieuw drukt, wordt afspelen in willekeurige volgorde beëindigd.

Voor dvd-recorder: hiermee gaat u elke keer als u drukt een paar seconden achteruit.

Voor cd of MP3: hiermee herhaalt u het huidige nummer.

- Door nogmaals te drukken wordt de disk herhaald.
- Door drie keer te drukken wordt het herhalen beëindigd.

Voor dvd-recorder: hiermee gaat u elke keer als u drukt een paar seconden vooruit.

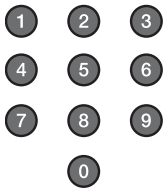

Voor cd: hiermee selecteert u een nummer.

Voor dvd: hiermee selecteert u een hoofdstuk.

Voor tv, kabel of satelliet: hiermee selecteert u het kanaal van de ingedrukte nummers.

Voor FM/AM: hiermee selecteert u een voorkeurszender.

Voor CBL•SAT: hiermee wordt een informatievenster op het scherm (indien beschikbaar) weergegeven of afgesloten.

Voor MP3: als u de knop ingedrukt houdt, wordt de informatie over de artiest en titel weergegeven of juist weer afgesloten op het display van het mediacenter.

Voor tv, kabel of satelliet: hiermee keert u terug naar het laatst geselecteerde kanaal.

Downloaded from www.vandenborre.be

Opnameknop en A-, B-, C-knoppen (niet in Europa)

Deze knoppen kunnen met een dvd-recorder, videorecorder, een kabel- of satellietdecoder worden gebruikt. Hiervoor moet de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem zijn ingesteld op bediening van het apparaat.

Hiermee start u de dvd- of videorecorderopname van het kabel-, satelliet- of tv-programma dat wordt afgespeeld.

Hiermee kunt u op het scherm een kabelselectie maken in lijst A.

Hiermee kunt u op het scherm een kabelselectie maken in lijst B.

Hiermee kunt u op het scherm een kabelselectie maken in lijst C.

Gekleurde knoppen (alleen in Europa)

Deze knoppen kunnen worden gebruikt voor teletekst, een kabeldecoder of een satellietdecoder (als de afstandsbediening van het 3•2•1-systeem is ingesteld op bediening van de decoder).

Rood – Hiermee selecteert u de rood gemarkeerde scherminhoud.

Groen – Hiermee selecteert u de groen gemarkeerde scherminhoud.

Geel – Hiermee selecteert u de geel gemarkeerde scherminhoud.

Blauw – Hiermee selecteert u de blauw gemarkeerde scherminhoud.

Downloaded fr w.vandenborre.be

Het mediacenter

Op de voorkant van het mediacenter ziet u de:

Bedieningsknoppen

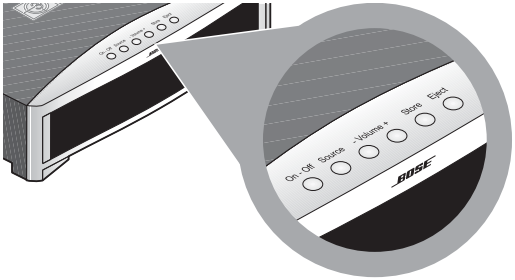

On•Off	Hiermee schakelt u het systeem in of uit.
Source	Hiermee worden de verschillende afspeelopties weergegeven en ingesteld.
– Volume +	Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
Enter	Hiermee selecteert u de volgende beschikbare voorkeurszender.
Eject	Hiermee opent of sluit u de schijflade.

Opmerking: *Als u met de knop Source op het mediacenter een aangesloten apparaat selecteert dat u wilt afspelen, wordt dat apparaat niet door de afstandsbediening van uw 3•2•1®-systeem bediend. Druk op de knop CBL•SAT of AUX op de afstandsbediening om de betreffende bron te bedienen.*

Display

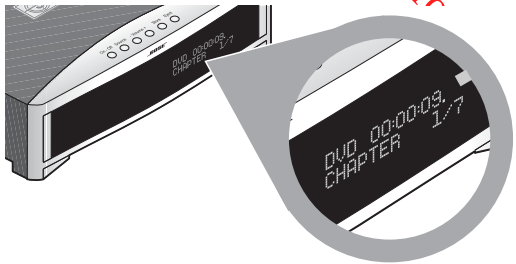

Als het systeem is ingeschakeld, verschijnt het volgende op het display:

- geselecteerde bron (bijvoorbeeld cd/dvd)
- bronstatus (bijvoorbeeld gestopt)
- brongegevens (bijvoorbeeld verstreken dvd-tijd)
- systeemstatus (zoals de hieronder weergegeven status dat de schijflade open is)

Schijflade

Open en sluit deze lade met de knop Eject. U mag NIET tegen de lade duwen om deze te sluiten.

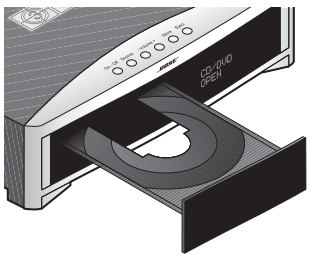

Downloaded from www.[illegible]enborre.be

Een videodisk of cd afspelen

1. Druk op CD•DVD op de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem.

   Hiermee schakelt u het 3•2•1-systeem in en selecteert u de bron CD/DVD.

   Als u video wilt afspelen, schakelt u ook de tv in.

   U moet mogelijk de video-ingang van de tv veranderen om de juiste video te zien.

Opmerking: *Zorg ervoor dat de disk schoon is om problemen tijdens het afspelen te voorkomen. Dit is met name belangrijk bij gehuurde dvd's.*

2. Druk op het bedieningspaneel van het mediacenter op Eject om de schijflade te openen.
3. Plaats de disk (met de juiste zijde naar boven) in de lade.
4. Druk nogmaals op Eject om de lade te sluiten.

   De disk wordt automatisch afgespeeld.

   Als dit niet het geval is, drukt u op Play op de 3•2•1-afstandsbediening.

Op het display van het mediacenter worden tijdens het afspelen dvd-informatie en de voortgang geregistreerd.

Opmerking: *Zie "Taalkeuzemogelijkheden" op pagina 48 als de tekst van het display niet in uw taal is.*

Opmerking: *U kunt op verschillende manieren een video-ingang voor de tv selecteren:*

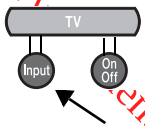

- *Als de afstandsbediening van uw 3•2•1-systeem op uw tv is ingesteld, drukt u op de knop Input.*
- *Als de afstandsbediening niet op uw tv is ingesteld, gebruikt u de knop Input op de afstandsbediening van uw tv. U kunt ook de gebruikershandleiding van de televisie raadplegen voor aanwijzingen.*

Een afspeeloptie selecteren

U wilt:

Afspelen onderbreken. Druk op Pause op de afstandsbediening.

- Als u het afspelen van een gepauzeerde disk wilt hervatten, drukt u nogmaals op Pause. Of druk op Play.

Het afspelen stoppen. Druk op Stop.

- Als u het afspelen van een gestopte disk wilt hervatten, drukt u nogmaals op Play.
- Als u de disk weer aan het begin wilt laten starten, drukt u nog een keer op Stop en vervolgens op Play.

Downloaded from www.vandenborre.be

Naar het volgende nummer gaan op de cd of naar het volgende dvd-hoofdstuk gaan. Druk op de knop Chapter op de pijl omhoog.

Naar het vorige nummer gaan op de cd of naar het vorige dvd-hoofdstuk gaan. Druk op de knop Chapter op de pijl omlaag.

Een gedeelte van de disk opnieuw afspelen. Druk op Repeat.

- Druk eenmaal om het nummer op de cd of het dvd-hoofdstuk opnieuw af te spelen.
- Druk tweemaal om een cd-disk of dvd-titel opnieuw af te spelen.
- Druk drie maal als u het opnieuw afspelen wilt beëindigen.

Achteruit of **vooruit scannen** door de disk. Houd de knoppen voor vooruit of achteruit zoeken ingedrukt.

Druk op Play om het scannen te beëindigen.

Een disk **stoppen** en de schijflade **openen**. Druk op Eject op het mediacenter.

De disks schoon houden

Als gevolg van krassen of vuil is het mogelijk dat een disk niet goed wordt afgespeeld.

U kunt dit probleem als volgt voorkomen:

- Houd disks aan de randen vast om te voorkomen dat er vingerafdrukken en krassen op komen. Berg de disks na gebruik weer in de doosjes op.
- Zorg ervoor dat:
  - — disks niet worden blootgesteld aan chemische producten die schade kunnen veroorzaken.
  - — u niet rechtstreeks op de disk schrijft of op een etiket dat op de disk is geplakt.
  - — disks niet worden blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen en vochtigheid.
- Maak de disk schoon met een zachte, stofvrije droge doek. Veeg de disk recht vanuit het midden naar de rand af.

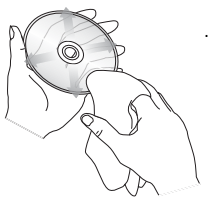

Gebruik nooit een draaiende beweging

Downloaded from www.vandenborre.be

Controleren op diskcompatibiliteit

Als u problemen hebt met het afspelen van een disk, controleert u of de disk compatibel is met een van de onderstaande typen.

- Video-dvd
- Video-cd
- Dvd-r of dvd-rw
- Audio-cd
- Cd-r
- Sacd's (alleen cd compatibele inhoud)
- MP3-cd's:
  - — in één gesloten sessie gebrand
  - — in diskindeling ISO9660
  - — met .mp3 als extensie en geen andere punten in de bestandsnaam

Regiocodes

Om een dvd-disk op een dvd-speler te kunnen afspelen, moeten de codes hetzelfde zijn voor de regio waarin ze zijn verkocht.
U vindt een codesymbool duidelijk gemarkeerd aan de onderzijde van het mediacenter van uw systeem en op de dvd-hoes (hierop kan het symbool heel klein zijn). Bijvoorbeeld Regio 1 is .

Kopieerbescherming

Muziek en andere inhoud kan zijn beschermd door internationale en nationale auteursrechten en kan specifieke beperkingen bevatten met betrekking tot het gebruik en/of de reproductie. Respecteer de rechten van de artiesten en andere eigenaren van auteursrechten.

Voor dvd's: kinderslot instellen

U kunt bepaalde dvd's, die niet geschikt zijn voor andere gezinsleden, met een wachtwoord beveiligen.

Een wachtwoord kiezen

1. Schakel de tv en uw 3•2•1®-systeem in.
   Selecteer de video-ingang op de tv die u gebruikt om een dvd te bekijken.
2. Druk op de knop System op de 3•2•1-afstandsbediening.
   Vervolgens wordt het systeemmenu weergegeven op het scherm.
3. Druk op de pijl naar rechts om het pictogram met het dvd-slot te selecteren .
4. Druk op ENTER.
5. Gebruik de numerieke toetsen om uw wachtwoord van vier cijfers te maken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een restrictieniveau instellen

1. Kies een kinderslotinstelling in de tabel met classificaties die zijn gedefinieerd door de MPAA (Motion Picture Association of America).

Classificaties van de MPAA

Instelling voor kinderslot	MPAA-classificatie	Beperking van kijken
8		Geen
7	NC-17	Volwassen publiek
6	R	Ouder publiek
5		Ouder tienerpubliek
4	PG-13	Tienerpubliek
3	PG	Jeugd
2		Meeste publiek
1	G	Algemeen

De nummers boven het nummer dat u selecteert worden beperkt.

2. Selecteer in het systeemmenu het dvd-slot en voer uw wachtwoord in.
3. Gebruik de pijltoetsen om naar Slot voor niet-geclass. disks te gaan en selecteer Ja.
4. Ga omlaag naar Slot voor disks met classif. boven en rechts van de getallen.
5. Druk op de pijl omhoog of omlaag om een nummer te selecteren.

   Alle nummers boven deze selectie worden door wachtwoordbeveiliging beperkt.
6. Druk op ENTER om deze instelling op te slaan en op Exit om uit het systeemmenu te gaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Een kabeldecoder of een ander apparaat afspelen

1. Druk op de knop van de bron (CBL•SAT of AUX) die u wilt afspelen.



   Hiermee schakelt u het 3•2•1®-systeem in voor de geselecteerde bron.

2. Schakel uw apparaat in en schakel, als het een videobron is, de televisie in.



   Als de 3•2•1-afstandsbediening is ingesteld voor bediening van het apparaat, kunt u op de bronknop On/Off op de afstandsbediening drukken.

3. Kies de juiste video-ingang op uw televisie als de bron een video-apparaat is.

Geluidsvertraging regelen

Tijdens het afspelen van een dvd ziet u mogelijk dat beeld en geluid niet volledig synchroon zijn. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de lippen van een persoon bewegen nadat de woorden zijn uitgesproken.

Als u kleine aanpassingen in deze timing wilt aanbrengen, gebruikt u de instelling voor geluidsvertraging in het 3•2•1-systeem:

1. Druk op de knop Settings op de 3•2•1-afstandsbediening.

   Het instellingenmenu wordt weergegeven op het scherm.

2. Ga omlaag naar het pictogram voor geluidsvertraging en druk op ENTER.

3. Selecteer een getal tussen 1 en 8 en kijk of hiermee het probleem wordt opgelost.

   Met elke selectie wordt een minutieuze aanpassing in de timing aangebracht. De verandering is wellicht moeilijk op te merken.

Downloaded from www.vanaenborre.be

Digitale audio van een bron ontvangen

Voor een optische digitale audio-aansluiting op het mediacenter moet het aangesloten apparaat door het systeem worden herkend.

Het systeem herkent momenteel CBL•SAT als het optische apparaat.

Als de optische aansluiting voor een ander apparaat is, doet u het volgende:

1. Druk op System om het 3•2•1®-systeemmenu op de televisie weer te geven.
2. Ga direct naar het pictogram Mediacenter en druk op ENTER.
3. Ga omlaag naar Optische bron en druk op ENTER.
4. Ga omhoog of omlaag om een apparaat in de lijst te selecteren en druk op ENTER.
5. Druk op Exit om het systeemmenu te verlaten.

Opmerking: *Als u het 3•2•1-systeem met de televisie gebruikt, draait u het volume op uw televisie helemaal omlaag. Hierdoor wordt een echo-effect door twee sets luidsprekers voorkomen.*

Andere opties kiezen

Het 3•2•1-systeem bevat optionele instellingen en aanpassingen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

U kunt bijvoorbeeld:

- Een timer instellen zodat het systeem automatisch wordt uitgeschakeld.
- Een andere taal kiezen voor de tekst op het display van het mediacenter en in systeemmenu's.
- De audiocompensatie voor lage of hoge tonen aanpassen.
- Het beeldformaat op uw televisiescherm wijzigen.

Opmerking: *Mogelijk bevat uw tv een schermmenu waarin u wijzigingen in het videobeeld kunt aanbrengen.*

Zie "Prestaties aanpassen" op pagina 47 voor een volledige lijst en omschrijving van deze opties.

Luisteren naar de radio

Uw 3•2•1®-systeem bevat een FM- en AM-radio.

1. Druk op FM•AM op de 3•2•1-afstandsbediening.

   Hiermee schakelt u het 3•2•1-systeem in en wordt het laatst geselecteerde radiostation afgespeeld.

2. Druk op de knop FM•AM om tussen FM en AM te schakelen.

3. Druk op de pijlen omlaag en omhoog van de knop Channel om op de gewenste zender af te stemmen.

Ga als volgt te werk:

- Als u wilt afstemmen op een voorkeurszender, drukt u op de numerieke knop Preset.
- Als u wilt afstemmen op het volgende zuivere station, drukt u op de knop Seek.

Een voorkeurszender instellen

U kunt een presetnummer toewijzen voor 20 FM- en 20 AM-zenders. Als u vervolgens op het vooraf ingestelde nummer drukt, stelt u rechtstreeks op de betreffende zender af:

1. Stem af op de zender die u wilt toewijzen als voorkeurszender.
2. Kies het nummer dat u aan deze zender wilt toewijzen.
3. Houd de gekozen numerieke toets ingedrukt:
   - Houd voor nummer 1 tot en met 9 de knop ingedrukt.

     PRESET:x* INGESTELD verschijnt even op het display van het mediacenter.
   - Druk voor nummer 10 tot en met 20 op het eerste nummer en houd vervolgens het tweede nummer ingedrukt.

     PRESET:xx* INGESTELD verschijnt even op het display.

Een voorkeurszender verwijderen

1. Druk op het nummer van de voorkeurszender.
2. Luister om te controleren of dit de voorkeurszender is die u wilt wissen.
3. Houd nul ingedrukt.

   PRESET:xx* GEWIST verschijnt even op het display.

**x staat voor het nummer dat u selecteert.*

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

Systeemfuncties wijzigen

Als het systeem werkt zoals u wilt, hoeft u wellicht niets meer te wijzigen.

Voor bepaalde typen instellingen moet u echter een wijziging aanbrengen om optimale prestaties te verkrijgen. Meestal brengt u slechts eenmaal een systeemwijziging aan.

Dit zijn de functies die u kunt wijzigen:

- Audio
- Video
- Mediacenter
- Dvd-slot

Het gebruik van de functie dvd-slot wordt beschreven in “Een videodisk of cd afspelen” op pagina 40.

Zie de tabellen op de volgende pagina’s voor meer informatie over de andere beschikbare opties.

Het systeemmenu weergeven

Het systeemmenu verschijnt alleen op het televisiescherm.

1. Schakel het 3•2•1®-systeem in.
2. Schakel uw televisie in en selecteer de video-ingang op de tv die u gebruikt om een dvd te bekijken.
3. Druk op de knop System op de 3•2•1-afstandsbediening.

   Het systeemmenu verschijnt op het televisiescherm.
4. Als u in het menu wilt komen, gaat u naar rechts en selecteert u een pictogram (zoals het pictogram voor het mediacenter, dat wordt weergegeven op pagina 48) voor een van de systeemfuncties.

   De lijst met opties wordt in het menuscherm weergegeven.

Opmerking: *Als u het systeemmenu opent, wordt het afspelen van een dvd of een cd onderbroken.*

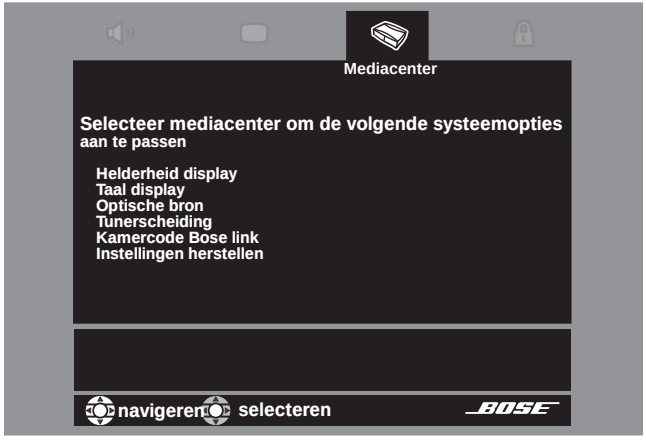

Een nieuwe optie selecteren

1. Zorg dat het systeemmenu op uw televisiescherm wordt weergegeven.
2. Ga naar rechts om de systeemfunctie te selecteren die u wilt veranderen en druk op ENTER.
3. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om naar de gewenste optie te gaan.

   Er verschijnt een uitleg van elke optie onder aan het menu wanneer u de optie markeert door omhoog of omlaag te gaan.
4. Druk op ENTER om de optie te selecteren.
5. Wijzig de optie door een nieuwe instelling te selecteren (of door indien nodig op numerieke toetsen te drukken).
6. Druk op Exit om het systeemmenu te verlaten.

Taalkeuzemogelijkheden

U kunt de taal selecteren die u op het scherm en op het display van het mediacenter wilt gebruiken. Als u deze wijziging wilt aanbrengen, gaat u naar de optie Taal display in de functie Mediacenter van het systeemmenu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.[illegible]denborre.be

Audio-opties

Deze opties beïnvloeden de manier waarop het systeem thuis klinkt.

Optie	Standaardinstelling (opties)	Beschrijving
Compensatie lage tonen	0 (–14 tot en met +14)	Nul is standaard voor prestaties van lage tonen. Deze lage tonen worden met – verlaagd en met + verhoogd.
Compensatie hoge tonen	0 (–14 tot en met +14)	Nul is standaard voor prestaties van hoge tonen. Deze hoge tonen worden met – verlaagd en met + verhoogd.
Audioverwerking	Automatisch (door gebruiker afstelbaar)	Hiermee wordt de Bose®-verwerking als de standaard aangehouden. Hiermee wordt toegestaan dat bepaalde verwerkingsopties (Film EQ, Range compression, Mono decoderen) in instellingenmenu' s verschijnen.
Ingangsniveaus: TV analoog ingangsniveau TV digitaal ingangsniveau CBL•SAT analoog ingangsniveau CBL•SAT digitaal ingangsniveau AUX analoog ingangsniveau AUX digitaal ingangsniveau	Normaal (–6, –3, +3, +6)	Hiermee wordt de instelling voor het volumeniveau verhoogd of verlaagd voor de ingang van een aangesloten apparaat. Hierdoor worden abrupte volumewijzigingen zoveel mogelijk voorkomen wanneer u van dvd of FM•AM-audio op het Bose-mediacenter overschakelt naar audio van een aangesloten apparaat. ***Opmerking:*** *Als u de ingangsniveaus wilt afstellen zodat deze overeenkomen met AM- en FM-niveaus, die kunnen variëren afhankelijk van het programma of de zender, verdient het wellicht de voorkeur het volume op uw audio-apparaat af te stellen.*
Dvd-audio (*Alleen voor televisies die via een HDMI-kabel op het mediacenter zijn aangesloten.)*	Bose 3•2•1 (Tv-stereo)	Hiermee wordt de dvd-audio van het 3•2•1®-mediacenter door de 3•2•1-luidsprekers afgespeeld. Hiermee worden twee kanalen van dvd-audio via een HDMI-kabel naar de tv verstuurd en wordt dit geluid zowel op de tv-luidsprekers als op de Bose®-luidsprekers afgespeeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Video-opties

Deze opties bepalen de manier waarop u beelden ontvangt op de televisie.

Optie	Standaardinstelling (opties)	Beschrijving
Breedbeeld-tv ***Opmerking:*** *Als uw televisie met een HDMI-kabel is aangesloten, ziet u wellicht geen selectiemogelijkheden voor instellingen.*	Ja (16:9) (Nee 4:3)	Met Ja wordt aangegeven dat breedbeeld (16:9) het tv-formaat is. Met Nee wordt aangegeven dat 4:3 het tv-formaat is. Voor een televisie die is aangesloten met een Composite-, S-video- of Component-kabel, wordt de optie voor dvd-weergave (hieronder) ook beschikbaar als u Nee selecteert. ***Opmerking:*** *Als u niet zeker weet met wat voor kabel uw televisie wordt aangesloten, controleert u de indicator Videoconnector, die wordt uitgelegd op pagina 51.*
Dvd-weergave ***Opmerking:*** *Deze optie is ALLEEN beschikbaar ALS u Nee hebt geselecteerd voor de breedbeeldoptie (hierboven) voor uw televisie die is aangesloten met een Composite-, S-video- of Component-kabel (niet HDMI).*	Gewijzigd (Origineel)	Voor een televisie die met een HDMI-kabel is aangesloten: Met Gewijzigd kan het Bose®-systeem automatisch de resolutie verschaffen die de voorkeur verdient voor uw televisie (meestal 720 of 1080), waardoor het beeld het scherm vult. U kunt deze videoresolutie in het instellingenmenu wijzigen. Met Origineel wordt aan het Bose®-systeem doorgegeven dat het beeld het originele dvd-formaat (met een resolutie van 480 of 576) moet behouden, ongeacht hoe het scherm wordt gevuld. In het instellingenmenu kan deze videoresolutie niet worden gewijzigd. (Bij sommige tv's wordt automatisch bepaald hoe het scherm wordt gevuld, waarbij andere selecties worden overschreven.) Voor een televisie die met een niet-HDMI-kabel is aangesloten: Met Gewijzigd kan het Bose-systeem het beeld aanpassen aan bepaalde breedbeeld-dvd's om een 4:3 tv-scherm te vullen. Dit gebeurt door de zwarte balken aan de boven- en onderzijde te verwijderen en de zijkanten van het beeld bij te snijden. (Veel dvd-weergaven, zelfs breedbeeld, worden nog steeds met zwarte balken bovenaan en onderaan weergegeven.) Met Origineel wordt aan het Bose-systeem doorgegeven dat de weergave in het originele formaat van de dvd moet blijven. Een breedbeeld dvd-weergave heeft zwarte balken aan de boven- en onderzijde.

Downloaded from www.vandenborre.be

Optie	Standaardinstelling (opties)	Beschrijving
Videoconnector *(alleen een indicator)*	(HDMI) (Composite + S-video) (Component)	Hiermee wordt het soort videoaansluiting op de achterkant van het mediacenter geïdentificeerd. Dit is geen afstelbare instelling.
Video zwartniveau *(Verschijnt alleen op het scherm als de televisie met een Composite- of S-video-kabel op het mediacenter is aangesloten.)*	Normaal (Uitgebreid)	Zwartniveau van scherm, over het algemeen geschikt voor de meeste televisies. Hiermee wordt de intensiteit van het zwart op het scherm donkerder.
Video-indeling tv	NTSC - US (PAL - EUROPA) (MULTISTANDARD)	Geschikt voor NTSC-monitors (VS). Geschikt voor PAL-monitors (Europa). Alleen voor televisies die meerdere indelingen ondersteunen (NTSC en PAL).
Progressive scan (*Verschijnt alleen op het scherm als de televisie met een Component-kabel op het mediacenter is aangesloten. Niet nodig met HDMI.)*	Uit (Aan) ***Opmerking:*** *Als u Aan selecteert, wordt uw scherm vervormd. Druk op de pijl omhoog van de afstandsbediening om Uit opnieuw te selecteren.*	Schermbeeld wordt op normale wijze vernieuwd. Schermbeeld wordt op geavanceerde wijze vernieuwd (als uw tv deze optie bevat). ***Opmerking:*** *Met een HDMI-aansluiting ziet u de optie Aan niet. Met de HDMI-kabel worden de mogelijkheden van uw televisie automatisch gedetecteerd en wordt indien van toepassing progressive scan gebruikt.*

Downloaded from www.manualsondemand.be

Opties voor het mediacenter

Deze opties zijn van invloed op de algemene werking van het systeem.

Optie	Standaardinstelling (opties)	Beschrijving
Helderheid weergave	4 (1 tot en met 4)	Op het display van het mediacenter wordt tekst zo helder mogelijk weergegeven. Als u een lager nummer kiest, wordt de tekst op het display donkerder.
Taal display	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Menu's op het scherm verschijnen in de geselecteerde taal.
Optische bron	CBL•SAT (TV, AUX)	Ingesteld voor een apparaat dat met een optische kabel is aangesloten op de CBL•SAT AUDIO IN op het 3•2•1®-mediacenter. Hiermee wordt een ander apparaat geïdentificeerd dat met een optische kabel op het mediacenter is aangesloten.
Tunerscheiding	VS (Europees)	Hiermee wordt de regionale standaard voor stapsgewijze scheiding tussen AM- en FM-zenders toegepast.
Kamercode Bose link	B (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N of O)	Hiermee wordt het 3•2•1-systeem gekoppeld aan een unieke code zodat het werkt met Bose® link als een geluidsbron van een tweede kamer. De Bose linkuitbreiding is een Lifestyle®-systeemfunctie.
Instellingen herstellen	Nee (Ja)	Hiermee blijven de ingestelde wijzigingen in het instellingenmenu gehandhaafd. Voor al uw selecties in het instellingenmenu worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Nieuwe instellingen kiezen

U kunt de instellingenmenu's van het 3•2•1®-systeem gebruiken om snel aanpassingen aan te brengen terwijl u een video bekijkt of muziek beluistert.

Als u bijvoorbeeld de schermresolutie voor dvd's wilt veranderen, vindt u deze optie in het instellingenmenu van de tv.

Als u deze opties wit bekijken, opent u het instellingenmenu voor de geselecteerde bron. Symbolen en definities voor de aangeboden opties worden op het scherm weergegeven.

Opmerking: *Sommige instellingen die worden gekozen terwijl u een bepaalde bron afspeelt zijn tijdelijk. Als u van bron wisselt of wanneer u het systeem uitschakelt, worden de fabrieksinstellingen hersteld.*

Het instellingenmenu weergeven

1. Gebruik de 3•2•1-afstandsbediening om de audio- of videobron te selecteren die u wilt veranderen.
2. Druk op de instellingenknop.

   Het instellingenmenu van deze bron wordt op het display van het mediacenter weergegeven.

   Dit menu verschijnt ook op het scherm als uw tv aan staat en u de juiste video-ingang selecteert.
3. Ga omhoog of omlaag naar de gewenste optie en druk op ENTER.
4. Ga naar rechts om een nieuwe instelling voor die optie te selecteren en druk op ENTER.
5. Druk op Exit om het instellingenmenu te verlaten.

Het instellingenmenu wordt als een verticale balk met pictogrammen weergegeven. Zie "Instellingsopties" op pagina's 54-59 om te zien wat u met de pictogrammen kunt doen.

Downloaded from ...andenborre.be

Instellingsopties

	Functies	Standaardinstelling (opties)	Effect
	Geluidsvertraging *Alleen beschikbaar voor dvd's en aangesloten videoapparaten.*	0 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	Elke keer dat u een nummer wijzigt, wordt de vertraging met ongeveer 30 milliseconden aangepast. De grootste fout bij video- en audiosynchronisatie (veroorzaakt door de verwerking van het videosignaal in bepaalde tv's) treedt op in scènes met pratende mensen. Als het erop lijkt dat zij zinnen al hebben uitgesproken terwijl hun lippen nog bewegen, selecteert u een andere instelling voor geluidsvertraging om dit te corrigeren.
	Film EQ *Alleen beschikbaar als Audioverwerking is ingesteld op Afstelbaar in het audiosysteemmenu.* *(Niet beschikbaar voor cd of FM·AM.)*	Uit (Aan)	Hiermee blijft de equalisatie van de soundtrack zoals die oorspronkelijk is opgenomen. Hiermee wordt de equalisatie van de soundtrack aangepast aan bepaalde Home Cinema-installaties. ***Opmerking:*** *Als u Film EQ wilt inschakelen, moet de optie Audioverwerking in het systeemmenu op Door gebruiker afstelbaar zijn ingesteld.*
	Range compression *Alleen beschikbaar als Audioverwerking is ingesteld op Afstelbaar in het audiosysteemmenu.* *(Niet beschikbaar voor cd of FM·AM.)*	Uit (Aan)	Hiermee blijft het volumebereik van de soundtrack zoals die oorspronkelijk is opgenomen. Hiermee wordt het volumebereik van geluiden in een soundtrack verlaagd. Avonds laat of op andere rustige momenten kunt u behoorlijk schrikken van het verschil tussen hard en zacht in een film. Als u deze functie inschakelt, worden deze effecten gematigd. ***Opmerking:*** *Als u Range compression wilt inschakelen, moet de optie Audioverwerking in het systeemmenu op Door gebruiker afstelbaar zijn ingesteld.*

Downloaded from www.vandenborre.be

	Functies	Standaardinstelling (opties)	Effect
	Mono decoderen *Alleen beschikbaar als Audioverwerking is ingesteld op Afstelbaar in het audiosysteemmenu.* *(Niet beschikbaar voor cd of FM·AM.)*	Uit (Aan)	Wanneer één kanaal (mono) de audio-ingang is, wordt dit monosignaal naar beide luidsprekers gestuurd. Hiermee wordt het signaal van de audio-ingang van één kanaal (mono) (als dit wordt gedetecteerd) verwerkt voor de uitgang van het rechter- en linkerkanaal.
	Audio 1 + 1 *Alleen beschikbaar as een dubbel monosignaal wordt gedetecteerd op een video-cd of digitaal programma.*	1 (2, beide)	Hiermee kunt u tweetalige audio van een video-cd of een eenkanaals digitaal programma decoderen en afspelen. Als de digitale audio-inhoud in twee kanalen wordt gepresenteerd, heeft elk kanaal een uniek mono-geluidsspoor (1 + 1). Als u deze instelling verandert, kunt u de audio op monokanaal 2 of beide monokanalen tegelijk horen.
	Videoresolutie *Kan alleen worden ingesteld bij een tv die via HDMI is aangesloten EN alleen als de dvd-weergave in het systeemmenu is ingesteld op Gewijzigd.*	_____* Standaard (1080p, 1080i, 720p, 480/576p, 480/576i)	Bij het 3•2•1® -systeem wordt de videoresolutie voor dvd ingesteld op de standaardinstelling die afkomstig is van de tv. Door met andere instellingen te experimenteren kunt u zien bij welke instelling de beeldkwaliteit het beste is. HDTV is geschikt voor verschillende resoluties. De hoogste resolutie betekent echter niet altijd de beste beeldkwaliteit. ***Belangrijke opmerking:*** *Wanneer u de resolutie verandert, duurt het enkele seconden voordat televisiescherm hieraan is aangepast. Voer deze aanpassing uit voordat u op andere knoppen drukt.*

Downloaded from www.vandenborre.be

PRESTATIES AANPASSEN

	Functies	Standaardinstelling (opties)	Effect
	Tijd *(alleen voor dvd)*	_:_ _ (0:00)	Als u de verstreken tijd verandert, gaat u naar een ander punt in de dvd.
	Titel *(alleen voor dvd)*	__ van __	Als u het eerste nummer verandert, gaat u naar een andere titel op de huidige disk. Sommige dvd's staan geen directe toegang tot titels toe.
	Hoofdstuk *(alleen voor dvd)*	__	Als u dit nummer verandert, gaat u naar een ander hoofdstuk op de huidige disk. Sommige dvd's staan geen directe toegang tot hoofdstukken toe.
	Audionummer *(alleen voor dvd)*	Afhankelijk van disk	Hiermee kunt u nummers kiezen op de huidige disk.
	Taal ondertitels *(alleen voor dvd)*	Afhankelijk van disk	Hiermee kunt u ondertiteling in verschillende talen kiezen (indien aanwezig op de disk).
	Camerahoek *(alleen voor dvd)*	1 van __	Hiermee kunt u verschillende camerahoeken kiezen (indien aanwezig op de disk).

Downloaded from www.vandenborre.be

	Functies	Standaardinstelling (opties)	Effect
	AB-herhaling *(alleen voor dvd)*	A, B	Herhaalt een segment van de dvd nadat de begin- en eindpunten zijn opgegeven. Om te beginnen: **1.** Ga achteruit of vooruit naar het punt op de dvd waar u het segment wilt starten. **2.** Druk op ENTER. **3.** Ga naar het punt waar u het segment wilt laten eindigen. **4.** Druk op ENTER. Wordt herhaald totdat u deze instelling nogmaals selecteert en op ENTER drukt.
	Nummer *(alleen voor cd)*	__ van __	Als u dit nummer verandert, gaat u naar een ander nummer op de huidige disk.

Downloaded

PRESTATIES AANPASSEN

	Functies	Standaardinstelling (opties)	Effect
	Sleeptimer	Uit (10-90)	Als u een timer instelt, wordt uw 3•2•1®-systeem uitgeschakeld wanneer 0 wordt bereikt. De timer kan worden ingesteld op een waarde tussen de 10 en 90 minuten, in stappen van 10 minuten. Selecteer Uit om de timer te annuleren.
	Uitgangsmodus *(alleen voor FM)*	Auto (Mono - Stereo)	Hiermee kunt u kiezen tussen stereo- of monogeluid door het volgende te selecteren: • Auto – Indien beschikbaar speelt de FM-tuner automatisch stereogeluid af. Anders wordt monogeluid (één kanaal) afgespeeld. • Mono – De FM-tuner speelt altijd monogeluid af. • Stereo – Indien beschikbaar speelt de FM-tuner altijd stereogeluid af. Anders wordt monogeluid afgespeeld. Wanneer u de frequentie van de tuner wijzigt, wordt de instelling weer op Auto ingesteld.
RDS	RDS-info *(voor FM alleen op bepaalde systemen)*	Aan (Uit)	Hiermee wordt zender- en programma-informatie weergegeven die beschikbaar is via het Radio Data System.

www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be

De batterijen van de afstandsbediening vervangen

Vervang beide batterijen als de afstandsbediening niet meer werkt of als het bereik minder lijkt. Alkalinebatterijen worden aanbevolen.

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.
2. Verwijder beide batterijen.

   Gooi de batterijen weg volgens de voorschriften die in uw land gelden.
3. Plaats twee AA-batterijen (IEC-R6) van 1,5 volt of vergelijkbare batterijen. Zorg dat de + en – symbolen op de batterijen aan de kant terechtkomen van de + en – markering aan de binnenkant van de ruimte.
4. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

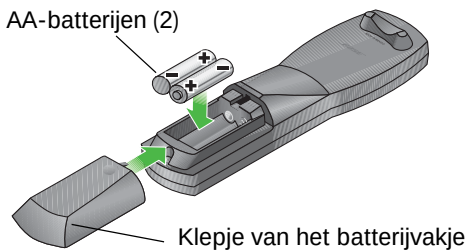

Het systeem beveiligen

Volg de onderstaande richtlijnen om het systeem naar behoren te laten werken.

- Mors geen vloeistof in openingen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën en geen schoonmaakproducten op basis van alcohol, ammoniak of schuurmiddelen.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van het systeem.

Het mediacenter reinigen

Reinig de buitenkant van het mediacenter met een zachte, droge doek.

De luidsprekers reinigen

Gebruik een zachte, vochtige doek. U kunt de bovenlaag ook reinigen met een ammoniakvrije glasreiniger en een zachte doek.

Downloaded from audenborre.be

Problemen oplossen

Problemen met het systeem	Oplossing
Systeem wordt niet ingeschakeld	• Controleer of het netsnoer van de Acoustimass®-module stevig in het stopcontact en in de stroomconnector van de Acoustimass-module zit. • Druk op een bronknop (CD•DVD, CBL•SAT, enzovoort) op de afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem. • Trek het netsnoer uit het stopcontact, wacht 60 seconden en stop het snoer weer terug in het stopcontact. Hierdoor kan de unit zichzelf resetten, zoals na een piekspanning of stroomonderbreking. • Voor een systeem van 230-240V (meestal gebruikt in Europa) moet u controleren of de aan/uitschakelaar op de Acoustimass-module is ingeschakeld (**I**). • Alleen voor een 3•2•1-systeem met twee voltages moet u controleren of de voltage-instelling geschikt is voor uw land. Als het systeem is ingesteld op 115 volt, werkt het mogelijk niet in een land waar 230 volt wordt gebruikt. ***WAARSCHUWING:*** *Verander de voltageschakelaar alleen van 230 in 115 volt als u zeker weet dat deze geschikt is voor de voedingseenheid op uw locatie.*
Geen geluid	• Verhoog het volume. • Kijk of MUTE (geluid uit) oplicht op het display. Als dat het geval is, drukt u op de knop Mute op de afstandsbediening om MUTE uit te schakelen. • Zorg ervoor dat u op de juiste bronknop (CD•DVD, CBL•SAT, enzovoort) hebt gedrukt op de afstandsbediening van het 3•2•1-systeem. • Controleer de audioaansluitingen voor het apparaat dat u wilt afspelen. • Sluit de FM- en AM-antennes aan. • Controleer dat de kabel tussen de Acoustimass-module en het mediacenter goed is aangesloten. • Controleer de aansluitingen tussen de luidsprekers en de Acoustimass-module. • Zet het mediacenter 60 seconden lang uit en vervolgens weer aan om de communicatie tussen het mediacenter en de luidsprekers te herstellen.
Geluid is vervormd	• Zorg ervoor dat de luidsprekerkabels niet zijn beschadigd en goed vastzitten. • Draai het volume lager op het externe apparaat dat via het 3•2•1-systeem wordt afgespeeld.
Het geluid wordt verstoord door een luid gebrom of gezoem	• Probeer uw systeem op een ander stopcontact aan te sluiten. • Controleer of uw mediacenter en de bijbehorende audio-ingangskabel zich op een afstand van minder dan 1 meter van andere elektronica of elektrische apparaten bevinden. Voorbeelden zijn een tv, een kabeldecoder, een videorecorder, een draadloze internetrouter, dimschakelaars, knipperende lampjes of magnetrons. • Zet het mediacenter verder weg en kijk of u het brommen nog hoort.

Downloaded
www.vandenborre.be

Problemen met het systeem	Oplossing
Alleen de tv geeft geen geluid	• Als uw tv Variable in plaats van Fixed audio-uitgang heeft, moet u de luidsprekers van de tv intern uitschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv en volg de aanwijzingen die daarin worden gegeven.
Spraak en lipbeweging op scherm lopen niet synchroon	• Pas de geluidsvertraging met het instellingenmenu op het scherm aan. Zie “Nieuwe instellingen kiezen” op pagina 53 voor nadere informatie.
Radio werkt niet of heeft een slechte ontvangst	• Controleer dat de antennes zijn aangesloten en geplaatst zoals wordt weergegeven in “De FM- en AM-radioantennes installeren” op pagina 25. • Pas de positie van de FM-antenne aan om de ontvangst te verbeteren. • Plaats antennes verder weg van het mediacenter, de tv of andere elektrische apparaten. • Selecteer een andere zender. U bevindt zich misschien in een gebied waar het signaal voor bepaalde zenders zwak doorkomt.
Het volume verandert als een andere geluidsbron wordt geselecteerd	• Wijzig het audioniveau voor de broningang zodat het volume overeenkomt met het volume van de radio en dvd in het Bose®-systeem. Zie “Audio-opties” op pagina 49.
Problemen met de afstandsbediening	**Oplossing**
De afstandsbediening van het 3•2•1®-systeem werkt niet op uw tv, CBL•SAT- of AUX-apparaat	• Controleer of de afstandsbediening is ingesteld voor bediening van het apparaat. Zie “De afstandsbediening voor de televisie instellen” op pagina 3131. • Het apparaat mag aan de voorkant niet worden geblokkeerd. • Stel de afstandsbediening opnieuw in met een andere apparaatcode voor het apparaat dat u wilt bedienen. Zie “Apparaatcodes” achter in de handleiding. Een apparaat kan met verschillende codes worden in- of uitgeschakeld, maar slechts één code biedt verdere bediening (wisselen van kanaal bijvoorbeeld).
De 3•2•1-afstandsbediening werkt onregelmatig of helemaal niet	• Richt de afstandsbediening op de voorkant van het mediacenter. • Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen (+ en –) overeenkomt met de poolaanduidingen in het batterijvakje. • Plaats nieuwe batterijen. Zie “De batterijen van de afstandsbediening vervangen” op pagina 59.

Downloaded from www.vandenborre.be

AANVULLENDE INFORMATIE

Problemen met video	Oplossing
Wel geluid, maar geen beeld	• De televisie moet aan staan. • Zorg ervoor dat de tv is ingesteld op de juiste video-ingang zodat u video van dvd's op het Bose®-systeem ziet. • Controleer of er een dvd in de schijflade ligt. • Als de tv op het mediacenter is aangesloten met de HDMI-kabel, doet u het volgende: – Schakel van de video-ingang over naar een andere en vervolgens weer terug naar de oorspronkelijke ingang. – Schakel alles uit en doe daarna het volgende: A. Schakel de tv in en stel de video-ingang van de tv voor de video van het Bose-systeem in. B. Schakel het 3•2•1®-systeem in en druk op DVD. – Schakel zowel de tv als het 3•2•1-systeem uit en doe daarna het volgende: A. Koppel de HDMI-kabel aan beide uiteinden los. B. Koppel de stroomkabels los van zowel uw tv als de Acoustimass-module van het 3•2•1 ®-systeem. C. Sluit de tv en de Acoustimass-module weer op de stroom aan. D. Als het 3•2•1-opstartbericht van het display is verdwenen, sluit u de HDMI-kabel weer aan. E. Schakel de tv eerst in en vervolgens het 3•2•1-systeem. – Koppel de HDMI-kabel los waarmee de tv op het 3•2•1-mediacenter wordt aangesloten. Sluit de twee met een bij het systeem geleverde Component-kabel, S-video-kabel of Composite-kabel opnieuw aan.
Onjuist beeld voor de geselecteerde bron	• Zorg ervoor dat de tv is ingesteld op de juiste video-ingang.
Beeld is zwart en wit, flikkert, wordt zwart of rolt door	• Controleer de videokabelaansluitingen. • Als het mediacenter met een Component-kabel op de tv is aangesloten, moet u controleren dat de gekleurde kabelstekkers (rood, groen en blauw) overeenkomen met de kleuren van de connector op het mediacenter en op de televisie. • Controleer de instelling van de video-indeling (NTSC of PAL) en wijzig deze. Zie "Video-opties" op pagina 50.
Beeld is niet zuiver of onstabiel	• Gebruik het instellingenmenu om de uitvoerresolutie van het systeem te verlagen. Bij het 3•2•1® -systeem wordt de videoresolutie voor dvd ingesteld op de standaardinstelling die afkomstig is van de tv. Door met andere instellingen te experimenteren kunt u zien bij welke instelling de beeldkwaliteit het beste is. HDTV is geschikt voor verschillende resoluties. De hoogste resolutie betekent echter niet altijd de beste beeldkwaliteit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Problemen met de disk	Oplossing
Dvd of cd wordt niet afgespeeld ***Opmerking:*** *Als u de HDMI-kabel tussen de televisie en het mediacenter gebruikt, vindt u andere mogelijke oplossingen in "Wel geluid, maar geen beeld" op de vorige pagina.*	• Controleer of het netsnoer van de Acoustimass®-module stevig in het stopcontact en in de stroomconnector van de Acoustimass-module zit. • Kijk of het Play-symbool op het display oplicht. • Wacht een paar seconden voordat u op Play drukt, nadat u op de knop CD•DVD hebt gedrukt. • Plaats de disk met de bedrukte zijde naar boven in de schijflade. • Haal de disk eruit en laad deze opnieuw. • Maak de disk schoon om vingerafdrukken, stof of vlekken te verwijderen. Zie "De disks schoon houden" op pagina 41. • Probeer een andere disk. Sommige disks zijn stuk en kunnen niet worden afgespeeld. • De disk moet compatibel zijn met de speler van het mediacenter. Bovendien moeten de regiocodes overeenkomen. Zie "Controleren op diskcompatibiliteit" op pagina 42.
Disk wordt niet uitgeworpen	• Ga als volgt te werk: 1. Schakel het systeem uit. 2. Trek de stekker van de Acoustimass-module uit het stopcontact. Steek de stekker na ongeveer een minuut terug in het stopcontact. Hierdoor kan het systeem zich opnieuw instellen. 3. Voordat u het apparaat inschakelt, houdt u Eject op het mediacenter ingedrukt.
Wachtwoord kwijt voor dvd-slot	• Voer het wachtwoord 2673 in om toegang te krijgen tot het scherm voor dvd-slot.

Voor klantenservice

Indien u verdere hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, neemt u contact op met de klantenservice van Bose®. Zie hiervoor de bijgevoegde adressenlijst.

Beperkte garantie

Uw systeem valt onder een beperkte, overdraagbare garantie. De verdere gegevens staan op de registratiekaart *die* bij uw systeem wordt geleverd.

Technische informatie

Vermogen

VS/Canada: 120V~ 60Hz 300W
Internationaal: 220-240V~ 50/60Hz 300W
Dubbel voltage: 115/230V~ 50/60Hz 300W

Antennes

FM 75Ω – externe FM-antenne
AM – externe AM-antenne

Maximale omgevingstemperatuur

40°C

Afmetingen

Mediacenter:	8,3 cm x 34,9 cm x 25,4 cm
Afstandsbediening:	3,0 cm x 6,5 cm x 22,9 cm
Luidsprekers:	6,4 cm x 14 cm x 10,5 cm
Acoustimass®-module:	36,7 cm x 22,2 cm x 48,5 cm

Gewicht

Mediacenter: 3,0 kg
Luidsprekers: 0,45 kg per luidspreker
Acoustimass-module: 10,6 kg

Afwerking

Mediacenter: polymeer
Luidsprekers: polymeer
Acoustimass-module: polymeer

Downloaded from www.vandenborre.be

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Downloaded from www.vandenborre.be

4:3 – Zie “Hoogte-breedteverhouding”.

16:9 – Zie “Hoogte-breedteverhouding”.

A **Analoge audio** – Geluid dat we met onze oren kunnen horen, wordt ’analoog’ genoemd. Digitale audio daarentegen wordt als informatiebits gecodeerd.

B **Breedbeeld** – Een televisie met een hoogte-breedteverhouding van 16:9. De vorm van het beeld is 16 eenheden breed bij 9 eenheden hoog. (Zie Hoogte-breedteverhouding.)

Bron – Een apparaat dat audio- of videosignalen levert voor gebruik met het 3•2•1®-systeem. De uitgang AUDIO OUT van een dergelijk apparaat sluit op de ingang AUDIO IN van het mediacenter aan.

C **Cd** – Afkorting van compact disc waarop digitaal gecodeerde muziek wordt opgeslagen die door een laserstraal in een cd-speler wordt gelezen. Dit zorgt voor een hoogwaardige afspeelweergave.

Coaxiale kabel – Kan digitale geluidssignalen tussen een bronapparaat en het 3•2•1®-systeem overbrengen.

Component-video – Wordt ook YPbPr genoemd vanwege de videosignalen die in drie delen zijn gesplitst en die helderheid en twee kleursignalen bevatten. Component-video vereist het gebruik van een Component-kabel. Dit zorgt voor een aanzienlijk betere resolutie dan Composite- of S-video-signalen.

Composite-video – Het eenvoudigste videosignaal, dat zwart en wit met kleur combineert. Het signaal dat een lage resolutie levert, is compatibel met het grootste aantal televisies en videocomponenten en vereist niet meer dan een eenvoudige RCA-videokabel.

D **Digitale audio** – Audio in digitale vorm, gecodeerd als informatiebits.

Dolby Digital – Een middel om audio over meerdere kanalen te coderen, ontwikkeld door de Dolby Laboratories en geaccepteerd als een internationale standaard.

DOLBY DIGITAL – Het logo dat Dolby Digital vertegenwoordigt.

DTS – Een afkorting van Digital Theater Systems. DTS-decodering biedt een type surround sound-indeling voor meerdere kanalen dat alleen voor bepaalde cd’s en voor veel dvd’s wordt gebruikt.

dts Digital Surround – Het logo dat DTS vertegenwoordigt.

Dvd – Een afkorting die gewoonlijk staat voor Digital Video Disc of Digital Versatile Disc. Een dvd lijkt op een cd maar bevat hoogwaardige video en audio over -meerdere kanalen voor films.

Dvd-r, dvd-rw – Afkortingen voor Recordable (R) and ReWriteable (RW) Digital Video (of Versatile) Disc (dvd). Aan een dvd-r kunnen gegevens slechts één keer worden toegevoegd, aan een dvd-rw meer dan één keer.

Downloaded from www.vandenborre.be

Dvd-recorder– Een afkorting van Digital Video Recording (ook wel PVR genoemd, een afkorting van Personal Video Recording). Met een vaste schijf, een elektronische programmagids en interne verwerking maakt een dvd-recorder het opnemen en afspelen van programma's zeer eenvoudig.

Dvd-rom – De afkorting van Read Only Memory (ROM) op een Digital Video (of versatile) Disc (dvd). Hierop kunnen geen gegevens worden toegevoegd.

Dvd-video – Een standaard voor het opslaan en weergeven van audio en video op dvd-rom-disks, gebaseerd op MPEG-video, Dolby Digital-audio en andere gepatenteerde gegevensindelingen.

H

HDCP – Een afkorting voor High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP is een vorm van DRM (Digital Rights Management) die onder licentie wordt verstrekt door Digital Content Protection, LLC. Met HDCP kan digitale audio en video worden beheerd die wordt verstuurd via een DVI- (Digital Visual Interface) of HDMI-verbinding (High- Definition Multimedia Interface). (HDCP voorkomt dat programma's zonder toestemming worden gekopieerd.)

HDMI – Een afkorting van High Definition Multimedia Interface. HDMI is in feite een standaardinterface voor een helder, volledig digitaal audio- en videosignaal via één kabel.

HDTV – Een afkorting van High-Definition TV, een digitale televisie-indeling die een scherpere beeldkwaliteit met meer resolutielijnen biedt. HDTV geeft een veel betere beeldkwaliteit dan standaardtelevisie.

Hoofdstuk – Een hoofdverdeling van de inhoud in een dvd-titel.

Hoogte-breedteverhouding – Een uitdrukking voor de breedte van het beeld in verhouding tot de hoogte. Als bijvoorbeeld de breedte-hoogteverhouding 4:3 (wordt als een normaal scherm beschouwd) is, dan is de vorm van het beeld 4 eenheden breed bij 3 eenheden hoog. De standaard breedte-hoogteverhoudingen voor tv's zijn 4:3 en 16:9 (wordt breedbeeld genoemd).

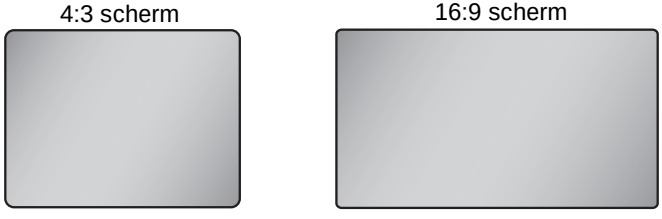

I

IR – Een afkorting voor infrarood. Hoort bij het soort afstandsbediening dat opdrachten verstuurt en ontvangt via een infraroodsignaal.

Downloaded from www.vandenborre.be

VERKLARENDE WOORDENLIJST

L

Letterbox – Een video-indeling met een hoogte-breedteverhouding van meer dan 4:3 (zie Hoogte-breedteverhouding) en die wordt weergegeven met zwarte randen boven en onder het beeld.

M

MP3 – Dit is een gecomprimeerde audio-indeling (MPEG-1 Laag III) waardoor u vele uren muziek op een enkele cd kunt opnemen.

MPEG – Een afkorting van Moving Picture Experts Group, de commissie met deskundigen uit de audio-, video- en informaticawereld die normen opstellen voor de compressie van bewegende beelden.

N

NTSC – Een afkorting voor National Television System Committee en een label voor de video-indelingstandaard die voor televisies in de VS en andere landen wordt gebruikt.

O

Optische kabel – Verstuurt via een optische vezel digitale audio tussen een bronapparaat en uw 3•2•1®-systeem.

P

PAL – Een acroniem voor de video-indeling Phase Alternate Line die vooral in West-Europa wordt gebruikt.

PCM – Een afkorting voor Pulse Code Modulation. Dit soort digitaal audiosignaal wordt veelvuldig gebruikt.

Progressive scan – Een video-indeling waarbij alle lijnen van het beeldframe in een enkele keer worden weergegeven en waarbij het televisiebeeld dertig keer per seconde wordt vernieuwd. Niet compatibel met alle videodisplays.

PVR – Zie Dvd-recorder.

R

RDS – Een systeem waarmee informatie over radio-uitzendingen en programmering wordt weergegeven. Deze functie is alleen voor Europese systemen beschikbaar.

Resolutie – De scherpte van een videobeeld, -signaal of -display, over het algemeen uitgedrukt in resolutielijnen of pixels.

S

S-video – Een videosignaal waarin de gegevens voor zwart en wit en kleur van elkaar worden gescheiden. S-video levert een hogere resolutie op dan Composite-video, maar minder hoog dan Component-video. Voor dit soort aansluiting moet u een S-video-kabel gebruiken.

SCART – Een soort aansluiting die vaak wordt gebruikt voor elektronische producten die zijn geproduceerd voor gebruik in West-Europa.

Schermverhouding – Zie hoogte-breedteverhouding.

Downloaded from www.vandenborre.be

T **Teletekst** – Een service voor het ophalen van informatie die veel tv-bedrijven in Europa en sommige andere landen (maar niet de VS) leveren.

Titel – Een hoofdonderdeel van de inhoud op een dvd. Een dvd kan meerdere titels bevatten, waarvan een van de titels een film kan zijn.

V **Video-cd** – Een cd (compact disc) die video bevat.

Y **YPbPr** – Zie Component-video.

AUTEURSRECHT EN LICENTIEBEVEILIGINGEN

Downloaded from www.vanenborre.be

©2008 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige andere wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het karakteristieke ontwerp van het 3•2•1®-mediacenter is tevens een gedeponeerd handelsmerk van Bose Corporation.

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat een of meer programma’s die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechten als niet-gepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van Dolby Laboratories. Reproductie of publicatie, geheel of gedeeltelijk, of productie van hieruit afgeleide werken zonder uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. ©1992-1996 door Dolby Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden.

MPEG Layer-3 audiocompressietechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en THOMSON multimedia.

Vervaardigd onder licentie van Amerikaanse patenten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere Amerikaanse en wereldwijde patenten verstrekt en aangevraagd. DTS en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken en de DTS-logo’s en Symbol zijn handelsmerken van DTS, Inc. ©1996-2007 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat technologie die auteursrechtelijk is beschermd middels claims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Macrovision Corporation en andere eigenaren van rechten. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet worden goedgekeurd door Macrovision Corporation en is slechts bedoeld voor gebruik in huiselijke kring en door een beperkt publiek, tenzij anders geautoriseerd door de Macrovision Corporation. Reverse engineering of disassembleren is verboden.

Consumenten dienen er rekening mee te houden dat niet alle high definition-televisies volledig compatibel zijn met dit product en dat er misvormingen in het beeld kunnen verschijnen. Bij beeldschermproblemen met 525 of 625 progressive scan wordt aanbevolen dat de gebruiker de aansluiting omzet naar de “standaarddefinitie”. Als u vragen hebt over de compatibiliteit van de televisie met dit model 525p en 625p dvd-speler, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Ontworpen met UEI Technology™ onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

Dit product bevat technologie die is beschermd middels auteursrecht en andere rechten op intellectueel eigendom in het bezit van Cirrus Logic, Inc. en is onderworpen aan de auteursrechtbescherming van de VS, evenals aan andere licentiebeperkingen en -beschermingen. Het gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie is beperkt tot het gebruik met de geïntegreerde circuits van Cirrus Logic die in dit product zijn opgenomen. Reverse engineering of disassembleren is verboden.

Het Simplay™-logo en de ‘Simplay™’ en ‘Simplay Labs™’-handelsmerken zijn eigendom van Silicon Images, Inc. en worden gebruikt onder licentie van Silicon Images, Inc. en/of Simplay Labs, LLC.

HDMI, het HDMI-logo en de High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

DEVICE CODES

Downloaded from www.vandenborre.be

TV **A-2**

CBL **A-15**
Cable box

SAT **A-16**
Satellite receiver

CD/DVD **A-21**

DVD **A-21**

VCR **A-26**

A-ACC **A-32**
Audio accessory

V-ACC **A-32**
Video accessory

R-ACC **A-32**
Audio receiver

Downloaded from www.vandenborre.be

TV

888 ..... 0264, 0412
A-Mark 0047, 0054, 0003, 0009, 0020, 0032, 0039, 0165
A.R. Systems ... 0556, 0037, 0455, 0352, 0374
Abex 0032
Accent 0037, 0009
Accuscan 0047, 0018, 0135
Acec 0012
Acer 1339
Acoustic Research 1269
Action 0030, 0650, 0003, 0019, 0052, 0185
Acura 0009
Addison 0653, 0108, 0092, 1150
ADL 1217
Admiral 0047, 0054, 0017, 0051, 0093, 0463, 0180, 0264, 0016, 0018, 0019, 0163, 0165, 0179, 0418
Advantz 0282
Advent 0761, 0783, 0815, 0817, 0842, 1933
Adventura 0046
Adventuri 0000
Adyson 0032, 0217
AEG 1163, 1556
Agashi 0264, 0217
Agna 0150
Aiko 0037, 0361, 0264, 0433, 0009, 0035, 0092, 0217, 0371
Aim 0706, 0037, 0455, 0753
Aiwa 0264, 0032, 0701, 1180, 1904, 1911, 1916
Akai 0000, 0060, 0812, 0702, 0178, 0030, 0145, 0556, 0037, 0548, 0714, 0606, 0361, 0264, 0218, 0433, 0696, 0729, 0745, 0753, 1935, 0826, 1259, 1537, 1675, 1676, 1903, 0672, 0648, 0602, 0480, 0473, 0412, 0371, 0217, 0208, 0163, 0151, 0056, 0038, 0035, 0009
Akashi 0009, 0860
Akiba 0037, 0218, 0455, 0282
Akira 0418
Akito 0037
Akura 0171, 0037, 0714, 0668, 1037, 0264, 0218, 0009, 0163, 0282, 0412, 1498, 1556, 1982
Alaron 0170, 0179
Alba 0037, 0714, 0668, 1037, 0487, 0370, 0218, 0036, 1935, 0474, 0443, 0418, 0371, 0163, 0038, 0032, 0009
Albatron 0700, 0843
Alfide 0672
All-Tel 0865, 1269
Alleron 0030, 0170
Allorgan 0217
Allstar 0037
Ambassador 0150, 0177
America Action 0180
American High .. 0000, 0060
Amplivision 0370, 0217
Ampro 0751
Amstrad 0000, 0171, 0037, 1037, 0264, 0218, 0433, 0163, 0039, 0177, 0033, 0011, 0362, 0371, 0412, 0648, 0009, 1982
Amtron 0000, 0180, 0019
Anam 0250, 0180, 0037, 0003, 0009, 0628, 0700
Anam National . 0250, 0037, 0650, 0055
Andersson 1149, 1163
Anglo 0264, 0009
Anhua 0051
Anitech 0037, 0264, 0009, 0282, 0474
Ansonic 0037, 0668, 0370, 0009, 0012, 0163, 0374, 0411
AOC 0451, 0093, 0180, 0060, 0178, 0030, 0108, 1365, 1150, 1089, 0628, 0474, 0185, 0179, 0157, 0092, 0052, 0039, 0038, 0032, 0019, 0018, 0009, 0003
Aolinpike 0264, 0412
Apex Digital 0156, 0748, 0765, 0185, 0767, 0879, 0890, 1217, 1943
Apollo 0473
AR 0556, 0352
Arc En Ciel 0109
Arcam 0217
Archer 0003
Ardem 0037, 0714
Aristocrat 0163
Aristona 0556, 0037, 0012
ART 1037
Arthur Martin 0163
ASA 0070, 0105
Asberg 0037
Asora 0009
Astar 1531, 1548
Astra 0037
Asuka 0264, 0218, 0217, 0282
ATD 0698
Atlantic 0037
Atori 0009
Auchan 0163
Audinac 0180
Audio-Technica 0019
Audiosonic 0037, 0714, 0486, 0264, 0370, 0218, 0009, 0109, 0217, 0374, 0820, 1308
Audioton 0486, 0264, 0370, 0217
Audiovox 1564, 0451, 0180, 0003, 0092, 0179, 0623, 0802, 0875, 1937
Audioworld 0698
Aumark 0060
Autovox 0217, 0247, 0544
Aventura 0171
AVP 0000
Awa 0451, 0606, 0264, 0036, 0108, 0009, 0011, 0157, 0217, 0374, 1376
Axion 1937
Axxent 0009
Axxon 0714
Baihe 0264, 0009, 0412
Baile 0009, 0374, 0661

Downloaded from www.vandenborre.be

Baird 0037, 0109, 0179, 0208, 0217, 0343, 1196
Bang & Olufsen 0565, 0619, 1620
Baohuashi 0264, 0412
Baosheng 0009, 0817
Barco 0556, 0163
Basic Line..... 0556, 0037, 0668, 1037, 0218, 0455, 0009, 0163, 0217, 0282, 0339, 0374, 1163
Bastide 0217
Baur..... 0037, 0195, 0361, 0455, 0146, 0512, 0535, 0544, 0554
Baycrest 0032, 0046, 0186
Baysonic 0236, 0463, 0180
Bazin 0217
Beaumark..... 0017, 0178, 0030, 0019, 0179
Beijing 0812, 0264, 0226, 0009, 0208, 0374, 0412, 0661, 0817
Beko..... 0037, 0714, 0195, 1037, 0486, 0606, 0370, 0418, 0808
Belcor 0030, 0019
Bell & Howell 0054, 0017, 0154, 0093, 0016, 0179
Belson 0698
Belstar..... 1037
BenQ 1032, 1315, 1562, 1756
Beon..... 0037, 0218, 0032, 0039, 0163, 0418
Berthen..... 0668
Best..... 0370
Bestar 0037, 0370, 0374
Bestar-Daewoo 0374
Binatone..... 0217
Black Diamond . 1909, 1037, 0614, 0753, 0820, 1163
Black Star..... 0247
Blackway 0218, 0282
Blaupunkt 0195, 0036, 0455, 0170, 0200, 0327, 0535, 0554
Blue Sky 0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0487, 0218, 0455, 0282, 0499, 1254, 1314, 1363, 1916
Blue Star 0282
Bondstec 0247
Boots 0009, 0217
Boxlight 0893
BPL..... 0037, 0208, 0282, 0896
Bradford 0180
Brandt 0625, 0714, 0560, 0109, 0287, 0335
Brick 0039
Brinkmann 0037, 0668, 0486, 0418, 0519
Brionvega 0037, 0362
Britannia 0217
Brockwood 0178, 0030, 0019, 0056
Broksonic 0236, 0463, 0180, 0003, 0039, 0177, 1911, 1929, 1935, 1938
Brother..... 0264
BSR 0163
BTC 0218
Bush 0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0698, 0487, 0361, 0264, 0218, 0036, 1259, 1556, 1900, 0661, 0660, 1954, 0614, 0519, 0374, 0371, 0355, 0335, 0282, 0217, 0208, 0163, 0009
Byd:sign..... 1309, 1311
C-Tech 0891, 0896
Caihong..... 0009, 0817
Cailing 0748
Caishi 0891
Candle 0030, 0039, 0046, 0056, 0186
Canton 0218
Capehart 0017, 0178, 0030, 0036, 0003, 0019, 0032, 0046, 00052, 0092
Capetronic 0030, 0003
Capsonic..... 0264
Carad 0668, 1037, 0610
Carena 0037, 0455
Carnivale 0030
Carrefour 0037, 0036, 0070
Carver 0054, 0170
Cascade..... 0037, 0009
Casio 0037
Cathay 0037, 0218, 0032, 0474
CCE..... 0037, 0217
Celebrity 0000
Celera 0765
Celestial 0767, 0820
Centrex 0706, 0780, 0826, 0891
Centrum 1037
Centurion 0037
Century 0247
CGE 0370, 0074, 0163, 0247, 0418
Changcheng 0051, 0264, 0009, 0374, 0412, 0661, 0817
Changfei 0009, 0374, 0817
Changfeng 0264, 0412, 0696, 0753, 0817
Changhai 0009, 0817
Changhong 0156, 0765, 0264, 0508, 0009, 0767, 0783, 0817, 0820, 1156
Chengdu..... 0009, 0817
Ching Tai 0003, 0009, 0092, 0179, 0474
Chun Yun..... 0000, 0180, 0003, 0009, 0033, 0092, 0179, 0474, 0700, 0843, 1150
Chunfeng..... 0264, 0009
Chung Hsin..... 0180, 0053, 0036, 0108, 0033, 0474, 1150
Chungfeng 0412
Chunsun..... 0009, 0817
Cimline 0218, 0009
Cinema 0672
Cineral..... 0451, 0092
Cinex 0648, 1556
Citek 0047, 0032
Citizen 0054, 0000, 0451, 0463, 0180, 0060, 0030, 0171, 1935, 1928, 0535, 0003, 0016, 0282, 0280, 0186, 0019, 0092, 0020, 0056, 0046, 0039, 0035, 0032
City 0009
Civet 0185
Clairtone 0185
Clarion..... 0180
Clarivox 0037, 0070, 0418
Classic..... 0030, 0019, 0056, 0092, 0499

Downloaded from www.vanheerenborre.be

Clatronic	0037, 0714, 0264, 0370, 0218, 0009, 0217, 0247, 0371
Clayton	1037
CMS Hightec	0217
Colortyme	0047, 0054, 0017, 0060, 0178, 0030, 0018, 0019, 0032
Colt	0019
Commercial Sols	0047, 1447
Concerto	0056
Concorde	0009
Condor	0037, 0264, 0370, 0009, 0247, 0282, 0411, 0418
Conia	0754, 0820, 1498
Conic	0178, 0032
Conrac	0808
Conrowa	0156, 0145, 0698, 0264, 0009, 0412, 0696, 0753, 1156
Contec	0180, 0037, 0036, 0009, 0157, 0185
Continental Ed.	0487, 0109, 0287
Cosmel	0037, 0009
Craig	0180, 0171, 0179, 0282
Crosley	0054, 0000, 0180, 0030, 0171, 0370, 0074, 0096, 00163, 0187, 0247
Crown	0093, 0180, 0053, 0037, 0714, 1037, 0486, 0487, 0606, 0712, 0370, 0412, 0418, 0339, 0208, 0672,0 0056, 0039, 0009
Crown Mustang	0672
CS Electronics	0218, 0247
CTC	0247
CTX	1756
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0000, 0051, 0451, 0093, 0180, 0060, 0702, 0178, 0030, 0145, 0166, 0037, 0179, 0466, 1147, 1347, 1919, 0056, 0044, 0039, 0038, 0035, 0032, 0019, 0018, 0016
CXC	0180
Cybertron	0218
Cytron	1326
Cytronix	1298
D-Vision	0556, 0037, 1982
Daenyx	0180, 0179, 0672
Daewoo	0154, 0451, 0180, 0178, 0030, 1661, 0556, 0037, 0634, 1909, 0264, 0218, 0036, 0108, 1928, 0661, 0672, 0700, 1902, 0860, 0865, 1756, 1755, 0880, 1150, 1307, 1598, 0003, 0009, 0019, 0020, 0032, 0039, 0056, 0092, 0109, 0170, 0217, 0374, 0474, 0499, 0623, 0627, 0628
Dainichi	0218
Dansai	0037, 0036, 0009, 0032, 0035, 0208, 0217
Dansette	0412
Dantax	0714, 0486, 0370
Datsura	0208
Dawa	0037, 0009
Daytek	0672, 1376
Dayton	0009, 0092
Daytron	0180, 0178, 0030, 0037, 0036, 0009, 0019, 0032, 0039, 0056, 0092, 0374
Dayu	0374, 0661
De Graaf	0548, 0044, 0163, 0208
DEC	0891
Decca	0037, 0033, 0217
Degraff	0163, 0208
Deitron	0374
Dell	1080, 1178, 1264
Delphi	0829
Delta	1369
Denko	0264
Denon	0145, 0038, 0055, 0511, 0576
Denstar	0628
Denver	0037, 0587, 1189
Desmet	0037, 0009
Dewo	0628
Diamant	0037
Diamond	0706, 0698, 0009, 0371, 0672, 0820, 0825, 0860, 0896
Dick Smith Elec.	0698, 1556
Digatron	0037
Digiline	0037, 0668, 0105
Digital Life	0780, 0872, 0891
Digitex	0820
Digitor	0037, 0698
Digix Media	0880
Dixi	0037, 0009, 0217, 0247
DL	0587, 0780, 0872, 0891
DMTech	1964
Domeos	0668
Domland	0394
Dongda	0009
Donghai	0009
Dream Vision	1704
Drean	0037
DSE	0698, 0820, 1556
DTS	0009
Dual	0037, 1037, 1137, 0217, 0343, 0352, 0394, 0519, 0544
Dual Tec	0217
Dumont	0017, 0180, 0178, 0016, 0019, 0032, 0070, 0217
Durabrand	0463, 0180, 0178, 0171, 0003, 1034, 1463
Dux	0037, 0012
DVX	0891
Dwin	0093, 0720, 0774
Dynatech	0217
Dynatron	0037, 0012
Easy Living	1248
Eaton	0060
Ecco	0773
ECE	0037
Edison-Minerva	0487
Elbe	0037, 0610, 0218, 0217, 0362, 0411
Elcit	0163, 0247
Electroband	0000, 0185
Electrograph	1755
Electrohome	0154, 0000, 0463, 0150, 0178, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 0151, 0185, 0381
Elekta	0264, 0009, 0282
Elektra	0017, 1661
Element	1498
Elfunk	1037, 1208
ELG	0037

Downloaded from www.vandenborre.be

Elin 0037, 0548, 0361, 0009
Elite 0037, 0218
Elta 0264, 0009, 0474
Emco 0247
Emerald 0178, 0177
Emerson 0047, 0017, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0150, 0178, 0171, 0037, 0714, 0668, 0195, 1909, 0486, 0361, 0370, 0036, 0282, 0371, 0623, 1394, 1911, 1928, 1929, 0280, 0247, 0185, 0179, 0177, 0170, 0146, 0135, 0111, 0070, 0044, 0039, 0038, 0032, 0019, 0012
Emperor 0282
Envision 0030, 0019, 0032, 0039, 0813, 1365
Enzer 0753, 0860
Epson 0833, 0840, 1290, 1322, 1122
Erres 0037, 0012
ESA 0812, 0171
ESC 0037, 0217, 0474
Ether 0030, 0003, 0009
Etron 0009, 0163, 0820
Eurofeel 0264, 0217
Euroman 0037, 0264, 0370, 0217
Europa 0037
Europhon 0037, 0109, 0217
Evesham 1248
Evolution 1756
Expert 0163
Exquisit 0037, 0247
Feilang 0009
Feilu 0009, 0817
Feiyan 0264, 0412
Feiyue 0009, 0817
Fenner 0009, 0374
Fer0 0335
Ferguson 0053, 0037, 0625, 0548, 0560, 0195, 1037, 0003, 0109, 0287, 0335, 0343, 0443, 1935
Fidelity 0171, 0037, 0361, 0264, 0163, 0217, 0371, 0412, 0423, 0474, 0512, 0544
Filsai 0217
Finlandia 0548, 0361, 0105, 0163, 0208, 0346
Finlux 0556, 0037, 0714, 0070, 0105, 0163, 0179, 0217, 0346, 0411, 0473, 0480, 0492, 0808, 1556
Firstar 0236, 0009, 0033
Firstline 0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0361, 0009, 0208, 0217, 0247, 0374, 0411, 0544, 0808, 1363
Fisher 0047, 0054, 0154, 0000, 0361, 0370, 0036, 0157, 0159, 0208, 0217, 0544
Flint 0037, 0610, 0264, 0218, 0455
Force 1149
Formenti 0037, 0163
Fortress 0093
Fraba 0037, 0370
Friac 0037, 0610, 0370, 0009, 0499
Frontech 0264, 0009, 0163, 0217, 0247, 0474
Fujimaro 0865, 1498
Fujitsu 0009, 0179, 0186, 0217, 0352, 0683, 0809, 0853, 1181
Fujitsu General 0009, 0186, 0217, 0683
Fujitsu Siemens 0808, 0809, 1163, 1298
Funai 0000, 0180, 0171, 0668, 0264, 0039, 0179, 0342, 1271, 1904
Furi 0145, 0264, 0412, 0817
Furichi 0860
Futronic 0264, 0860
Futuretech 0180
Galaxi 0037
Galaxis 0037, 0370
Ganxin 0817
Gateway 1755, 1756
GBC 0218, 0009, 0163, 0374
GE 0047, 0000, 0051, 0451, 0093, 0180, 0060, 0178, 0030, 1447, 1454, 0625, 0560, 1922, 1919, 1917, 11347, 1147, 0018, 0335, 0282, 0135, 0021, 0092, 0055, 0052, 0027, 0046, 0044, 0038, 0035
GEC 0037, 0361, 0163, 0217
Geloso 0009, 0163, 0247, 0374
Gemini 0047
General 0109, 0186, 0287
General Elec. ... 0047, 0021, 0027, 0055
General Tech. ... 0009
Genesis 0037, 0009
Genexxa 0037, 0218, 0009, 0163, 0412
Gericom 0808, 0865, 0880, 1217, 1298
Giant 0009, 0217
Gibralter 0017, 0000, 0030, 0019
Gintai 0474, 1150
Go Video 0060, 0886
Go Vision 1937
Goldfunk 0668
GoldStar 0047, 0054, 0154, 0178, 0030, 0037, 0714, 0606, 0361, 0036, 0455, 0247, 0474, 1150, 1154, 1378, 1926, 0217, 0163, 0109, 0056, 0044, 0039, 0032, 0019, 0018, 0009
Gooding 0487
Goodmans 1163, 0000, 0556, 0037, 0625, 0714, 0560, 0668, 0634, 1909, 1037, 0487, 0264, 0218, 0036, 0587, 0009, 1900, 1376, 1308, 1259, 0335, 0880, 0808, 0011, 0032, 0661, 0035, 0343, 0179, 0217, 0499, 0360, 0480, 0374, 0371
Gorenje 0370
GPM 0218
GPX 0179
Gradiente 0053, 0037, 0056, 0170
Graetz 0714, 0487, 0361, 0163, 0339, 0371, 1163

Downloaded from www.vandenborre.be

Gran Prix	0179, 0648
Granada	0037, 0548, 0560, 0036, 0108, 0226, 0012, 0032, 0146, 0163, 0208, 0217, 0339, 0343, 0473
Grandin	0037, 0714, 0668, 1037, 0610, 0218, 0455, 0009, 0163, 0282, 0374, 0865, 0880
Gronic	0217
Grundig	0706, 0556, 0037, 0195, 0487, 0036, 0587, 1954, 1935, 1916, 1376, 1308, 0683, 0672, 0554, 0535, 0443, 0163, 0070, 0009
Grundy	0180, 0195, 0179
Grunkel	1163
Grunpy	0180, 0179
H & B	0808
Haaz	0706
Haier	0037, 0698, 0587, 0508, 0768, 0891, 0896, 1034
Haihong	0009
Haiyan	0264, 0412, 0817
Halifax	0264, 0217
Hallmark	0236, 0180, 0178, 0019, 0135, 0179, 0187
Hampton	0217
Hanimex	0218
Hankook	0180, 0178, 0030, 0019, 0056, 0628
Hannspree	1348, 1351
Hanseatic	0556, 0037, 0714, 0634, 0361, 0370, 0009, 0217, 0282, 0394, 0499, 0519, 0544, 0661, 0808
Hantarex	0037, 0009, 0829, 0865
Hantor	0037
Harley Davidson	0000, 0180, 0060, 0178, 0030, 0019, 0179, 1904
Harman/Kardon	0054
Harsper	0865
Harvard	0180
Harwa	0773, 1196, 1269
Harwood	0037, 0487, 0009, 0032, 0412
Hauppauge	0037
Havermy	0093
HCM	0037, 0264, 0218, 0009, 0217, 0282, 0412, 0418
Heathkit	0017
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hema	0009, 0217
Hemmermann	0544
Hewlett Pkd	1494, 1502, 1088, 1089, 1642
Hicon	1467
Hifivox	0109
Highline	0037, 0264
Hikona	0218, 0474
Hikone	0218
Himitsu	0180, 0628
Hinari	0037, 0264, 0218, 0036, 0009, 0032, 0096, 0163, 0179, 0208, 0282, 0352, 0355, 0443
Hisawa	0714, 0610, 0218, 0455, 0282
Hisense	1363, 0156, 0748, 0145, 0556, 0508, 0009, 0208, 0696, 0753, 0780, 0860, 1156, 1208, 1314,
Hitachi	1445, 0047, 0054, 0017, 0000, 0156, 0051, 0150, 0178, 0030, 1145, 0145, 1256, 0037, 0548, 0634, 1037, 1137, 0036, 0108, 0225, 0508, 0719, 0744, 0578, 0576, 0499, 0492, 0481, 0480, 0797, 0877, 1045, 1149, 1150, 1156, 1225, 1245, 1378, 1481, 1576, 1904, 0009, 0016, 0018, 0019, 0027, 0032, 0035, 0038, 0039, 0044, 0055, 0056, 0092, 0105, 0109, 0151, 0157, 0163, 0165, 0179, 0185, 0186, 0217, 0282, 0343, 0381, 0473, 0474
Hitachi Fujian	0150, 0108, 0860
Hitec	0698
Hitsu	0610, 0218, 0455, 0009
Hoeher	0714, 0865, 1163, 1556
Home Elec.	0606
Hongmei	0093, 0264, 0009, 0817
Hongyan	0264, 0412, 0817
Hornyphon	0037, 0012
Hoshai	0218, 0455, 0282
HP	1088, 1089, 1494, 1502, 1642
Hua Tun	0009, 1150
Huafa	0145, 0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009, 0817
Huanglong	0009
Huangshan	0264, 0009, 0412, 0817
Huanyu	0264, 0217, 0374, 0817
Huaqiang	0264, 0412
Huari	0145, 0264, 0412
Hugoson	0890, 1217
Huodateji	0051
Hygashi	0217
Hyper	0009, 0217, 0247
Hypersonic	0361
Hypson	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0486, 0264, 0455, 0217, 0282
Hyundai	0753, 0849, 0860, 0865, 1376, 1531, 1556, 1598
Iberia	0037
ICE	0037, 0264, 0218, 0217, 0371
ICeS	0218
IISonic	1376
Iiyama	0877, 0890, 1217
iLo	1603, 1684
Ima	0236, 0180, 0178, 0179
Imperial	0037, 0370, 0074, 0247, 0418
Imperial Crown	0264, 0009, 0374, 0412, 0661
Indiana	0037
Infinity	0054
Ingelen	0714, 0610, 0487, 0163
Ingersol	0009
Initial	1603

Downloaded from www.vandenborre.be

Inno Hit	0218, 0009, 0217, 0247, 0282, 1163
Innova	0037
Innovation	0519
Innowert	0865, 1298
Inotech	0773, 0820
Insignia	1564, 0171, 1204, 1326, 1517, 1641, 2002
Inteq	0017, 0145
Interbuy	0037, 0264, 0009, 0247
Interfunk	0037, 0361, 0012, 0109, 0163, 0200, 0247, 0327, 0512
Internal	0037, 1909
Intervision	0037, 0486, 0487, 0264, 0218, 0455, 0009, 0217, 0247, 0282, 0394, 0519
Irradio	0037, 0218, 0009, 0247, 0371
IRT	0451, 1661, 0698, 0628
Isukai	0037, 0218, 0455, 0282
ITC	0217
ITS	0037, 0264, 0218, 0282, 0371
ITT	0548, 0610, 0361, 0163, 0179, 0208, 0339, 0346, 0473, 0480, 0544
ITT Nokia	0180, 0548, 0195, 0610, 0606, 0361, 0070, 0163, 0179, 0208, 0339, 0346, 0473, 0480
ITV	0037, 0264, 0247, 0374
IX	0877
Janeil	0046
JBL	0054
JCB	0000
JDV	1982
Jean	0156, 0051, 0236, 0036, 0003, 0009, 0092, 0179, 0474
JEC	0035
Jensen	0761, 0815, 0817, 1933
Jiahua	0051
JiaLiCai	0264, 0009, 0412
JIL	0030, 0019
Jinfeng	0051, 0226, 0208, 0817
Jinque	0264, 0009, 0412, 0817
Jinta	0264, 0009, 0412
Jinxing	0054, 0156, 0145, 0556, 0037, 0698, 0264, 0009, 0817
JMB	0556, 0634, 0443, 0499
JNC	1964
Jocel	0712
Johnson	0455
Jubilee	0556
Juhua	0264, 0412, 0817
Jutan	0030, 0019
JVC	1253, 0054, 0093, 0463, 0053, 0030, 0606, 0218, 0036, 0650, 0653, 0508, 0055, 0070, 0371, 0418, 0683, 0731, 1172, 1923
Kaige	0264, 0009, 0412, 0817
Kaisui	0037, 0218, 0455, 0009, 0217, 0282
Kambrook	0217
Kamp	0017, 0180, 0019, 0185, 0217
Kanghua	0896
Kangli	0264, 0009, 0374, 0661, 0817
Kangyi	0264, 0009, 0412
Kapsch	0361, 0163
Karcher	0714, 0610, 0606, 0264, 0370, 0282, 1556
Kathrein	0556
Kawa	0371
Kawasho	0030, 0019, 0185
Kaypani	0052
KB Aristocrat	0163
KDS	1498
KEC	0180, 0060
Ken Brown	0236, 0463
Kendo	0037, 1037, 0610, 0370, 0247, 0362, 0411, 0519, 0648
Kenia	0030, 0019
Kenmore	0146
Kennedy	0163
Kennex	0668, 1037
Kenwood	0180, 0030, 0019
Khind	0706, 0896
KIC	0217
Kiota	0455, 0371
Kioto	0054, 0706, 0556
Kiton	0037, 0668
KLH	0156, 0180, 0765, 0767
KLL	0037
Kloss	0030, 0024, 0046
KMC	0003, 0032
Kneissel	0556, 0037, 0610, 0370, 0362, 0374, 0411, 0499
Kobra	1467
Kolin	0180, 0150, 0053, 0036, 0108, 0033, 0474, 1150, 1331
Kolster	0037, 0218, 0247
Kongque	0264, 0009, 0817
Konichi	0009
Konig	0037
Konka	0180, 0037, 0714, 0218, 0587, 0817, 0754, 0720, 0719, 0707, 0703, 0638, 0632, 0628, 0418, 0371, 0282, 0080
Kontakt	0487
Korpel	0037
Korting	0370, 0039
Kosmos	0037
Kost	1262
Kotron	0412
Koyoda	0009
Kriesler	0012
KTV	0463, 0180, 0030, 0039, 0185, 0217, 0280
Kuaile	0264, 0009, 0412
Kulun	0009
Kunlun	0051, 0264, 0226, 0208, 0374, 0661, 0817
Kyoshu	0032, 0412, 0418
Kyoto	0032, 0163, 0217
L&S Electronic	0714, 0808, 0865
Lark	0154, 0386
LaSAT	0486
Lavis	1037
Leader	0009
Lecson	0037
Legend	0009
Lemair	0032, 0411

Downloaded from www.vandenborre.be

Lenco	0037, 1037, 0587, 0374, 0474
Lenoir	0009
Lesa	0247
Lexsor	1196
Leyco	0037, 0264
LG	1423, 0054, 1265, 0060, 0178, 0030, 0556, 0037, 0714, 0698, 0361, 0370, 0108, 1305, 1325, 1378, 1178, 1154, 0856, 0829, 1637, 1758, 0700, 1926, 0644, 0474, 0442, 0247, 0217, 0163, 0109, 0056, 0039, 0038, 0032, 0019, 0009, 0003
Liesenk & Tter	0037
Liesenkotter	0037, 0012, 0327
Lifetec	0037, 0714, 0668, 1037, 1137, 0218, 0009, 0374, 0519, 0683
Lihua	0817
Lloyd's	0236, 0180, 0030, 0009, 0032, 0039, 0056, 0179, 1904
Lloytron	0032
Local Chennai TV	0009
Local India TV	0264, 0009, 0208, 0371, 0602
Local Malaysia TV	0698
Lodos	1037
Loewe	0693, 0037, 0370, 0136, 0512, 0633, 0790
Logik	0236, 0180, 0060, 1037, 0698, 0009, 0011, 0016, 0033, 0056, 0179, 0371, 0773, 0880, 1217
Logix	0668, 0519
Longjiang	0264, 0412, 0817
Luker	1982
Luma	1037, 0009, 0163, 0362, 0374, 0411
Lumatron	0556, 0037, 0361, 0264, 0163, 0217
Lux May	0037, 0009
Luxman	0056
Luxor	0548, 1037, 0361, 0163, 0179, 0208, 0217, 0346, 0473, 0480, 1163
LXI	0047, 0054, 0017, 0154, 0000, 0156, 0051, 0093, 0060, 0053, 0178, 0030, 0171, 0166, 0037, 0036, 0135, 0146, 0159, 0165, 0179, 0208, 0280, 0096, 0056, 0055, 0016, 0018, 0039, 0038, 0035, 0032, 0024, 0021, 0020, 0019
M & S	0054
M Electronic	0037, 0714, 0634, 0195, 0661, 0512, 0492, 0480, 0411, 0374, 0346, 0343, 0287, 0247, 0217, 0163, 0109, 0105, 0009
Macy	0039, 0046, 0186
Madison	0037
MAG	1498
Magnadyne	0054, 0024, 0163, 0187, 0247, 0544
Magnasonic	0054, 0000, 0156, 0093, 0030, 0003, 0019, 0056, 0092, 0109, 0179, 1928
Magnavox	0047, 0054, 0154, 0000, 0250, 0051, 0180, 0060, 0030, 0171, 1454, 0706, 0037, 0036, 1931, 1904, 1755, 1525, 1365, 1254, 1198, 0802, 0780, 0729, 0386, 0282, 0011, 0187, 0186, 0019, 0179, 0020, 0111, 0096, 0092, 0024, 0035
Magnum	0037, 0714, 0648, 1289
Majestic	0017, 0016
Mandor	0264
Manesth	0037, 0264, 0035, 0217
Manhattan	0037, 0668, 1037
Maqma	1467
Marantz	0054, 0030, 1454, 0556, 0037, 0412, 0704, 0854, 0855, 1154, 1398
Mark	0037, 0714, 0009, 0217, 0374
Maruman	0627
Master's	0499
Mastro	0053, 0706, 0698, 0780
Masuda	0037, 0264, 0218, 0009, 0217, 0371
Matsui	1163, 0556, 0037, 0714, 0195, 1037, 0487, 0036, 0455, 0433, 1916, 0744, 0544, 0443, 0371, 0355, 0352, 0335, 0217, 0208, 0177, 0163, 0056, 0039, 0035, 0033, 0011, 0009
Matsushita	0250, 0051, 0650
Matsuviama	0587
Maxdorf	0773
Maxent	0762, 1211, 1755, 1756, 1757
Maxim	1556, 1982
MCE	0009
Meck	0698, 0891
Mediator	0556, 0037, 0012
Medion	0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0698, 1137, 0512, 0809, 0880, 1248, 1900
Megapower	0700
Megas	0610
Megatron	0047, 0178, 0145, 0003, 0009, 0056, 0151
MEI	1037, 0185
Meile	0264, 0412, 0817
Memorex	0154, 0250, 0463, 0180, 0150, 0060, 0178, 0030, 0037, 0195, 1037, 1926, 1911, 0877, 0179, 0165, 0056, 0039, 0035, 0032, 0016, 0009
Memphis	0009
Mercury	0060, 0037, 0009
Mermaid	0037
Metronic	0625
Metz	0037, 0668, 0195, 0587, 0367, 0388, 0447, 0535, 0554, 0746, 1163, 1533
MGA	0150, 0178, 0030, 0218, 0019, 0374
MGN Tech.	0178
Micro Genius	0150
Micromaxx	0037, 0714, 0668, 1037, 0808

Downloaded from www.vandenborre.be

Microstar	0808
MicroTEK	0820, 0860
Midland	0047, 0017, 0051, 0018, 0019, 0032, 0039, 0056, 0135
Mikomi	1037, 1149
Minato	0556, 0037
Minerva	0195, 0487, 0108, 0070, 0535, 0554
Minoka	0037, 0412
Mintek	1603
Minutz	0021
Mirror	1900
Mitsubishi	0150, 0868, 0154, 0250, 0093, 0236, 0180, 1250, 0178, 0030, 0556, 0037, 0195, 1037, 0036, 0108, 1171, 1150, 1182, 0836, 0817, 1917, 0535, 0512, 0474, 0381, 0179, 0056, 0033, 0019, 0011
Mivar	0217, 0609
Monaco	0009
Monivision	0700, 0843
Morgan's	0037
Motorola	0054, 0051, 0093, 0150, 0055
MTC	0180, 0060, 0030, 0370, 0011, 0019, 0032, 0039, 0056, 0092, 0185, 0282, 0512
MTEC	0032
MTlogic	0714
Mudan	0051, 0264, 0226, 0009, 0208, 0412, 0817
Multitec	0037, 0668, 1037, 0486, 1556
Multitech	0180, 0037, 0486, 0264, 0370, 0009, 0179, 0217, 0247
Murphy	0032, 0039, 0163, 0474
Musikland	0218, 0247
Mx Onda	1498
Myryad	0556
NAD	0156, 0178, 0166, 0037, 0361, 0019, 0056, 0866, 1156
Naiko	0037, 0606, 1982
Nakimura	0037, 0374
Nanbao	0264, 0009, 0412
Nansheng	0264, 0412, 0817
Narita	1982
NAT	0226
National	0051, 0226, 0508, 0055, 0208
NEC	1398, 0047, 0154, 0156, 0051, 0053, 0178, 0030, 0264, 0036, 0455, 0653, 0508, 0499, 0603, 0661, 0704, 0817, 0882, 1150, 1182, 1378, 1456, 1704, 0497, 0474, 0412, 0381, 0374, 0217, 0186, 0170, 0165, 0056, 0046, 0019, 0016, 0011, 0009
Neckermann	0556, 0037, 0370, 0200, 0247, 0327, 0411, 0418, 0554
NEI	0037, 0163, 0371
Neovia	0865, 1376, 1964
Nesco	0179, 0247
Netsat	0037
NetTV	0762, 1755
Network	0032
Neufunk	0556, 0037, 0714, 0610, 0218, 0009
New Tech	0556, 0037, 0009, 0056, 0217, 0343
New World	0218
Newave	0093, 0178, 0009, 0092, 1150
Nextier	1598
Nicam	0544
Nikkai	0037, 0264, 0218, 0036, 0009, 0032, 0035, 0163, 0179, 0217
Nikkei	0714
Nikko	0178, 0030, 0092
Nikkodo	0178, 0030, 0092
Nintaus	0891
Nishi	0030, 0018
Noblex	0154, 0037, 0264, 0018, 0052
Nobliko	0070
Nogamatic	0109
Nokia	0180, 0548, 0610, 0606, 0361, 0163, 0179, 0208, 0339, 0346, 0374, 0473, 0480, 0492
Norcent	0748, 0824, 1089, 1365, 1590
Nordic	0217
Nordmende	0037, 0714, 0560, 0195, 0109, 0287, 0343, 0891
Normerel	0037
Noshi	0018
Novak	0012
Novatronic	0037, 0105, 0374
NTC	0092
Nu-Tec	0698, 0455, 0820
Nyon	0000
Oceanic	0548, 0361, 0163, 0208, 0473
Odeon	0264
Okano	0037, 0264, 0370, 0009
Olevia	1144, 1240, 1331, 1610
Olidata	1376
Omega	0264
Omni	0748, 0698, 0780, 0826, 0872, 0891
Onida	0053, 1253
Onimax	0714
Onking	0280
Onwa	0180, 0218, 0433, 0371, 0602
Opera	0037
Optimus	0154, 0250, 0093, 0180, 0150, 0178, 0030, 0166, 0650, 0016, 0032, 0039, 0056, 0165
Optoma	0887, 1348
Optonica	0093, 0165
Orbit	0037
Origo	0003
Orion	0443, 0017, 0236, 0463, 0180, 0178, 0556, 0037, 0714, 0264, 1954, 1929, 1916, 1911, 1463, 1196, 0880, 0544, 0474, 0443, 0412, 0355, 0179, 0177, 0019, 0011
Orline	0037, 0218
Ormond	0668, 1037
Osaki	0556, 0037, 0264, 0218, 0032, 0217, 0355, 0374, 0412, 0474
Osio	0037

Downloaded from www.vandenborre.be

Oso	0218
Osume	0037, 0218, 0036, 0032, 0038, 0039, 0157, 0474
Otic	1498
Otto Versand	0093, 0556, 0037, 0195, 0361, 0036, 0226, 0109, 0217, 0247, 0343, 0512, 0535, 0544, 0554
Pace	0019, 0092
Pacific	0556, 0037, 0714, 1037, 1137, 0443, 1935
Packard Bell	0092, 1314
Palladium	0556, 0037, 0714, 0370, 1137, 0163, 0200, 0217, 0247, 0327, 0411, 0418, 0519, 0554
Palsonic	0037, 0698, 0264, 0218, 0217, 0418, 0773, 1196, 1269, 1904
Panama	0037, 0264, 0009, 0217, 0247
Panasonic	0054, 0000, 0156, 0250, 0051, 0236, 0030, 0037, 0548, 0361, 0650, 0108, 0225, 0226, 0508, 1271, 1291, 1177, 1175, 1310, 1410, 1480, 1650, 1919, 1941, 1168, 0896, 0853, 0423, 0367, 0208, 0163, 0055, 0052, 0035, 0024, 0018, 1335
Panavision	0037, 0411
Panda	0051, 0706, 0698, 0264, 0226, 0508, 0009, 0208, 0412, 0780, 0817, 0826, 0891
Pathe Cinema	0163
Pathe Marc.	0109
Pausa	0009, 0179
Paxonic	0060, 0030, 0019, 0032, 0039
PCE	0156, 0060, 0179
Peng Sheng	0891
Penney	0047, 0000, 0156, 0250, 0051, 0060, 0178, 0030, 0037, 0036, 0108, 0159, 1347, 0135, 0070, 1378, 1919, 1926, 0056, 0046, 0039, 0038, 0035, 0032, 0027, 0021, 0019, 0018, 0016, 0003
Perdio	0037, 0163, 0282
Perfekt	0037
Petters	1523
Phase	0032
Philco	0054, 0451, 0463, 0180, 0178, 0030, 0145, 1661, 0037, 0370, 0628, 0474, 0774, 0418, 0381, 0247, 0187, 1911, 0186, 0179, 0163, 0096, 0092, 0074, 0056, 0038, 0033, 0032, 0024, 0020, 0019
Philharmonic	0217
Philips	0054, 0017, 0000, 0051, 0178, 0030, 0171, 1454, 0556, 0037, 0361, 0108, 1154, 0774, 0690, 1254, 0554, 0512, 1455, 0474, 0423, 0374, 1756, 0343, 0200, 0187, 0186, 0009, 0096, 0092, 0080, 0056, 0012, 0019, 0032, 0027, 0024, 0020
Phocus	0714, 1289, 1308
Phoenix	0037, 0486, 0370, 0163
Phonola	0556, 0037, 0012, 0080
Pilot	0051, 0060, 0178, 0030, 0706, 0712, 0011, 0019, 0039, 0052, 0056
Pioneer	0166, 0037, 0486, 0361, 0370, 1398, 1260, 0866, 0760, 0679, 0512, 0423, 0287, 0170, 0163, 0109, 0055, 0038, 0011
Pionier	0486, 0370, 1556
Plantron	0037, 0264, 0009
Playsonic	0037, 0714, 0217, 0339
Polaroid	0765, 0865, 1262, 1276, 1314, 1316, 1326, 1327, 1328, 1341, 1498, 1523, 1991, 1992
Polytron	0282
Poppy	0009
Portland	0451, 0003, 0019, 0032, 0039, 0092, 0374
Powerpoint	0037, 0698, 0487
Prandoni-Prince	0361, 0247
Precision	0236, 0180, 0177, 0185, 0217, 0282
Premier	0264, 0009
President	0860
Prima	1196, 0761, 0264, 0009, 0032, 0412, 0474, 0753, 0783, 0815, 0817, 1269, 1933
Princeton	0700, 0717
Prinston	1037
Prinz	0361, 0544
Prism	0250, 0051, 0055
Profex	0361, 0009, 0163
Profi	0009
Profilo	1556
Profitronic	0037
Proline	1376, 0037, 0625, 0634, 1037, 0012, 0411
Proscan	0047, 1447, 0018, 0135, 0466, 1347, 1922
Prosco	0156
Prosonic	0037, 0714, 0668, 0370, 0217, 0371, 0374
Protec	0037, 0264, 0009, 0217, 0247
Protech	0037, 0668, 1037, 0486, 0264, 0009, 0217, 0247, 0282, 0418
Proton	0178, 0030, 0003, 0009, 0039, 0052, 0056, 0466, 0474, 0644, 1092
Proview	1498
ProVision	0556, 0037, 0714, 1037
Pulsar	0017, 0016, 0019, 0092
Pulser	0178, 0019, 0092
Pye	0556, 0037, 0012, 0374, 0412, 0554
Pymi	0009
Qingdao	0051, 0264, 0226, 0208, 0412, 0817

Downloaded from www.vandenborre.be

Quadral 0051, 0218
Qualcraft 0039
Quartz 0150, 0178, 0046
Quasar 0250, 0051, 0650, 0009, 0016, 0024, 0035, 0055, 0165, 0247, 0474, 0865, 1919
Quelle 0037, 0668, 0195, 1037, 0361, 0554, 0544, 0535, 0512, 0327, 0247, 0200, 0109, 0074, 0070, 0032, 0011
Questa 0036, 0032
Questar 0036
R-Line 0037
Rabbit 0047
Radialva 0218, 0163
Radiola 0556, 0037, 0012, 0217
Radiomarelli 0037, 0247
RadioShack 0047, 0154, 0180, 0150, 0178, 0030, 0037, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165, 1904
Radiotone 0037, 0668, 1037, 0264, 0370, 0009, 0412, 0418, 0648
Rank 0070
Rank Arena 0036, 0602, 0753
RBM 0070
RCA 0047, 0054, 0000, 0051, 0093, 0060, 0178, 0030, 1447, 1454, 0625, 0560, 0618, 2002, 1922, 1919, 1917, 1547, 0018, 0019, 1347, 1247, 1147, 1047, 0774, 0753, 0679, 0021, 0038, 0090, 0165, 0157, 0135, 0092
Realistic 0047, 0154, 0180, 0150, 0178, 0030, 0003, 0016, 0019, 0032, 0039, 0056, 0165
Recor 0037, 0418
Rectiligne 0037
Rediffusion 0548, 0361, 0036, 0163, 0346
Redstar 0037
Reflex 0037, 0668, 1037
Relisys 0865, 0877, 0878, 1211, 1298
Remotec 0250, 0093, 0145, 0171, 0037, 0376, 0424, 0509, 0627
Reoc 0714
Revox 0037
Rex 0264, 0163, 0247, 0411
RFT 0037, 0264
Rhapsody 0185
Rinex 0773
Road Authority . 0282
Roadstar 0037, 0714, 0668, 1037, 0264, 0218, 0009, 0282, 0418, 1189, 1900
Rover 0036, 0877
Rowa 0748, 0037, 0698, 0712, 0264, 0587, 0009, 0817
Royal 0825
Royal Lux 0370, 0335, 0412
Runco 0017, 0060, 0030, 0016, 0497, 0603, 1398
Ruyi 0817
Saba 0250, 0625, 0548, 0714, 0560, 0361, 0109, 0163, 0287, 0335, 0343, 0498
Sagem 0610, 0455, 0618, 0830
Saige 0009, 0817
Saisho 0264, 0009, 0011, 0033, 0163, 0177, 0217, 0544
Saivod 0037, 0668, 1037, 0712, 1163, 1556, 1982
Sakai 0163
Sakyno 0455
Salora 0548, 0361, 0163, 0208, 0480
Salsa 0335
Sampo 0047, 0154, 0093, 0178, 0030, 0171, 0036, 0650, 1756, 1755, 0762, 0700, 0474, 0092, 0052, 0039, 0032, 0009
Samsung 1249, 1619, 0060, 0054, 0017, 0154, 0156, 0093, 0047, 0812, 0702, 0178, 0030, 0556, 0037, 0264, 0370, 0036, 0587, 0618, 0226, 1060, 0817, 1150, 0814, 1235, 0774, 0766, 1312, 0718, 1584, 0644, 1630, 1903, 0009, 0019, 0032, 0035, 0039, 0055, 0056, 0090, 0092, 0163, 0179, 0208, 0217, 0362, 0371, 0474, 0519
Samsux 0038, 0039
Sandra 0217
Sanjian 0264, 0412
Sanky 0060, 0030, 0019, 0038, 0039, 0280
Sansei 0451, 0092
Sansui 0463, 0060, 0030, 0706, 0037, 0714, 0455, 1935, 1929, 1911, 1904, 1537, 1531, 0826, 0753, 0729, 0602, 0371, 0165, 0019
Santon 0009
Sanyo 0047, 0054, 0154, 0000, 0156, 0463, 0180, 0145, 0171, 0037, 0264, 0370, 0036, 0108, 0508, 0412, 0424, 0474, 0544, 0704, 0798, 0799, 0893, 1755, 1208, 1142, 1150, 1154, 1179, 0381, 0376, 0339, 0280, 0217, 0208, 0170, 0163, 0159, 0157, 0146, 0105, 0088, 0046, 0011, 0009
Sanyong 0037
Sanyuan 0093, 0009, 0817
Saville 0060
SBR 0556, 0037, 0012
Sceptre 0878, 1217, 1360, 1599
Schaub Lorenz . 0548, 0714, 0486, 0606, 0361, 0374
Schneider 0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 0361, 1137, 0218, 1982, 1904, 0648, 0544, 0519, 0394, 0371, 0352, 0343, 0247, 0217, 0163, 0070, 0012
Scimitsu 0019
Scotch 0178

Downloaded from www.manualsborre.be

Scotland	0163
Scott	0236, 0180, 0178, 0030, 0019, 0039, 0177, 0179, 1189
Sears	0047, 0054, 0017, 0154, 0000, 0156, 0051, 0093, 0060, 0053, 0178, 0030, 0171, 0166, 0037, 0036, 0159, 0165, 0179, 0208, 0280, 1904, 1926, 0146, 0135, 0096, 0056, 0055, 0039, 0038, 0035, 0032, 0024, 0021, 0020, 0019, 0018, 0016
Seaway	0634
Seelver	1037
SEG	0037, 0668, 1037, 0487, 0264, 0218, 0036, 0009, 0217, 0247, 0362, 1163
SEI	0037, 0163, 0177, 0544
Sei-Sinudyne	0037, 0544
Seimitsu	0019
Seleco	0264, 0163, 0346, 0362, 0371, 0411, 1351
Semivox	0236, 0463, 0180
Semp	0156, 1356
Sencora	0009
Sentra	0035
Serie Dorada	0156, 0180, 0178, 0030, 0019, 0056
Serino	0093, 0610, 0455
Shancha	0264, 0412, 0817
Shanghai	0264, 0226, 0009, 0208, 0412, 0817
Shaofeng	0145, 0817
Sharp	1393, 0818, 0093, 1602, 0054, 0180, 0053, 0030, 0668, 0036, 0650, 0653, 1193, 0688, 0689, 0720, 0787, 0851, 1165, 1917, 0491, 0474, 0386, 0256, 0200, 0179, 0165, 0157, 0039, 0032, 0019, 0009
Shen Ying	0003, 0009, 0092, 0179, 0474
Shencai	0145, 0264, 0009, 0412
Sheng Chia	0093, 0236, 0009, 0033, 0179, 0474, 1150
Shenyang	0264, 0009, 0696, 0753, 0817
Sherwood	0009
Shintoshi	0037
Shivaki	0178, 0556, 0037, 0374, 0443
Shogun	0019
Shorai	0179
Show	0009, 0418
Siam	0037
Siarem	0163
Siemens	0145, 0037, 0195, 0032, 0146, 0157, 0200, 0327, 0535, 0554
Siera	0556, 0037, 0012
Siesta	0370
Signature	0047, 0093, 0030, 0016, 0165, 0179, 0187
Signet	1262
Silva	0037, 0361, 0648
Silva Schneider	0037, 1556
Silvano	0587
Silver	0361, 0036, 0455, 0019, 0179
SilverCrest	1037
Simpson	0178, 0030, 0011, 0186, 0187
Singer	0060, 0037, 0433, 0009, 0092, 0247, 0335, 0371, 0891, 1537
Sinotec	0773
Sinudyne	0037, 0361, 0163, 0177, 0544
Skantic	0163
SKY	0037, 0282, 0880
Sky Brazil	0880
Sky-North	0037
Skygiant	0180
Skysonic	0696, 0753
Skyworth	0748, 0037, 0698, 0264, 0009, 0696, 0753, 0817, 0825
Sliding	0865, 0880
SLX	0668
Smaragd	0487
Soemtron	0865, 1298
Solar Drape	0000, 0032
Solavox	0037, 0548, 0361, 0032, 0163
Sole	0813
Sonawa	0218
Songba	0009
Soniko	0037
Soniq	1467
Sonitron	0370, 0208, 0217, 0339
Sonix	1376
Sonneclair	0037
Sonoko	0037, 0264, 0009, 0217, 0282
Sonolor	0548, 0361, 0163, 0208, 0282
Sontec	0037, 0370, 0009
Sony	0000, 0834, 1599, 0017, 0154, 1100, 0150, 0053, 0037, 1505, 0036, 0650, 1925, 1904, 1751, 1685, 1651, 1619, 0011, 1317, 1300, 1167, 0074, 0610, 0080, 0632, 0358, 0157, 0111
Sound & Vision	0218, 0374
Soundesign	0180, 0178, 0019, 0056, 0179, 0186
Soundwave	0037, 0032, 0418
Sowa	0156, 0051, 0060, 0178, 0036, 0226, 0092, 0474, 1150
Soyea	0773
Spectra	0009
Spectravision	0156, 0178, 0159, 0179, 0186
Spectricon	0003, 0032
Spectroniq	1498
Squareview	0171
SR2000	0154, 0171
Ssangyong	0009, 0032
SSS	0180, 0019
Stag	0032
Staksonic	0009
Standard	0037, 1037, 0218, 0009, 0217, 0374
Standard Comps	0218, 0009
Starlite	0236, 0180, 0037, 0264, 0009, 0019, 0163
Stenway	0218, 0282
Stern	0264, 0163, 0411
Stevison	1982

Downloaded from www.vandenborre.be

Strato 0037, 0264, 0009
Strong 1149, 1163
Studio Experience 0843
Stylandia 0217
Sunkai 0610, 0487, 0218, 0455, 0355, 0865
Sunstar..... 0037, 0264, 0009, 0371
Sunwatt..... 0455
Sunwood..... 0037
Superla..... 0217
Superscan 0093, 0864
Supersonic..... 0455, 0009, 0208, 1189
SuperTech 0556, 0037, 0218, 0009
Supra 0178, 0009, 0039, 0056, 0374
Supre-Macy 0039, 0046, 0186
Supreme..... 0000
Susumu 0218, 0287, 0335, 0474
Sutron 0009
SV2000 0054
SVA..... 0748, 0587, 0768, 0865, 0870, 0871, 0872
Svasa 0455
Swisstec..... 0880
Sydney 0217
Sylvania..... 1271, 0047, 0054, 0154, 0000, 0051, 0178, 0030, 0171, 0037, 0036, 0381, 1314, 1394, 1904, 1926, 1931, 0187, 0186, 0179, 0159, 0096, 0092, 0056, 0024, 0020
Symphonic 0000, 0180, 0178, 0171, 0179, 1904
Synco 0000, 0451, 0093, 0060, 0178, 0036, 0092, 0474
Syntax 1144, 1240, 1331
Sysline..... 0037
T+A..... 0447
Tacico 0178, 0009, 0092, 0179, 0474, 1150
Tai Yi 0009, 1150
Taishan 0009, 0374, 0817
Talent 0178
Tandberg..... 0361, 0109, 0367
Tandy 0093, 0218, 0039, 0163, 0165, 0217, 0247
Tashiko 0036, 0650, 0032, 0033, 0092, 0146, 0163, 0170, 0217, 1150
Tatung 0054, 0154, 0000, 0156, 0051, 0060, 0037, 0036, 0038, 0033, 0055, 0011, 0009, 0003, 0217, 0474, 1150, 1156, 1248, 1254, 1556, 1756
TCC 0826
TCL..... 0706, 0698, 0412, 0826, 1537
TCM..... 0714, 0808, 1289
Teac 0706, 0154, 0178, 0171, 0037, 0714, 0668, 1909, 1037, 0698, 0712, 0264, 0455, 0418, 0512, 0544, 0412, 0689, 0282, 0217, 0170, 0159, 0146, 1149, 1755, 1904, 0009
Tec 0037, 0009, 0163, 0217, 0247, 0335, 0474
Tech Line 0037, 0668, 1163
Tech Lux..... 1189
Techica..... 0218
Technica..... 1982
Technics..... 0054, 0250, 0051, 0556, 0650, 0226, 0046, 0055
TechniSat 0556
Technisson..... 0714, 1289
Technol Ace 0179
Technosonic..... 0556, 0499
Technotrend 1531
Technovox 0030, 0217
Techview 0847
Techwood 0250, 0051, 0060, 0003, 0055, 0056, 1163
Tecnimagen..... 0556
Teco 0051, 0093, 0178, 0264, 0218, 0036, 0653, 0009, 0092, 0280, 0474
Tedelex..... 0698, 0606, 0009, 0208, 0217, 0418, 0891, 1537
Teiron 0009
Tek..... 0820
Teknika..... 0054, 0463, 0180, 0150, 0060, 0178, 0016, 0019, 0032, 0039, 0046, 0056, 0092, 0179, 0186
Teleavia 0287, 0343
Telecolor 0017
Telecor 0037, 0218, 0163, 0217, 0394
Telefunken..... 0702, 0037, 0625, 0714, 0560, 0486, 0698, 0712, 0587, 0498, 0346, 0343, 0335, 0287, 0109, 0074, 0056, 0753, 0754, 0820, 0896, 1556
Telefusion 0037
Telegazi..... 0037, 0264, 0218, 0163
Telemeister 0037
Telesonic 0037
Telestar..... 0556, 0037, 0009
Teletech..... 0037, 0668, 1037, 0009, 0247
Teleton..... 0036, 0179, 0186, 0217
Televideon 0163
Teleview..... 0037
Tempest..... 0264, 0455, 0009
Tennessee 0037
Tensai 0037, 1037, 0218, 0009, 0105, 0217, 0247, 0371, 00374
Tenson 0009
Tera..... 0030, 0092, 0466, 0474
Tevion 0556, 0037, 0714, 0668, 1037, 1137, 0648, 0767, 0808, 1248, 1259, 1289, 1298, 1498, 1556
Texet 0218, 0009, 0217, 0374
Texla 0780
ThemeScene 0887
Thomas 0047, 0178, 0019, 0039, 0056, 1904
Thomson 0047, 1447, 0037, 0625, 0560, 0109, 0287, 0335, 0343
Thorn 0037, 0361, 0264, 0036, 0035, 0074, 0109, 0163, 0335, 0343, 0499, 0512, 0535
Thorn-Ferguson 0335, 0343, 0499

Downloaded from www.vandenborre.be

Tiane 0093, 0817
Tiny 1269
Tiny Digital 0660
TMK 0236, 0180, 0178, 0056, 0177
TML..... 1756
TNCi..... 0017
Tobishi..... 0218
Tobo 0748, 0264, 0009, 0412
Tocom 0156
Tokai 0037, 0668, 1037, 0009, 0163, 0217, 0374
Tokaido..... 1037
Tokyo 0035
Tomashi..... 0218, 0282
Tongguang 0264, 0412
Tongtel 0587, 0780
Tophouse 0180, 0672
Topline..... 0668, 1037
Toshiba..... 1163, 1256, 1508, 1306, 0156, 1524, 0154, 0093, 0150, 1265, 0060, 1145, 0145, 0166, 0195, 1037, 0264, 0036, 0618, 0650, 0508, 1325, 1289, 1343, 1356, 1360, 1369, 1456, 1556, 1635, 1656, 1704, 1918, 1935, 1936, 0009, 0011, 0035, 0070, 0109, 0217, 0381, 0412, 0423, 0509, 0644, 0718, 0832, 0845, 1150, 1156, 1169, 1173
Tosonic..... 0185
Totevision..... 0051, 0039
Towada 0217
Toyoda 0264, 0009, 0371
Toyomenka 0178
Trakton..... 0264, 0217
Trans Continens 0037, 0668, 1037, 0217
TRANS-conts .. 0556, 0865
Transonic 0037, 0698, 0712, 0264, 0455, 0587, 0009, 0418, 0512, 0780
Triad 0556, 0218
Trical 0157
Trident..... 0217
Trio..... 1498
Tristar..... 0264, 0218
Triumph 0556, 0037, 0177, 0346
Truetone 0250, 0051, 0055
Tsoschi 0282
Tuntex 0030, 0009, 0092, 0474
TVS..... 0463
TVTEXT 95 0556
Uher..... 0037, 0486, 0370, 0019, 0374, 0418, 0480
Ultra 0019, 0039, 0092
Ultravox..... 0037, 0163, 0247, 0374
Unic Line 0037, 0455, 0473
Unitech..... 0039
United 0037, 0714, 1037, 0587, 1916, 1982
Universal 0047, 0037, 0714, 0021, 0027, 0135
Universum 0037, 0668, 0195, 1037, 0361, 0264, 0370, 0036, 0618, 0362, 0411, 0418, 0473, 0474, 0480, 0492, 0512, 0535, 0544, 0554, 1163, 0346, 0327, 0247, 0217, 0200, 0177, 0170, 0157, 0146, 0109, 0105, 0074, 0070, 0032, 0011, 0009
Univox 0037, 0163
V..... 0864, 0885, 1755, 1756
V2max 0865
V7 Videoseven . 0880, 1217, 1376, 1755
Vector Research 0030
Vestel 0037, 0668, 1037, 0217, 1163
Vexa..... 0037, 0009
Victor 0250, 0053, 0036, 0650, 0653, 0376
Videocon..... 0037, 0508
Videologic 0218
Videologique.... 0218, 0217
Videomac..... 0009
Videosat..... 0247
VideoSystem.... 0037
Videotechnic.... 0217, 0374
Videoton..... 0163
Vidikron..... 0054, 1398
Vidtech..... 0178, 0036, 0019
Viewsonic 0797, 0857, 0864, 0885, 1330, 1578, 1627, 1640, 1755
Viking 0060, 0046
Vision 0037, 0264, 0032, 0217, 0474
Vizio 1758, 0864, 0885, 1499, 1755, 1756
Vortec 0037
Voxson 0178, 0037, 0163, 0418
Waltham 0037, 0668, 1037, 0109, 0217, 0418, 0443
Wards 0047, 0054, 0017, 0154, 0000, 0156, 0051, 0093, 0236, 0180, 0060, 0178, 0030, 0166, 0037, 0195, 0020, 0019, 0165, 0179, 0018, 0186, 0187, 0016, 0866, 1147, 1156, 1347, 0151, 0135, 0111, 0096, 0021, 0080, 0024, 0056, 0055, 0027, 0033, 0046, 0039, 0038, 0035
Warumaia 0374, 0661
Watson 0037, 0714, 0668, 1037, 0218, 0009, 0163, 0394, 0519, 1376
Watt Radio 0163, 0544
Waycon 0156
Wega 0037, 0036
Wegavox 0009
Weipai 0009
Welltech..... 0714
Weltblick 0217
Welton 0178, 0019
Weltstar..... 1037
Westinghouse... 0885, 0000, 0451, 0003, 0889, 0890, 1092, 1282, 1577
Wharfedale..... 0556, 0037, 0519, 0860, 0891, 0896, 1556
White Westinghs 0451, 0236, 0463, 0037, 1909, 0179, 0186, 0623, 0889
Winco 0412
Windsor..... 0668, 1037

Downloaded from www.vandenborre.be

Windstar	0282
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World	0451, 0236, 0463, 0180
World-of-Vision	0865, 0877, 0880, 0890, 1217, 1289, 1298
Worldview	0455
Wyse	1365
Xenius	0634, 0661
Xiahua	0698, 0264, 0009, 0412, 0773, 0817
Xianghai	0009
Xiangyang	0264, 0412
Xiangyu	0009
Xihu	0264, 0412, 0817
Xinaghai	0412
Xingfu	0009
Xinghai	0264
XLogic	0698, 0860
Xoro	1196, 1217
XR-1000	0154, 0180, 0171, 0016, 0096, 0179
Xrypton	0037
Yamaha	0030, 0650, 0019, 0769, 0797, 0833, 0838, 0839, 1576
Yamishi	0037, 0218, 0455, 0217, 0282
Yapshe	0250
Yingge	0009
Yokan	0037
Yoko	0037, 0264, 0370, 0218, 0009, 0217, 0247, 0339
Yonggu	0009
Yorx	0030, 0218
Youlanasi	0817
Yousida	0009
Ytawai	1531
Yuhang	0009
Zanussi	0264, 0163, 0217
Zenith	0047, 0017, 0000, 0093, 0463, 1265, 0812, 0178, 0030, 1145, 0145, 0171, 0037, 1909, 0146, 0092, 0039, 0016, 1305, 1904, 1911, 1929
Zenor	0339
ZhuHai	0009, 0374
Zonda	0698, 0003

CBL

3M	0033
A-Mark	0144, 0277, 0008, 0040
ABC	0237, 0014, 0003, 0008, 0007, 0011, 0013, 0017, 0033
Accuphase	0014, 0003, 0007, 0011, 0013, 0017
Acorn	0237
Action	0237
Active	0237
ADB	1082, 1230, 1269, 1927
Aichi Denshi	1512
Aim	0015
Allegro	0153, 0315
American	0060
Americast	0899
Amstrad	1222
Archer	0237, 0153, 0797
Auna	0277, 1230, 1269
Austar	0276, 0012
BCC	0276
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Birmingham Cable Comms	0276
British Telecom	0003
Cable & Wireless	1068
Canal+	0443
Century	0008, 0153, 0315
Citation	0017
Citizen	0153, 0242, 0315
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Colour Voice	0025, 0031
Comcor	1522
Comcrypt	0443
Comtec	0019
Comtronics	0040, 0060
Contec	0019
Cool Box	0883
Coolmax	0883
Curtis Mathes	0015, 0242
Daeryung	0877, 1877, 0477, 0277, 0008
Dalvi	1522
Digeo	1187
Digi	0637
Director	0476
Dumont	0637
DX Antenna	1500, 1502
Eastern	0002, 0418
Emerson	0014, 0015, 0797
Encon	0008
Everquest	0015, 0040
Fastweb	1630
Filmnet	0443
Focus	0400
Force	1798
Fosgate	0276
Foxtel	1222
France Telecom	0817
Freebox	1482
Fujitsu	1497
Funai	0019
Galaxi	0008
Garrard	0153
GC Electronics	0040
GE	0237, 0144, 0021
Gehua	0476
Gemini	0015, 0070, 0242, 0400, 0797
General Instr.	0476, 0810, 0014, 0276, 0003, 0012, 0011, 0015, 0024
Getterson	0040
Gibralter	0003
GMI	0015, 0797, 0883
Golden Channel	1110
GoldStar	0144, 0040
Goodmind	0797
Hamlin	0009, 0273, 0015
Hitachi	0009, 0014, 0003, 0008, 0011, 0033
Houston	0011
Humax	1813
Hytek	0007
Hytex	0007
Insight	0476, 0810
Jasco	0015, 0153, 0315
Jebsee	0014, 0400
Jerrold	0476, 0810, 0014, 0276, 0003, 0012, 0011, 0015, 0024, 0031
Kabel Deutschld	1981
Kabelvision	0003

Downloaded from www.vandenborre

Kloss	0277
KNC	0008
Kuang Yu	0024
Leon	0015
LG	0144, 0040
Macab	0817
Macom	0033
Madritel	1230
Magnavox	0014, 0797
Maspro	1510
Matav	1082
Melita	0003
Mellenium	0153
Memorex	0000
Mitsubishi	0003
MNET	0019, 0443
Mood	1386
Motorola	1376, 0476, 0810, 1187, 1254, 0014, 0276, 1106, 0400, 1540
MS	0015
Multichoice	0019, 0443
Multitech	0883
MultiVision	0012
NEC	1496
Nikkai	0153
Nokia	1569
Noos	0817, 1624
Nova Vision	0277, 0008
Novaplex	0277, 0008, 0017
NSC	0012, 0070, 0400, 0637
NTL	1068, 1060, 0276, 0003, 0277
Oak	0019, 0007, 0017
Ono	1068
Optimus	0021
Optus	1060, 0276
Pace	0877, 1877, 0237, 1068, 1060, 0008, 1577
Panama	0107, 0021
Panasonic	0000, 0144, 0107, 0008, 0021, 0040, 0375, 1488
Panther	0637
Paragon	0000, 0525, 0008
Penney	0000, 0637
Philips	0317, 0817, 0013, 0025, 0031, 0060, 0153, 0242, 0290, 1305
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533, 0023, 1021, 1500
Popular Mechs	0400
Prism	0012, 0013
Pulsar	0000, 0040
Pulser	0040
PVP Stereo VM	0003
Quasar	0000
R-Line	0040
RadioShack	0015, 0153, 0315, 0797, 0883
RCA	1256, 0021, 0060, 0797
Realistic	0153
Recoton	0153, 0400
Regal	0279, 0273, 0276
Regency	0002
Rembrandt	0011, 0040, 0070, 0153
Runco	0000
Sagem	0817, 1624
Salora	0000
Samsung	0000, 0144, 1060, 0003, 0023, 0040, 0070, 1666
Satbox	0375
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0237, 0000, 0003, 0277, 0008, 0012, 0017, 0021, 0025, 1510
Sigma	0019
Signal	0011, 0015, 0040
Signature	0011
SL Marx	0040
Sony	1006, 1460
Sprucer	0144, 0021
Starcom	0014, 0003, 0015
Stargate	0014, 0015, 0040, 0797
StarHub	0276, 1927
Starquest	0015
Storm	0637
Suena Madritel	1230
Sumitomo	1500, 1503, 1504
Supercable	0276
Supermax	0883
Tadiran	0040
Tele+1	0443
Teleavia	0040
Telenet	1920
Telepiu	0443
Teletronik	1522
Teleview	0040
Telewest	1068
Telsey	1630
Thomson	1256, 1110, 1582
Time Warner cbl	1877
Timeless	0040, 0418
Tocom	0019, 0012, 0013
Torx	0003
Toshiba	0000, 1509
Trans PX	0276, 0153, 0315
TransACT	1106, 1386
Tristar	0883
TS	0003, 0024
Tusa	0015
TV Comm	0019
TV86	0040
Unika	0153
United Artists	0007, 0024
United Cable	0014, 0276, 0003, 0011
Universal	0153, 0315
UPC	1582
US Electronics	0276, 0003, 0008, 0017
V2	0883
Videoway	0000
Viewmaster	0883
Viewstar	0060
Vision	0883
Visiopass	0817
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899, 0008, 0015, 0017, 0060, 0153, 0315
Zentek	0400

SAT

@sat	1300, 1831
@Sky	1334
ABsat	0713
ADB	0642, 0887, 0241, 1259, 1367, 1418, 1473, 1491
Aiwa	1514, 1515
Akai	0200
Alba	0455, 0713, 1284, 1659, 1811
Allsat	0200, 0364, 1017

Downloaded from www.vandenborre.be

Allsonic 0369
Alltech 0713
Allvision 1232, 1334, 1412
AlphaStar 0772
Amitronica 0713
Ampere 0132, 0396
Amstrad 0847, 1175, 0132, 0338, 0396, 0713, 0885, 1113, 1693, 1801
Anglo 0713
Ankaro 0369, 0713, 1279
AntSat 1017, 1083
Apollo 0455
Arcon 0332, 1075, 1279
Arcus 1143
Arion 1115
Armstrong 0200
Arnion 1300
Asat 0200
ASCI 0114, 1334
ASLF 0713
AssCom 0853
AST 0321
Aston 1129, 1261
Astra 0607, 0713
Astratec 1743
Astro 0173, 0369, 0607, 0658, 1099, 1100, 1113
Atsat 1300, 1831
AtSky 1334
Audioline 1672
Audioton 0364
Aurora 0879, 0642, 1433
Austar 0879, 0642, 0494, 1176, 1259
Avalon 0396
Axil 1457, 1659
Axis 1111, 0369
B@ytronic 1412
Bauckhage 1331
Beko 0455
Bell ExpressVu . 0775
Bentley Walker . 1017
Best 0369
Big Sat 1457
Black Diamond . 1284
Blaupunkt 0173
Blue Sky 0713
Blue Star 1279
Boca 0132, 0713, 1232, 1366
Bose 1616
Boston 1251
Brainwave 0332, 0658, 1294, 1672
British Sky Bcasting 0847, 1175, 1656, 1662
Broco 0713
BskyB 0847, 1175, 1662
BT 1296
Bubu Sat 0713
Bush 1284, 1471, 1645, 1672, 1743, 1811
Canal 0853
Canal Digital 0853, 1622, 1780
Canal Satellite .. 0853, 0292, 1339, 1853
Canal+ 0853
Centrex 1457
Century 0856
CGV 1413
Chaparral 0216
Chess 0114, 0713, 1334, 1626
Chili 1718
CityCom 0299, 0607, 0818, 1075, 1176, 1232
Classic 1672
Clatronic 0332, 1413
Clemens Kamphus 0396
CNS 1367
Cobra 0396
Colombia 0132
Columbia 0132
Comag 0132, 1232, 1366, 1412, 1413, 1579
Condor 0369, 0607
Connexions 0369, 0396
Conrad 0132, 0369, 0607
Coship 1457
Crossdigital 1109
Crown 1284
Cryptovision 0455
Cyfra+ 1076
Cyrus 0200
D-box 0723, 1114
Daeryung 0396
Daewoo 1111, 0713, 1296, 1743
Deltasat 1075
Dgtec 1242, 1542, 1631
Digatron 1294
Digenius 0299, 1161
Digiality 0607
Digifusion 1645, 1743
DigiLogic 1284
DigiQuest 1300, 1457, 1473
DigiSat 1232
Digisky 1457
DigitAll World .. 1227
Digiturk 1076
Digiwave 1631
Dijam 1296
DiPro 1367, 1543
DirecTV 1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 0099, 1109, 1392, 1414, 1442, 1443, 1444, 1609, 1646
Discoverer 0605
Dish Network Sys 1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Dishpro 1505, 1005, 0775, 1775
Distratel 0885, 1283, 1704
DMT 1075
DNT 0200, 0396
Dream Multimedia 1237
DSE 1375
DSTV 0879, 0642, 1433
Dune 0369
Durabrand 1284
DX Antenna 1530
Echostar 1505, 1005, 0775, 0853, 0167, 0610, 1200, 1775, 1767, 1473, 1418, 1409, 1323, 1170, 0713, 0455, 0396
Einhell 0132, 0713
Elap 0713, 1129, 1567
Electron 1279
Elsat 0713
Elta 0200, 0364, 0369, 1659
Emme Esse 0369
Energy Sistem .. 1631
Engel 0713, 1017, 1251
EP Sat 0455
Esat 0879
Eurieult 0885

Downloaded from www.vmodbooks.com

Eurocrypt	0455
EuroLine	1251
Europa	0607
Europhon	0132, 0299, 0607
Eurosky	0132, 0114, 0299, 0369, 0607
Eurostar	0607, 0818
Eutelsat	0713
Expressvu	0775, 1775
Eycos	1279
Fagor	0364
Fenner	0369, 0605, 0713
Ferguson	0711, 0455, 1291, 1743
Finepass	1593, 1780
Finlandia	0455
Finlux	0455
Flair Mate	0713
FMD	0114, 1251, 1413, 1457
Fortec Star	1017, 1083
Foxtel	0879, 0720, 0455, 1176, 1356
Fracarro	0125
Freecom	0335
Fresat	0885
FTEmaximal	0369, 0713
Fuba	0173, 0299, 0369, 0396, 1161, 1214, 1251, 1801
Fugionkyo	0125
Funai	1377, 0338
Galaxis	0853, 1111, 0879, 0364, 0369, 1557
Galaxisat	0321
Gardiner	0818
Garnet	1075
GbSAT	1214
GE	0392, 0566
Gecco	1412
General Instr.	0869
General Satellite	1176
Globo	1251, 1334, 1412, 1429, 1626
GOD Digital	0200
GOI	0775, 1775
Gold Box	0853, 0292
Gold Vision	1017, 1631
Golden Interstar	1283
GoldStar	0335
Goodmans	0455, 1246, 1284, 1291
Gradiente	0856, 0099, 0887
Granada	0455
Grothusen	0335
Grundig	0847, 0853, 0173, 0879, 1291
Haensel & Gretel	0132
Handan	1622, 1780
Hanseatic	0605, 1099, 1100
Hantor	0332
Hauppauge	1294, 1672
HB	1214, 1801
HDT	1159
HE@D	1279
Heliocom	0607
Helium	0607
Hills	1232
Hirschmann	1111, 0173, 0125, 0299, 0369, 0396, 0607, 1232, 1412
Hisawa	0332
Hisense	1535
Hitachi	0749, 0819, 0214, 0455, 0489, 0491, 1250, 1284, 1518, 1523, 1525
HNE	0132
Homecast	1214, 1680
Hornet	1300
Houston	0775, 0396
HTS	0775, 1775
Hughes Net Sys	1142, 0749, 1749, 1442, 1443, 1444
Humax	1176, 1427, 1670, 1675, 1743, 1790, 1882, 1915
Hung Chang	0732
Huth	0132, 0332, 0335, 0364, 0607, 1017, 1075, 1143
Hwalin	0885
Hyundai	1075, 1159
iCan	1367
ID Digital	1176
IEEC	0605
ILLUSION sat	1557, 1631
iLo	1535
Imperial	1334, 1429, 1672
Indovision	0887
Ingelen	0114, 0396
Innova	0099
International	0132
Interstar	1017, 1214
Intervision	0364, 0607
Irradio	1331
ISkyB	0887
ITT Nokia	0723, 0455
Jadeworld	0642
Jaeger	1334
Jerrold	0869
JiWon	0364
Johansson	0332, 0364
Jolly	0364
JSR	0364
JVC	0775, 0492, 1170, 1507, 1531, 1532, 1775
K-SAT	0713
Kamm	0713
Kaon	1300, 1583
KaTelco	1111
Kathrein	0173, 0200, 0114, 0480, 0504, 0553, 0658, 0713, 0818, 1416, 1561, 1567, 1706, 1707, 1709
Kennex	0125
Kenwood	0853
Key West	0132
Kiton	0114
Konig	0607
Kosmos	0335
Kreatel	1385
Kreiling	0114, 0658
Kreiselmeyer	0173
L&S Electronic	0132, 0369, 1334
Labgear	1296
LaSAT	0173, 0132, 0299, 0369, 0607
Lava	1631
Legend	1718
Legrand	1718
Lemon	1334
Lenco	0335, 0369, 0607, 0713
Lennox	0369
Lenoxx	1611
LG	0335, 1075, 1226, 1414
Lifesat	0132, 0299, 0369, 0605, 0713
Lodos	1284
Logik	1284
Logix	1017, 1075

Downloaded from www.vandenborre.be

Lorenzen	0132, 0299, 0607, 1161, 1294, 1579
Lorraine	0335
Lupus	0369
M Electronic	0818
M vision	1557
M&B	0605
Magnavox	0724, 0722
Manata	0132, 0713
Manhattan	0332, 0364, 0455, 1017, 1083
Marantz	0200
Maspro	0173, 0713, 1520, 1530
Matsui	0173, 0332, 1284, 1743
Matsushita	0214, 0340, 0500
Max	0607
Maximum	1075, 1334
McIntosh	0869
Mediabox	0853, 0292
Mediacom	1206
MediaSat	0853, 0292
Medion	0132, 0299, 0369, 0713, 1075, 1161, 1232, 1334, 1412, 1626
Medison	0713
Mega	0200
Memorex	0724
Metronic	0132, 0713, 0818, 0885, 1279, 1283, 1334, 1375, 1704
Metz	0173
MiCO	1811
Micro	0607, 0713, 1294
Micro Elektronic	0713
Micro Technology	0713
Micromaxx	0299, 0369
Microstar	1075
Microtec	0713
Mitsubishi	0749, 0455, 0491
Morgan's	0200, 0132, 0364, 0713, 1232, 1412
Motorola	0869, 0856, 1473
MTEC	1214
Multibroadcast	0879, 0642
Multichoice	0879, 0642, 1433, 1559, 1560
Muratto	0321, 0335
Mx Onda	1659
Myryad	0200
Mysat	0713
MySky	1693, 1848, 1850
Navex	0332
NEC	0496, 1270, 1519, 1617
NEOTION	1334
Netgem	1322
Netsat	0099, 0887
Neuf TV	1322
Neuhaus	0607, 0713
Neuling	0132, 1232
Neusat	0713, 1279, 1331
Neveling	1161
Nevir	1659
Newton	0396
Next Level	0869
NextWave	0732, 1017, 1143
Nikko	0723, 0200, 0713
Noda Electronic	0885, 1704
Nokia	0853, 0723, 0455, 1023, 1223, 1311, 1723
Nordmende	0455, 1611
Novis	0332
OctalTV	1505, 1294
Omega	0887
Opentel	1232, 1412
Optex	0114, 0364, 0713, 1283, 1611
Optimus	0724
Optus	0879, 1143
Orbis	1232, 1334, 1412
Orbitech	0114, 1099, 1100
P/Sat	1232
Pace	0847, 0853, 0200, 0887, 0720, 1175, 0791, 0455, 0329, 0241, 1323, 1356, 1423, 1623, 1693, 1717, 1848, 1850
Pacific	1284, 1375
Packard Bell	1111
Palcom	0299, 1161, 1331, 1409
Palladium	0396
Panarex	1159
Panasat	0879, 1433
Panasonic	0247, 0701, 0847, 0214, 0340, 0455, 0500, 1304, 1404, 1508, 1526, 1527, 1528
Panda	0173, 0455, 0607
Pansat	1159, 1807
Patriot	0132
Paysat	0724
peeKTon	1457
Philips	1142, 0749, 1749, 0775, 0724, 0819, 0856, 1076, 0722, 0099, 0847, 0853, 0173, 0200, 1114, 0887, 0292, 0818, 0455, 0133, 1442, 1543, 1672
Phonotrend	1200, 0364, 1017
Pilotime	1339
Pino	1334
Pioneer	1142, 0853, 0292, 0329, 0352, 1308, 1442
Planet	0396
PMB	0713, 1611
Polytron	0396
Portland	1296
Power Sky	1279
Predki	0332
Preisner	0132, 0396, 1116, 1366
Premier	0853, 0723, 0292, 1429
Primacom	1111
Primestar	0869
Promax	0455
Proscan	0392, 0566
Proton	1535
QNS	1367, 1404
Quadral	0369
Quali-TV	1955
Quelle	0299, 0607
Radiola	0200
RadioShack	0566, 0775, 0869
Radix	0396, 1113, 1317
RCA	0392, 0566, 1142, 0775, 0855, 0143, 1291, 1392, 1442
Rebox	1214
Redstar	0369
Regal	1251
RFT	0200
Roadstar	0853, 0713
Rollmaster	1413
Rover	0369, 0713
Rownsonic	1567
S-ZWO	1207
SAB	1251
Saba	0820, 0607, 0885

Downloaded from www.vandenborre.be

Sabre	0455
Sagem	0820, 1114, 1253, 1690, 1692
Samsung	1377, 1142, 1276, 1108, 1109, 0853, 1017, 1206, 1293, 1442, 1458, 1570, 1609, 1795, 1916
Sanyo	0493, 1219
SAT	0321
Sat Control	1300
Sat Cruiser	1143
Sat Partner	0332, 0335
Sat Team	0713
SAT+	1409
Satcom	0605, 0607
Satec	0713
Satelco	0369, 1232
Satplus	1100
Satstation	1083
Schaub Lorenz	1214
Schneider	1206, 1251
Schwaiger	1111, 0132, 0504, 0605, 0607, 0732, 0885, 1075, 1083, 1317, 1334, 1412, 1457
SCS	0299, 1331
Sedea Electro.	0132, 0125, 1206, 1279, 1283, 1626
Seemann	0396
SEG	0114, 0332, 0369, 0605, 1075, 1251, 1626
Seleco	0364
Septimo	0885, 1375
Serd	1412
Serino	0610
Servimat	1611
ServiSat	0713, 1251
Sharp	0494, 1489, 1513, 1517, 1955
Siemens	0173, 0396, 1334, 1429, 1657
Silva	0299, 0335
Skantin	0713
SKR	0713
SKY	0856, 1856, 0099, 0847, 0887, 1175, 0711, 1656, 1662, 1693, 1848, 1850
Sky Brazil	0856, 0887
SKY Italia	0853, 1693, 1848
Sky XL	1251, 1412
Sky+	1175
Skymaster	1200, 0605, 0713, 1075, 1334, 1409, 1567, 1611
Skymax	0200
Skyplus	1232, 1334, 1412
SkySat	0114, 0605, 0607, 0713
Skyvision	0364, 1334
SL	0132, 0299, 1294, 1672
SM Electronic	1200, 0713, 1409
Smart	0132, 0396, 0713, 1113, 1232, 1404, 1413
Sony	0639, 1639, 0847, 0853, 0292, 0163, 0275, 0282, 0294, 0455, 1524, 1558, 1640
SR	0132
Star	0887
Star Choice	0869
Star Trak	0772, 0869
Starland	0713
Starlite	0200
Starring	0332
Stream	1848
Strong	0853, 0820, 0879, 0132, 0125, 0369, 0713, 1159, 1284, 1300, 1409, 1626, 1765
Sunny	1300
Sunny Sound	0369
Sunsat	0713
Sunstar	0642, 0132, 0369
Supermax	1143, 1283
Supernova	0887
Systec	1334
Tagra	0364
Tantec	0455
Targa	1807
Tatung	0455
TBoston	1659
TCL	1143
Teac	1227, 1251, 1322
Tecatel	1200
Techniland	0364
TechniSat	0114, 0396, 0455, 1099, 1100, 1195, 1197, 1322
Technomate	1283, 1610
Technosat	1143, 1206, 1331
Technosonic	1672
Technotrend	1429
Technowelt	0132, 0607
Techsan	1017
Techwood	0114, 1284, 1626
tekComm	1017
Telasat	0605, 0607
Tele System Elec.	0396, 1251, 1409, 1611, 1801
TeleClub	1367
Teleka	0396, 0607
Telesat	0605, 0607
Telestar	0114, 1099, 1100, 1251, 1334, 1610, 1626
Telesystem	1801
Teletech	0114
Televes	0132, 0455, 1214, 1300, 1334, 1742
Televisa	0887
Telewire	0364, 1232
Tempo	1143
Tensai	0332
Tevion	0713, 1409, 1593, 1622, 1672
Thomson	0392, 0566, 0847, 0853, 0820, 1175, 0292, 0711, 0713, 0607, 0455, 0885, 1046, 1291, 1534, 1543, 1662
Thorn	0455
Tiny	1672
Tioko	0132
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Tokai	0200
Tonna	0364, 0455, 0713, 1611
Topfield	1206, 1207, 1208, 1545, 1783, 1824
Toshiba	0749, 1749, 0790, 0819, 0455, 0486, 1285, 1446, 1501, 1516, 1530
TPS	0820, 1253
Triad	0321, 0335
Triax	0853, 0200, 0132, 0114, 0396, 0713, 1113, 1227, 1251, 1291, 1296, 1626, 1742
Trio	1075
TT-micro	1429

Downloaded from www.vandenborre.be

Turnsat	0713
Twinner	0713, 1611, 1742
UEC	0879, 1356
UltimateTV	1392, 1640
Uniden	0724, 0722, 1521
Unisat	0200, 0132
United	1251
Unitor	0332
Universum	0173, 0114, 0299, 0607, 1099, 1251
US Digital	1535
USDTV	1535
Van Hunen	1161
Variosat	0173
Vega	0369
Ventana	0200
Versatel	1795
Vestel	0114, 1251
VH Sat	0299
Viasat	1682
Victor	0492
Vidtech	0321
ViewSat	1232
Visionic	0125, 1279, 1283
VisionNet	1557
Visiosat	0114, 0713, 1129, 1413, 1457, 1718, 1742, 1807
Viva	0856
Voom	0869
VTech	0321, 0818
Wavelength	1232, 1413
Wetekom	0605
Wewa	0455
Wharfedale	1284
Winbox	1801
Winersat	0332
Wintel	0299, 1161
Wisi	0173, 0132, 0299, 0321, 0396, 0455, 0607
World	0332
Worldsat	0114, 1214, 1251, 1543
XMS	1075
Xoro	1807
Xrypton	0369
Xsat	0847, 0713, 1214, 1323
Xtreme	1300
Yakumo	1413
Yamada	1718
Yes	0887
Zehnder	0114, 0321, 0369, 0504, 0818, 1075, 1232, 1251, 1616
Zenith	0856, 1856
Zeta Technology	0200
Zodiac	0396, 1801

CD/DVD

RCA	0522
Sharp	0037
Sony	0878, 1033
Universum	0053

DVD

3D LAB	0503, 0539
4Kus	1158
A-Trend	0714
Accurian	1072, 1416
Acoustic Solutions	0730, 0713, 1228, 1242, 1316
Adcom	1094
Advent	1016
AEG	0770, 0790, 0788
AFK	1051, 1152
Afreey	0698
Aim	0672, 0699, 0778, 0833, 1165, 1177
Airis	0672, 0826, 1005, 1107, 1224, 1321, 1345
Aiwa	0533, 0641
Akai	0770, 0695, 0790, 0690, 0705, 0716, 0766, 0779, 0788, 0884, 0898, 0899, 1089, 1115, 1233
Akashi	0838
AKI	1005
Akira	0699, 1321
Akura	0898, 1051, 1140, 1171, 1233, 1367
Alba	0672, 0539, 0717, 0695, 0730, 0699, 0713, 0783, 0884, 1140, 1530, 1610
Albatros	1001
Alco	0790
Alize	1151
All-Tel	0835, 1451
Allegro	0869
Altacom	1224
Amisos	0782
Amitech	0784, 0770, 0850
Amoi	0852
Amoisonic	0835
Amphion Media Works	0872, 1245
Amstrad	0770, 0713, 1151, 1173, 1367, 1407
Amuseer	1351
AMW	0872, 1245
Ansonic	0831, 0759, 1316, 1351
Apex Digital	0533, 0672, 0717, 0755, 0794, 0796, 0797, 0830, 1004, 1020, 1056, 1061, 1100, 1126
Aria	0893
Arianet	0818, 0893
Aristona	0539, 0646
Arrgo	1023
Asono	1224
Aspire Digital	1168, 1407
Astar	1489
Atacom	1224
Audiologic	0736
Audiosonic	0690, 1265
Audiovox	0717, 0790, 1041, 1071, 1072, 1121, 1122
Audioworld	0790
Autovox	0713
Auvio	0843
Avious	1165
Awa	0730, 0872
Axion	0730, 1071, 1072, 1193
B & K	0655, 0662
Bang & Olufsen	1696
Base	1451
Basic Line	0713
Baze	0898, 1165
BBK	0862, 1224
Beep	1163
Bel Canto Design	1571
Bellagio	1004, 1245
Belson	1086

Downloaded from www.vandenborre.be

Best Buy 1089
Black Diamond. 0713, 0766, 0833, 0884
Blaupunkt 0717
Blu:sens 1233, 1321, 1489
Blue Nova Intn . 1321
Blue Parade 0571
Blue Sky..... 0672, 0651, 0695, 0790, 0699, 0713, 0778, 0804, 0843, 1423
Boghe 1004
Boman 0783, 0898, 1005
Bose..... 2023
Brainwave 0770, 1115
Brandt 0503, 0651, 0551
Broksonic 0695, 0868, 1419
Buffalo..... 1882
Bush..... 0672, 0717, 0730, 0831, 1483, 1436, 1419, 1351, 1177, 1165, 1140, 1128, 1051, 0884, 0879, 0833, 0778, 0758, 0723, 0713, 0699, 0690, 0516
Byd:sign..... 0872
C-Tech 0798, 1152
Calif Aud Labs.. 0490
Cambridge Aud 0751, 1109, 1589
Cambge Sndwks 0690
Campomatic Dig. 1051
Cary Audio Des 1477
Cat 0699, 0789, 1421
CAVS..... 1057
CCE..... 0730
Celestial 1020
cello 1730
Centrex 0672, 1004
Centrios..... 1577
Centrum..... 0713, 0779, 0789, 1005, 1227
CGV..... 0751, 1115
Changhong 0627, 1061
Cinea 0831, 0841
Cinego 1399
Cineral 0730
Cinetec 0713, 0872
cineULTRA 0699
CineVision..... 0876, 0833, 0869, 1483
Citizen 1003, 0695, 1277
Clairtone 0571
Classic..... 0730, 1730
Clatronic 0672, 0675, 0788, 0818, 1165, 1177, 1233
Clayton 0713
Coby..... 0730, 0778, 0852, 1077, 1086, 1107, 1165, 1177, 1321, 1351
Codex 1233
Commax 1321
Compacks..... 0826, 1107, 1265
Conia 0672, 0516, 0835, 0852, 1321
Contel 0788
Continental Ed. 0831, 0872
Craig 0831
Creative 0503, 0539
CrossWood 1446
Crown 0770, 0690, 0713, 0769, 1115
Crypto 1228
Curtis Mathes... 1087
Cybercom..... 0831
CyberHome 0714, 0816, 0874, 1017, 1023, 1024, 1117, 1129, 1173, 1502, 1537
Cydectin..... 1074
Cytron 0651, 0705, 0716, 1347
D-Link 1881
D-Vision 1115, 1367
Daenyx 0872
Daewoo 0490, 0784, 0770, 1483, 1443, 1441, 1436, 1242, 1234, 1172, 1169, 1072, 0872, 0869, 0833, 0714, 0705
Dalton 1036, 1107
Dansai 0770, 0783, 1115
Dantax 0539, 0790, 0713, 0723, 1089
Daytek 0872, 1005
Dayton 0872
DCE..... 0831
DEC..... 0778, 0818
Decca 0770, 1115
Denon 0490, 0634, 1282, 1634
Denver 0672, 0699, 0778, 0788, 0898, 1056, 1104, 1107, 1165, 1177, 1265, 1316, 1321
Denzel 0665
Desay 0800, 0843, 1407, 1455
Dgtec 0672
Diamond 0651, 0768, 0790, 0751, 0778
Diamond Vision 1316, 1609, 1610
Dick Smith Elec 0833, 1152, 1483, 1730
Digihome..... 0713
DigiLogic 0713
digiRED..... 0717
Digital i 0893
DigitalMax 1738
Digitor..... 0651, 0690, 0833, 1005, 1423
Digitrex..... 0672, 1004, 1056, 1100
Digix Media 0826
DiK 0831
Dinamic 0788
Disney 0831, 0675, 1270
DiViDo 0705
DK Digital 0831
DMTech 0783, 1072
Dragon 0831
DreamX 1151
DSE..... 0833, 1152, 1483, 1730
DTS..... 0799
Dual..... 0651, 0730, 0831, 0790, 0665, 0675, 0713, 0779, 0783, 1023, 1068, 1085, 1436
Durabrand 1003, 0831, 0713, 1023, 1127, 1502
DVD2000..... 0521
DVX..... 0768
E:max 1233, 1321
EagleTec..... 0714
eBench 1152
ECC..... 0730
Eclipse..... 0723, 0751
Electrohome..... 1003, 0893
Elfunk 0713, 0850, 0884
Elin 0770
Elite 1152
Ellion 0850, 1421
Elta..... 0672, 0770, 0690, 0788, 0850, 1051,

Downloaded from www.vandenborre.be

	1115, 1151, 1173, 1233
Eltax	0766, 1233, 1321
Emerson	0591, 0675, 0705, 0821, 1268
Encore	0698
ENTERprise	0591
Entivo	0503, 0539
Enzer	0784, 0770, 0766, 1228
ESA	0821, 1268, 1443
EuroLine	0675, 0788, 1115, 1233, 1351
Fenner	0651
Ferguson	0651, 0695, 0713, 0884, 0898, 1730
Finlux	0672, 0591, 0741, 0770, 0751, 0783, 1165
Fintec	1169
Firstline	0651, 0713, 0799, 0843, 0869, 1530
Fisher	0670
Funai	0695, 0675, 1268, 1334
Fusion	0862
Gateway	1073, 1077, 1158, 1194
GE	0522, 0815, 0717
General Electric	0717
Germatic	1051
Global Link	1224
Global Solutions	0768
Global Sphere	1152
Go Video	0573, 0744, 0717, 0741, 1730, 1483, 1443, 1304, 1158, 1144, 1099, 1075, 1044, 0869, 0833, 0783, 0715
Go Vision	1071, 1072
GoldStar	0591, 0741, 0801, 0869
Goodmans	0651, 0730, 0790, 0690, 0713, 0723, 0783, 0833, 0879, 1004, 1140, 1177, 1316, 1423, 1530, 1730
GP Audio	1140
GPX	0741, 0699, 0769
Gradiente	0490, 0651
Graetz	0665
Gran Prix	0831, 0898
Grandin	0713, 0716, 1173, 1233
Greenhill	0717
Grundig	0539, 0651, 0551, 0695, 0790, 0670, 0705, 0713, 0775, 1004, 1036, 1128, 1177, 1436, 1730
Grunkel	0770, 0831, 0790, 1316
GVG	1169
H & B	0713, 0818, 0841, 0850, 1233, 1421
Haaz	0751, 1152
Haier	0843
Hanseatic	0741, 0790, 0783
Harman/Kardon	0582, 0702
HCM	0788
HDT	0705
HE	0730, 1163
Helios	2080
Henss	0713
Himage	1089
HiMAX	0843
Hitachi	0573, 0664, 0695, 0665, 0713, 0857, 1247, 1664
Hiteker	0672
Hoeher	0651, 0831, 0713, 0826, 1004, 1224
Home Elec.	0770, 0730
Home Tech Indus.	1107, 1224
Hoyo	0665
Humax	0646, 1588
Hyundai	0766, 0783, 0850, 1061, 1228
I-O Data	1405
iLo	1348, 1472
Ingelen	0788
Ingersol	1023
Initial	0839, 0717, 1472
Inno Hit	0713
Innovative Tech.	1542
Insignia	1013, 1268
Integra	0571, 0627, 1634
Irradio	0869, 1115, 1224, 1233
IRT	0783, 1489
ISP	0695
Jamo	1036
Jaton	0665, 1078
Jay-tech	1265
JBL	0702
JDB	0730
JDV	1367
Jeken	0699
Jensen	1016
Jeutech	0766
JMB	0695
JNC	0672
JSI	1423
JVC	0503, 0539, 0558, 0623, 0867, 1164, 1241, 1275, 1597, 1602
jWin	1049, 1051
Kansai	1107
Kansas Tech.	1233, 1530
Karcher	0783
Kawasaki	0790
Kendo	0672, 0831, 0699, 0713
Kennex	0770, 0713, 0898
Kenwood	0490, 0534, 0682, 0737, 1065
Kiiro	0770
King DHome	0799
Kingavon	0818
Kiss	0665, 0841, 1523
KLH	0815, 0717, 0790, 1020, 1149, 1261
Kloss	0533
Koda	1230
Konka	0711, 0719, 0720, 0721
Koss	0651, 0769, 0896, 1061, 1423
Kreisen	1421
KXD	0857, 1321
Landel	0826
Lasonic	0627, 0798, 0789, 1173
Lawson	0768, 0716
Lecson	1533
Leiker	0872
Lenco	0651, 0770, 0699, 0713, 0778, 1165, 1177
Lenoir	1228
Lenoxx	0690, 0838, 1127
Lexia	0768, 0699
LG	0591, 0741, 0790, 0801, 0869, 1526
Lifetec	0651, 0831, 1347
Limit	0768, 0716, 1104
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440, 1656, 1738

Downloaded From www.vandenborre.be

Lodos	0713
Loewe	0539, 0741, 0511, 0885
Logik	0713, 0884
Logix	0705, 0783
Luker	1367
Lumatron	0741, 0695, 0705, 0713, 0833, 1115, 1321
Lunatron	0741
Luxman	0573
Luxor	0713, 1004, 1730
Magnasonic	0651, 0675, 0769
Magnavox	0503, 0539, 0646, 0675, 0713, 0821, 0885, 1140, 1177, 1268, 1472, 1506
Magnex	0723, 1165, 1489
Magnum	1436
Majestic	1107, 1345
Malata	0782, 1159
Manhattan	0705, 0713
Marantz	0503, 0539, 0675, 1627
Mark	0713
Marquant	0770
Matsui	0672, 0651, 0695, 0713, 0884, 1004, 1316, 1730
Maxdorf	0788
Maxent	1347
Maxim	0713, 0872, 1242, 1367
Maya	1345
MBO	0730, 0690, 1730
McIntosh	1533, 1273
MDS	0713, 0778
Mecotek	0770
Medion	0651, 0630, 0831, 0652, 0716, 0758, 0783, 0879, 1006, 1107, 1165, 1270, 1345, 1347, 1423
MEI	0790
Memorex	0695, 0831, 0690, 1270
Metronic	0690
Metz	0525, 0571, 0713
MiCO	0723, 0751, 1223
Micromedia	0503, 0539
Micromega	0539, 1005
Microsoft	0522, 1708, 2083
Microstar	0831
Minato	0752
Minax	0713
Minerva	0705
Minoka	0770, 1115
Minowa	1165
Mintek	0839, 0717, 1472
Mirror	0752, 0879
Mitsubishi	1521, 0521, 0713, 1403
Mizuda	0770, 0818, 0857, 1451
Momitsu	1082
Monyka	0665
MPX	0843
MTlogic	1265
Mustek	0730, 1730
Mx Onda	0651, 0751, 1223
Myryad	0894
Mystral	0831
NAD	0741, 0692
Naiko	0770, 1004, 1367
Nakamichi	1222
Narita	1367
NEC	0741, 0692, 0785, 0869, 1404
Nesa	0717, 1603
Neufunk	0665
NeuNeo	0509, 1454
Nevir	0770, 0831, 1197
Next Base	0826
NexxTech	1402
NFREN	0826
Nikenny	1089
Nintaus	1051
Norcent	1003, 0719, 0872, 1107, 1265, 1457
Nordmende	0831, 1316
Noriko	0752
Nowa	0843
Nu-Tec	0516, 1228
Okano	0752
Olidata	0672
Omni	0690, 0698, 0778, 0782, 0833, 0838, 0862, 1104
Onix	0838
Onkyo	0503, 0627, 0792, 1417, 1418, 1612, 1627
Oopla	1158
Oppo	1224, 1525
Optim	0843
Optimus	0525, 0571
OptoMedia Elec.	0896
Orava	0818
Orbit	0872
Orion	0695, 1128, 1233, 1419
Oritron	0651
Ormond	0713
Otic	0826, 1455
P&B	0818, 1451
Pacific	0695, 0831, 0768, 0790, 0713, 0759, 0804
Packard Bell	0831
Palladium	0695, 0713, 0779
Palsonic	0672, 0835, 0852, 1056, 1321
Panasonic	0503, 0490, 0571, 0632, 0703, 1010, 1011, 1282, 1362, 1462, 1490, 1579, 1762, 1641
Panda	0717, 0789
Paramount Picts	0779
peeKTon	0898, 1224
Philco	0790, 0690, 0788, 0862
Philips	0503, 0539, 0646, 0675, 0854, 0885, 1158, 1260, 1267, 1340, 1354, 1506, 1755, 2056
Philo	1345
Phonotrend	0699, 1165, 1177
PianoDisc	1024
Pioneer	0490, 0525, 0571, 0142, 0631, 0632, 0638, 1460, 1531, 1571, 1900
Playgo	1265
Plu2	0850
Pointer	0784
Polaroid	1020, 1061, 1086, 1245, 1316, 1478, 1480, 1482
Polk Audio	0539
Portland	0770
Powerpoint	0758, 0872, 1005
Presidian	0675, 1072, 1738
Prima	0766, 1016, 1228
Prima Elec	0766
Primare	1467
Princeton	0674
Prinz	0831

Downloaded from www.vandenborre.be

Prism 0831, 0705, 1089
Pro2..... 1107, 1345
ProCaster 1004
Proceed..... 0672
Proline 0672, 0651, 0710, 0833, 1004, 1068, 1483
Proscan..... 0522
Proson 0713
Prosonic 0699, 0752, 1169, 1441
ProVision 0730, 0699, 0778, 1107, 1163, 1321
Pye 0539, 0646
QONIX 1051, 1177
Qwestar..... 0651
Radionette..... 0741, 0869
RadioShack..... 0571
Raite 0665
RCA..... 0522, 0571, 0717, 0790, 0769, 0822, 1013, 1022, 1132, 1193, 1769
Realistic 0571
REALmagic 0674
REC..... 0490, 0766
Recco 0698
Redstar..... 1003, 0770, 0759, 0763, 0788, 0898, 1107, 1345
Relisys..... 1347
Reoc..... 0768, 0752
Revoy 0699, 0841
Rex..... 0838
Richmond..... 1233
Rio..... 0869
RJTech 1360
Roadstar..... 0672, 0730, 0690, 0699, 0713, 0818, 0833, 0879, 0898, 1051, 1177, 1227, 1446
Rocksonic 0789
Ronin 0710, 0872
Rotel 0558, 0623, 1178
Rowa 0717, 0516, 0759, 0823, 0872, 1004
Rownsonic 0789
S&V..... 1165
Saba 0651, 0551, 0769
Sabaki 0798
Saivod 0831, 0759, 1367
Salora 0741, 1446
Sampo 0698, 0752, 1321, 1347, 1501
Samsung 0490, 0573, 0744, 0199, 0820, 0899, 1044, 1075, 1635
Sansui 0784, 0695, 0768, 0716, 0751, 0763, 1051, 1228, 1230, 1316
Santosh 1115
Sanyo 0695, 0670, 0675, 0713, 0873, 1228, 1334
Scan 0705, 0835, 0850
ScanMagic 0730, 1730
Schaub Lorenz . 0770, 0788, 1115, 1151, 1165
Schneider 0539, 0646, 0651, 0831, 0790, 0705, 0713, 0779, 0783, 0788, 0804, 0869, 1367
Schwaiger 0752
Scientific Labs . 0768
Scott 0672, 0651, 1005, 1036, 1233, 1423
Seeltech..... 1224, 1451
SEG..... 0798, 0665, 0713, 0763, 0872, 0884, 1173, 1483, 1530
Semp..... 0503
Sensory Science 1158
Shanghai..... 0672
Sharp 0630, 0675, 0713, 0752, 1256, 1419, 1642
Sharper Image . 1117
Sherwood..... 0717, 0741, 0770, 0633, 1043, 1077
Shinco 0717, 1472
Shinsonic 0533, 0839
Siemssen 1382
Sigma Designs . 0674
Sigmatek..... 1005, 1224
Siltex 1224
Silva 0788, 0898
Silva Schneider 0831, 0898
SilverCrest..... 1152
Simaudio..... 0885
Singer 0768, 0690, 0716, 0751
Sinudyne 1316
Sistemas..... 0672
Skantic..... 0539, 1003, 0713
Skymaster 0730, 0768
Skysonic 0766
Skyworth..... 0766, 0898
Sliding..... 1115
Slim Art 0784
SM Electronic... 0730, 0768, 0690, 1152
Smart 0705, 0713
Sonai 0755
Sonashi..... 0831, 0716
Sonic Blue..... 0573, 0715, 0783, 0869, 1099
Sony 0533, 1533, 0864, 0573, 0630, 1017, 1033, 1069, 1070, 1431, 1432, 1433, 1516, 1536, 1548, 1633
Sound Color 1233
Sound Mobile... 1298
Soundmaster.... 0768
Soundmax..... 0768
Soundwave 0783
Sova 1122
Spectra..... 0872
Standard..... 0651, 0831, 0768, 0788, 0898
Star Clusters..... 1152, 1227
Starlogic 1005
Starmedia 0818, 1005, 1224
Stevison..... 1367
Strong 0713
Sungale 1074, 1532
Sunkai 0770, 0850
Sunstech 0831, 1072
Sunwood 0788, 0898
Superscan 0821
Supervision..... 0768, 1152
Supratech 0893
SVA..... 0672, 0717, 0752, 0860, 1105
Sylvania..... 0630, 0675, 0821, 1268
Symphonic 0675, 0821, 1268, 1334
Synn 0768
TAG McLaren.... 0894
Tandberg 0713
Tangent..... 1321
Targa 1227
Tatung 0770
Tchibo 0741

Downloaded from www.vandenborre.be

TCM	0741, 0790
Teac	0571, 0717, 0741, 0768, 0790, 1483, 1227, 1197, 1165, 1006, 0833, 0809, 0759, 0758, 0692, 0675, 0516
Tec	0898
Technica	1367
Technics	0490, 0703
Technika	0770, 0831, 1115, 1165, 1489
Technisson	1115
Technosonic	0730, 1051, 1115
Techwood	0692, 0713, 1530
Tedelex	0768, 0690, 1004, 1228
Telefunken	0790, 0758, 0789, 0833, 1483
Teletech	0768, 0713
Tensai	0651, 0770, 0690
Terapin	1031
Tevion	0651, 0798, 0768, 0652, 0833, 0898, 1036, 1227, 1347, 1382, 1483, 1730
Theta Digital	0571
Thomson	0522, 0551, 0511
Tiny	1489
Tivo	1503, 1588
Tokai	0784, 0790, 0665, 0698, 0788, 0898
Tokaido	0698
Tokiwa	0716
Tom-Tec	0789
Top Suxess	1224
Toshiba	0503, 0573, 0539, 0695, 1045, 1154, 1503, 1510, 1588, 1769
Trans Continens	0826
TRANS-conts	0831, 0826, 0872, 1165, 1321, 1327
Transonic	0730, 1165
Tredex	0799, 0800, 0803, 0804, 0843
TruVision	0857, 1451
TSM	1224
TYT	0705
Umax	0690, 1151
Unimax	0770
United	0695, 0730, 1489, 1446, 1367, 1351, 1228, 1173, 1165, 1152, 1115, 1072, 0884, 0826, 0788, 0713, 0699, 0675
Universum	0591, 0741, 0790, 0713, 0779, 0869, 1227, 1530
Uptek	0763
upXus	1345
Urban Concepts	0503, 0539
US Logic	0839
V	1064, 1126, 1226
Valor	1298
Venturer	0790
Vestel	0713, 0884, 1530
Vialta	1509
Victor	1241, 1597
Vieta	0705, 1265
Viewmaster	0862, 1224
Vizio	1064, 1126, 1226
Vocopro	1027, 1360
Voxson	0730, 0831, 0690
Vtrek	1228
Waitec	1151, 1224, 1233
Walkvision	0717
Waltham	1530
Welkin	0831
Wellington	0713
Weltstar	0713
Wesder	0699
Wharfedale	0790, 0698, 0751, 0752
Wilson	0831, 1233
Windsor	0713
Windy Sam	0573
WIZE	1115
Woxter	1005, 1151, 1224
Xbox	0522, 1708, 2083
Xenius	0790
XLogic	0768, 1152, 1228
XMS	0770, 0788
Xoro	1173, 1183
Xwave	1001
Yakumo	0652, 1004, 1056
Yamada	0652, 0872, 1004, 1056, 1151, 1158, 1416, 1489
Yamaha	0490, 0539, 0646, 0545, 1282, 1354
Yamakawa	0665, 0710, 0872, 1104, 1489
Yukai	0730, 1730
Zenith	0503, 0591, 0741, 0869
Zennox	1265
Zeus	0784
Zoece	1265

VCR

A-Mark	0037, 0240, 0000, 0278, 0046
ABS	1972
Accent	0072
Admiral	0060, 0048, 0039, 0047, 0104, 0121, 0209, 0020, 0062, 0065, 0479
Adventura	0037, 0240, 0000
Adyson	0072
Aiko	0278
Aim	0278, 0348, 0642, 0020
Aiwa	0037, 0032, 0000, 0209, 0041, 0348, 0307, 0352, 0124, 0479, 0742, 1137, 1284, 1291, 1332, 1336
Akai	0037, 0240, 0041, 0348, 0642, 0352, 0315, 0020, 0053, 0061, 0175, 0242
Akiba	0072
Akitan	0295
Akura	0041, 0072, 0271
Alba	0081, 0000, 0209, 0072, 0278, 0348, 0352, 0315, 0020, 0295
Alienware	1972
Allegro	0039, 1137
Allorgan	0240
Allstar	0081
Ambassador	0020
America Action	0278
American High	0035, 0081
Amoisonic	0479
Amstrad	0000, 0072, 0278
Anam	0162, 0037, 0240, 0278, 0579, 1037
Anam National	0162, 1562, 0454, 0579, 1162
Anitech	0072
Ansonic	0000

Downloaded from www.vandenborre.be

Arion	1787
Aristona	0081
ASA	0037, 0081
Asha	0240
Astra	0035, 0240, 0051
Asuka	0037, 0081, 0000, 0072, 0038
Audio-Technica	0058
Audiolab	0081
Audiosonic	0278
Audioton	0020
Audiovox	0037, 0278, 0038, 0054
AVA Tech.	0615
Avis	0000, 0072
AVP	0000, 0352
Awa	0037, 0043, 0278, 0642, 0075, 0579
Baird	0000, 0104, 0041, 0278, 0046
Basic Line	0104, 0072, 0278, 0020, 0046
Beaumark	0240
Beko	0104
Bell & Howell	0035, 0048, 0039, 0000, 0104, 0046, 0479
Bestar	0278, 0020
Black Diamond.	0642
Black Panther	0278
Blaupunkt	0162, 0081, 0034, 0227, 0513
Blue Sky	0037, 0209, 0072, 0278, 0348, 0642, 0352, 0742, 1137
Bondstec	0072, 0020
BPL	0046
Brandt	0041, 0320
Brandt Elec.	0041
Brinkmann	0209, 0348
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0348, 0208, 0211, 0295, 0361, 0479, 1479, 1815
Bush	0081, 0000, 0209, 0072, 0278, 0348, 0642, 0352, 0315, 0742
Calix	0037
Candle	0037, 0038
Canon	0035, 0034
Capehart	0002, 0020, 0062
Carena	0081, 0209
Carrefour	0045
Carrera	0240
Carver	0035, 0081
Casio	0000
Cathay	0278
Catron	0020
CCE	0072, 0278
Centrum	0593
CGE	0000, 0041
Changhong	0048, 0081
Cimline	0209, 0072
Cineral	0278
CineVision	1137
Citizen	0035, 0037, 0240, 0000, 0209, 0278, 0036, 0479, 1278
Classic	0037
Clatronic	0000, 0072, 0020, 1593
Colortyme	0060, 0035, 0045, 0278
Colt	0000, 0072
Combitech	0352
Condor	0278, 0020
Craig	0037, 0047, 0240, 0072, 0271
Criterion	0000, 0072
Crosley	0035, 0081, 0000, 0149, 0110
Crown	0037, 0072, 0278, 0020, 0271
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0000, 0041, 0278, 0432, 0277, 0454, 0643, 0760, 1035
Cybernex	0240, 0051
CyberPower	1972
Cyrus	0081
Daewoo	0037, 0045, 0104, 0209, 0278, 0642, 0352, 0020, 0046, 0210, 0212, 0368, 0561, 0844, 1137, 1278
Dansai	0072, 0278
Dantax	0352
Daytron	0037, 0278, 0020
De Graaf	0048, 0081, 0042, 0104, 0046
Decca	0081, 0000, 0067, 0209, 0041, 0352, 0008
Degraff	0048, 0081, 0042, 0104
Deitron	0278
Dell	1972
Denko	0072
Denon	0081, 0042
Derwent	0041
Diamant	0037
Diamond	0348
Dick Smith Elec	0642, 0579
Digitor	0642, 0579
DirecTV	0739, 2033
Domland	0209
DSE	0642, 0579
Dual	0081, 0000, 0041, 0278, 0348
Dumont	0081, 0000, 0104, 0105
Durabrand	0039, 0038, 0642, 0593
Dynatech	0240, 0000
Elbe	0278, 0038
Elcatech	0072
Electrohome	0060, 0037, 0240, 0000, 0043, 0209, 0061
Electrophonic	0037
Elin	0240, 0051
Elsay	0072
Elta	0072, 0278
Emerald	0184, 0121, 0211
Emerex	0032
Emerson	0035, 0037, 0184, 0039, 0240, 0045, 0000, 0121, 0043, 0209, 0072, 0002, 0278, 0348, 0561, 0510, 0593, 0479, 0378, 1278, 1479, 0361, 1593, 0343, 0295, 0294, 0212, 0211, 0208, 0202, 0088, 0068, 0061, 0036
ESA	1137
ESC	0240, 0278, 0020
EuroLine	1593
Europhon	0020
Fenner	0020
Ferguson	0000, 0041, 0278, 0348, 0320, 0053
Fidelity	0240, 0000, 0072, 0352, 0432
Finlandia	0037, 0048, 0081, 0000, 0042, 0104,

Downloaded from www.vandenborre.be

	0043, 0384, 0046, 0110
Finlux	0081, 0000, 0042, 0104, 0105
Firstline	0037, 0045, 0042, 0043, 0209, 0072, 0278, 0348, 0088, 1137
Fisher	0039, 0047, 0000, 0104, 0020, 0046, 0054, 0066
Flint	0209, 0348
Frontech	0072, 0020
Fuji	0035, 0033
Fujitsu	0037, 0045, 0000, 0366
Fujitsu General	0037
Funai	0037, 0000, 0072, 0278, 0294, 0593, 1333, 1593
Galaxi	0000
Galaxis	0278
Garrard	0000
Gateway	1972
GBC	0020
GE	0060, 0035, 0048, 0240, 0000, 0149, 0320, 0065, 0077, 0202, 0277, 0760, 0761, 0807, 1035, 1060
GEC	0081
Gemini	0060
General	0045, 0020, 0366
General Technic	0348
Genexxa	0037, 0000, 0104, 0278
Go Video	0240, 0432, 0232, 0526, 0614, 0643, 1137
GoldHand	0072
GoldStar	0035, 0037, 0039, 0000, 0209, 0278, 0038, 0018, 0054, 0225, 1137, 1237
Goodmans	0037, 0081, 0240, 0000, 0209, 0072, 0278, 0348, 0642, 0352, 0020, 0062, 0343, 0579, 0742
GPX	0037
Gradiente	0000, 0008, 1137
Graetz	0240, 0104, 0041
Granada	0035, 0037, 0048, 0081, 0240, 0000, 0042, 0104, 0011, 0046
Grandin	0037, 0000, 0209, 0072, 0278, 0020, 0742
Grundig	0081, 0072, 0348, 0320, 0352, 0034, 0207, 0347, 0378, 0742
Haaz	0348
Hanimex	0352, 0295
Hanseatic	0037, 0081, 0209, 0038
Hantor	0020
Haojie	0240
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0081, 0038, 0075
Harvard	0072, 0068
Harwood	0072, 0068
HCM	0072
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0035, 0047, 0000
Hinari	0240, 0209, 0041, 0072, 0278, 0352, 0088, 0208, 0343
Hisawa	0209, 0352
Hischito	0045
Hitachi	0035, 0037, 0081, 0240, 0045, 0000, 0042, 0041, 0384, 1326, 1286, 1037, 0593, 0544, 0105, 0089, 0082, 0065, 0046
Hoeher	0278, 0642
Hornyphon	0081
Howard Comps	1972
HP	1972
Hughes Net Sys	0042, 0739
Humax	0739, 1711, 1845, 1853
Hush	1972
Hypson	0037, 0000, 0209, 0072, 0278, 0352
Hytek	0047, 0000, 0072, 0036
iBUYPOWER	1972
Imperial	0000
Ingersol	0240, 0209
Inno Hit	0072, 0020
Interbuy	0037, 0072
Interfunk	0081, 0104
Internal	0278
International	0037, 0278, 0642
Intervision	0037, 0000, 0209, 0278, 0348
Irradio	0037, 0081, 0072, 1137
ITT	0240, 0104, 0041, 0384, 0046, 0378
ITT Nokia	0240, 0104, 0041
ITV	0037, 0278, 0020
Janeil	0240
JBL	0278
Jensen	0067, 0041
JMB	0209, 0348, 0352, 0742
Joyce	0000
JVC	0184, 0081, 0045, 0067, 0041, 0384, 1107, 1329, 1299, 1288, 1279, 1162, 0486, 0366, 0207, 0061, 0058, 0008
Kaisui	0072
Kambrook	0037
Karcher	0081, 0278, 0642
Kathrein	1802, 1868, 1869, 1870
KEC	0037, 0278
Keen	0693
Kendo	0037, 0209, 0072, 0278, 0348, 0642, 0315, 0053
Kenwood	0067, 0041, 0038, 0384, 0046
KIC	0000
Kimari	0047
Kioto	0348
KLH	0072
Kneissel	0037, 0209, 0278, 0348, 0352
Kodak	0035, 0037
Kolin	0043, 0041
Kolster	0209
Korpel	0072
KTV	0000
Kuba	0047
Kuba Electronic	0047
Kyoto	0072
Lenco	0278
Leyco	0072
LG	0037, 0240, 0045, 0000, 0042, 0209, 0278, 0038, 0051,

Downloaded from www.vanderborre.be

	0053, 0225, 1037, 1137, 1237
Lifetec	0209, 0348
Linksys	1972
Lloyd's	0240, 0000, 0072, 0038, 0036, 0208
Loewe	1062, 0162, 0037, 0081, 1562, 0105, 0454, 1262
Logik	0240, 0000, 0209, 0072, 0011
Luker	0579
Lumatron	0278, 0593, 1137
Lunatron	1137
Lux May	0072
Luxor	0048, 0047, 0104, 0043, 0072, 0315, 0046, 0062
LXI	0037, 0000, 0042, 0067, 0054
M Electronic	0037, 0240, 0000, 0038
Magnadyne	0081, 0212
Magnasonic	0037, 0240, 0000, 0072, 0278, 0020, 0082, 0593, 1278
Magnavox	0035, 0037, 0048, 0039, 0081, 0240, 0000, 0149, 0642, 1781, 1593, 0618, 0593, 0563, 0110, 0054, 0011
Magnin	0240
Magnum	0642
Manesth	0081, 0045, 0209, 0072
Marantz	0035, 0081, 0209, 0038, 0062, 0295, 1381
Mark	0000, 0278, 0020
Marta	0037
Mastec	0642
Master's	0278
Matsui	0037, 0240, 0209, 0278, 0348, 0352, 0036, 0088, 0208, 0295, 0742
Matsushita	0035, 0162, 0081, 0227, 0367, 0454, 1162
Media Center PC	1972
Mediator	0081
Medion	0209, 0348, 0642, 0352
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104, 0209, 0072, 0278, 0348, 0307, 0569, 1262, 1237, 1162, 1048, 1037, 0579, 0479, 0454, 0046, 0062, 0054
Memphis	0072
Mercury	0020
Metronic	0081
Metz	1062, 0162, 0037, 0081, 1562, 0227, 0347, 0454, 0836, 1162, 1262
MGA	0060, 0240, 0043, 0061
MGN Tech.	0240
Micormay	0348
Micromaxx	0209
Microsoft	1972
Midland	0240, 0051
Migros	0000
Mind	1972
Minolta	0042, 0105
Mitsubishi	0060, 0048, 0047, 0081, 0000, 0042, 0067, 0043, 0041, 0642, 1343, 0807, 0443, 0242, 0214, 0173, 0075, 0061
Motorola	0035, 0048
Movie Walker	0072
MTC	0240, 0000, 0072
MTX	0000
Multitec	0037
Multitech	0039, 0000, 0072, 0020
Murphy	0000
Myryad	0081
NAD	0240, 0104, 0058
Naiko	0348, 0642
NAP	0039
Nebula Elec.	0033
NEC	0035, 0037, 0048, 0104, 0067, 0041, 0278, 0038, 0008, 0082, 0370, 1137, 1287, 1288
Neckermann	0081, 0041, 0208
Nesco	0000, 0072
Neufunk	0209
New Tech	0072
Newave	0037
Nikkai	0072, 0278, 0020
Nikko	0037, 0278
Nikkodo	0037, 0278
Nikon	0011, 0034
Nishi	0240
Niveus Media	1972
Noblex	0240
Nokia	0048, 0081, 0240, 0042, 0104, 0041, 0278, 0315, 0036, 0046, 0378
Nordmende	0067, 0041, 0320, 0384, 0207
Northgate	1972
Nu-Tec	0209
Oceanic	0048, 0081, 0000, 0104, 0041, 0046
Okano	0209, 0072, 0278, 0348, 0315
Olympus	0035, 0162, 0104
Onimax	0642
Onkyo	0222
Optimus	1062, 0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0432, 0062, 0058, 0054, 0454, 0593, 1048, 1162, 1262
Optonica	0062
Orbit	0072
Orion	0184, 0240, 0000, 0104, 0121, 0209, 0002, 0278, 0348, 0352, 1815, 1479, 0742, 0479, 0343, 0295, 0294, 0211, 0208, 0088, 0036
Orson	0000
Osaki	0037, 0000, 0072
Osume	0072
Otake	0209
Otto Versand	0081
Pace	0352
Pacific	0000, 0348, 0642, 0742
Packard Bell	1972
Palladium	0037, 0209, 0041, 0072, 0348
Palsonic	0000, 0072, 0642
Panama	0035
Panasonic	1062, 0035, 0162, 0000, 1562, 1807, 1393, 1317, 1308, 1293, 1292, 1262, 1244, 1162, 1035, 0836, 0616, 0615,

Downloaded from www.vanbuggenhoutre.be

	0614, 0513, 0454, 0378, 0367, 0246, 227, 0225, 0077, 0051, 0020
Pathe Cinema	0043, 0036
Pathe Marconi	0041
Penney	0035, 0162, 0037, 0047, 0081, 0240, 0000, 0042, 0067, 0038, 0054, 0077, 1035, 1237
Pentax	0042, 0065, 0105
Perdio	0000, 0209
Philco	0035, 0081, 0000, 0209, 0072, 0038, 0110, 0479, 0561
Philips	0035, 0162, 0048, 0081, 0045, 0000, 0209, 0384, 0110, 0062, 0034, 0563, 0593, 0616, 0618, 0739, 1081, 1181, 1381
Phoenix	0278
Phonola	0081
Pilot	0037
Pioneer	0162, 0081, 0042, 0067, 0058, 1337, 1388, 1390
Polk Audio	0081
Portland	0278, 0020
Precision	0058
Presidian	1593
Prinz	0000, 0088
Profitronic	0081, 0240
Proline	0000, 0278, 0642, 0320, 0615
Proscan	0060, 0202, 0760, 0761, 1060
Prosco	0278, 0844
Prosonic	0209, 0278
Protec	0000, 0072
Protech	0081, 0072
ProVision	0278
Pulsar	0039, 0240, 0278, 0051
Pulser	0240, 0051
Pye	0081, 0000
Qisheng	0060
Quarter	0046
Quartz	0035, 0047, 0046
Quasar	0035, 0162, 0002, 0278, 0077, 0454, 1035, 1162
Quelle	0081, 0208
Questar	0020
Radialva	0037, 0048, 0081, 0072
Radiola	0081
Radionette	0037, 1137
RadioShack	0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0046, 0062, 0066, 1037, 1162
Radix	0037
Randex	0037
Rank	0041
Rank Arena	0041
RCA	0060, 0035, 0048, 0240, 0045, 0000, 0042, 0149, 0320, 0065, 0077, 0105, 0058, 0202, 0211, 0054, 0277, 0760, 0761, 0807, 0880, 1035, 1060
Realistic	0035, 0162, 0037, 0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0121, 0278, 0046, 0062, 0065, 0066, 1162
Reoc	0348
ReplayTV	0614, 0616
Rex	0041, 0384
RFT	0072, 0020
Ricavision	1972
Ricoh	0034
Rio	1137
Roadstar	0037, 0081, 0240, 0072, 0278, 0038, 0742
Royal	0072
Runco	0039
Saba	0041, 0278, 0320, 0384, 0062, 0207
Saisho	0209, 0348, 0036, 0088, 0208
Salora	0104, 0043, 0046, 0075, 0443
Sampo	0037, 0048
Samsung	0060, 0240, 0045, 0000, 0038, 0432, 0051, 0053, 0077, 0210, 0212, 0739, 0760, 1014
Samtron	0240, 0643
Samurai	0020
Sanky	0048, 0039
Sansei	0048
Sansui	0240, 0000, 0067, 0209, 0041, 0072, 0002, 0348, 0082, 0271, 0479, 1479
Sanyo	0048, 0047, 0240, 0000, 0104, 0067, 0209, 0348, 0046, 0159, 0368, 0369, 0479, 1137, 1330, 1331
Saville	0240, 0278, 0352
SBR	0081
ScanSonic	0240
Schaub Lorenz	0000, 0104, 0041, 0348, 0315
Schneider	0037, 0081, 0240, 0000, 0042, 0072, 0278, 0348, 0642, 0352, 0110, 1137
Scientific Atlanta	0008
Scott	0184, 0045, 0121, 0048, 0036, 0208, 0210, 0211, 0212, 0593
Sears	0060, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0033, 0045, 0000, 0042, 0104, 0067, 0043, 0209, 0041, 0072, 1237, 0105, 0066, 0065, 0011, 0058, 0054, 0018, 0034, 0046, 0036
Seaway	0278
SEG	0081, 0240, 0072, 0278, 0642, 0561
SEI	0081
Sei-Sinudyne	0081
Seleco	0037, 0041, 0384, 0008, 0020
Semivox	0045, 0209
Semp	0045
Sentra	0072, 0278, 0020
Setron	0072
Sharp	0037, 0048, 0047, 0032, 0000, 0209, 0569, 0062, 0065, 0363, 0807, 0848, 1048, 1285, 1400, 1815
Shinco	0000
Shintom	0039, 0240, 0000, 0104, 0072, 0208
Shivaki	0037
Shogun	0240, 0051
Shorai	0088

Downloaded from www.vandenborre.be

Siemens	0037, 0081, 0104, 0320, 0046, 0054, 0347, 0510
Siera	0081
Signature	0060, 0035, 0037, 0048, 0000, 0149, 0046, 0065, 0066, 0479
Silva	0037
Silver	0278
SilverCrest	0642
Singer	0037, 0240, 0045, 0072, 0348, 0271
Sinudyne	0081, 0209, 0352
Smaragd	0348
Solavox	0020, 0034
Sonic Blue	0614, 0616, 0643, 1137
Sonneclair	0072
Sonographe	0046
Sonolor	0048, 0046, 0062
Sontec	0037, 0278
Sonwa	0642
Sony	0035, 0048, 0047, 0032, 0033, 0000, 0067, 1972, 1636, 1448, 1447, 1297, 1296, 1295, 1232, 1032, 0640, 0639, 0636, 0586, 0046, 0034, 0011
Soundmaster	0000
Soundwave	0037, 0209, 0348
Ssangyong	0072
Stack 9	1972
Standard	0278
Stern	0278
Strong	0271
STS	0042, 0105
Sunkai	0209, 0278, 0348, 0295
Sunstar	0000
Suntronic	0000
Sunwood	0072
Supra	0037, 0278, 0348
Susumu	0037
SV2000	0000, 0072
SVA	0000
Sylvania	0035, 0081, 0000, 0043, 0110, 0593, 1593, 1781
Symphonic	0240, 0000, 0002, 0593, 1593
Systemax	1972
T+A	0162
Tagar Systems	1972
Taisho	0209, 0088
Tandberg	0278
Tandy	0000, 0104
Tashiko	0037, 0048, 0081, 0240, 0000
Tatung	0048, 0081, 0045, 0000, 0067, 0043, 0209, 0041, 0348, 0352, 0008, 0053, 0366
Tchibo	0348
TCM	0348
Teac	0037, 0000, 0067, 0041, 0072, 0278, 0307, 0642, 0526, 0593, 0844, 1593
Tec	0072, 0020
Tech Line	0072
Technics	0035, 0162, 0037, 0081, 0000, 0246, 1162
TechniSat	0348
Technosonic	0352
Teco	0035, 0037, 0048, 0041, 0038
Tedelex	0037, 0209, 0348, 0642
Teknika	0035, 0037, 0000
Teleavia	0041
Telecorder	0240
Telefunken	0209, 0041, 0278, 0642, 0320, 0384, 0208, 0593
Telenet	1784
Telestar	0037
Teletech	0000, 0072, 0278
Tempest	0020
Tenosal	0072
Tensai	0037, 0000, 0072, 0278
Tevion	0209, 0348, 0642, 0479
Texet	0278, 0020
Thomas	0000, 0002
Thomson	0060, 0067, 0041, 0278, 0320, 0384, 0202
Thorn	0037, 0104, 0041, 0320, 0036, 0443
Tisonic	0278
Tivo	0618, 0636, 0739, 1337, 1996
TMK	0240, 0000, 0036, 0208
TNIX	0037
Tocom	0240
Tokai	0037, 0104, 0041, 0072
Topfield	1959, 2045
Topline	0348
Toshiba	0081, 0240, 0045, 0000, 0042, 0067, 0043, 0209, 0041, 0384, 0352, 0432, 1384, 1386, 1972, 1325, 1323, 1996, 1290, 1289, 1145, 1008, 0845, 0828, 0742, 0544, 0366, 0212, 0210, 0066, 0062, 0054, 0008
Tosonic	0278
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Towada	0072
Toyoda	0278
Tradex	0081
Trakton	0020
Triad	0278
Triumph	0208
Trix	0037
Uher	0240
Ultra	0045, 0278, 0020
Ultravox	0278
Unitech	0240, 0051
United	0348, 0742, 1593
Universum	0037, 0081, 0240, 0000, 0104, 0209, 0348, 1137
Vector	0045
Vector Research	0184, 0038
Vextra	0072
Victor	0067, 0041, 0384, 0008, 0370, 1283, 1299
Video Concepts	0045, 0061, 0210, 0242
Video Pro	0020
Video Technic	0000
Video Track	0443
Videomagic	0037
VideoPro	0020
Videosonic	0240, 0000, 0072
Viewsonic	1972
Villain	0000
Voodoo	1972

Downloaded from www.vandenborre.be

Wards	0060, 0035, 0037, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042, 0043, 0041, 0072, 0038, 0149, 0046, 0058, 0018, 0062, 0065, 0011, 0212, 0479, 0760
Watson	0081, 0642, 0352
Weltblick	0037
Wharfedale	0642, 0593, 0615
White Westinghs	0000, 0209, 0072, 0278, 0479
World	0209, 0002, 0348, 0479
XR-1000	0035, 0240, 0000, 0072, 0208
Yamaha	0041, 0038
Yamishi	0072, 0278
Yokan	0072
Yoko	0037, 0240, 0072, 0020
Yoshita	0072
Zenith	0037, 0039, 0033, 0000, 0209, 0041, 0278, 0011, 0034, 0479, 1137, 1139, 1479
ZT Group	1972
ZX	0209, 0348, 0352

A-ACC

Accurian	2502
Altec Lansing	2500, 2501
Apple	2503, 2505
DLO	2504, 2509
Griffin	2508
iPort	2506, 2507
NaviPod	2505
Sonance	2506, 2507
TEN Technology	2505

V-ACC

ABS	1272
Accurian	1653
Alienware	1272
Amino	1481
Axonix	1447
Buffalo	1739
CyberPower	1272
D-Link	1554, 1731
Dgtec	1363
Epson	1563, 1650
Gateway	1272
Hewlett Packard	1272, 1267
Howard Comps	1272
HP	1272, 1267
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
Keyspan	1344
KoolConnect	1481
LG	1415
Linksys	1272, 1365
Macro Image Tech.	1383
Media Center PC	1272
Microsoft	1272, 1805, 2049
Mind	1272
Motorola	1363
MyHD	1383
Niveus Media	1272
Northgate	1272
Packard Bell	1272
Panasonic	1120
Philips	1218
Pinnacle Systems	1447
Pioneer	1010
ReQuest	1245
Ricavision	1272
Roku	1486
Samsung	1190, 1490
Sensory Science	1126
Sharp	1010
Sony	1272, 1324, 1364
Stack 9	1272
SureWest	1481
Sylvania	1563
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Toshiba	1272
Touch	1272
Viewsonic	1272, 1329
Vizio	1126
Voodoo	1272
Xbox	1805, 2049
Zinwell	1363
ZT Group	1272

R-ACC

Bose	1629

v.vandenborre.be

312516

BOSE®
Better sound through research®

©2008 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM312516 Rev.01